

保証規定

- 保証期間中に取扱説明書、注意事項に従ったお取扱いで万が一機械故障をした場合、お買い上げの販売店までこの保証書を添えてお申し出ください。無償にて修理・調節致します。
ただし、次の場合には保証期間内であっても有償修理となります。
*誤ったご使用による故障、またはお取扱いの不注意による故障。
*不適當な修理や改造、分解による故障。
*火災、地震、水害等の天災による故障及び異常電圧による故障、損傷。
*お買い上げ後の使用や移動、輸送、落下、転倒による傷、汚れ、故障、損傷。またはご使用中に生じる外観の変化。
*本保証書のご提示が無い場合、字句を書き換えた場合。または本保証書に販売店名やお買い上げ日の記載が無い場合。
*一般家庭用以外の用途(業務用等)でご使用になった場合の故障。
- ご贈答品等で販売店に修理をご依頼できない場合には、下記の住所へご相談ください。
- この保証書は再発行致しません。大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 修理の際、外観の違う代替品を使用させて頂く場合がありますので、予めご了承ください。
- ネットオークション等、個人の転売からのご購入の場合、保証致しかねますので、予めご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

★ご販売店様へ

この保証はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。ご贈答品・記念品も含めて、必ず記入・捺印してお客様にお渡しください。

★ご購入頂きましたお客様へ

ご購入後、本保証書に販売店やお買い上げ日の記載に漏れが無いが、いま一度ご確認ください。記載が無い場合お買い上げの販売店にお申し出頂か、レシート等お買い上げ日付を証明するものを保管してください。保証書に記載が無い場合、レシート等が無い場合は、保証致しかねますので予めご了承ください。

保証書

商品名	コンパクトトースター
保証期間	お買い上げより1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご芳名
	ご住所
	TEL
販売店	店名
	住所
	TEL




販売元：株式会社ジェネレーションパス
輸入製造元：株式会社SKR
東京都港区赤坂2-21-12 江沢ビル5F
TEL 03-5797-7791

取扱説明書

保証書付

s!mplus コンパクトトースター

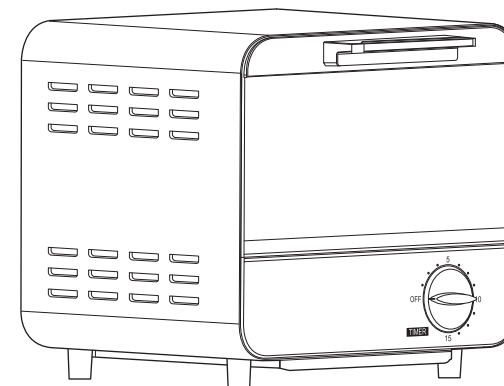


この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。なお、お読みになられた後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

■製品仕様

電 源：AC電源	重 さ：約2.1kg（受け皿含む）
電圧/電流：AC100V 50/60Hz	材 質：SPCC
消費電力：500W	付 属 品：受け皿、取扱説明書兼保証書
庫 内 容 量：5L	原 産 国：中国
本体サイズ：[外形]約W230×D210×H208（mm） [庫内]約W210×D160×H165（mm）	

※上記の製品仕様は、改良の為予告なく変更する場合があります。

■各部の名称

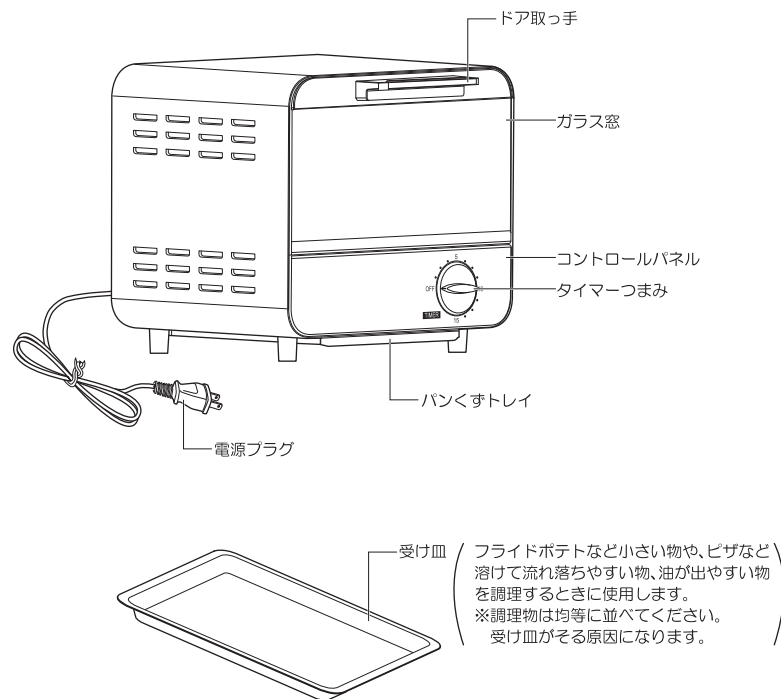

■ご使用になる前に

- 本製品は屋内でのみ使用可能です。
- 保証書は必ず保管してください。
- 小さなお子様のそばで本製品を使用する時は、必ず取り扱いに注意し、安全にご使用ください。
- ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- はじめてお使いになるときは、付属品の受け皿を入れた状態で5分間程度空焼きをしてください。空焼きのときに、においや煙が出ることがありますが、故障や異常ではありません。においや煙が気になる場合は、換気扇や窓を開けるなどして換気を行ってください。

■故障かな？と思ったら…

次のような症状の場合、異常でないことがあります。下表を参考にもう一度確認してください。


症状	点検する箇所	処置の仕方
調理時間が長い	連続で使用していませんか？	ヒーターが点いたり消えたりする回数が増えるため、調理時間が長くなる場合があります。
	庫内が油で汚れていませんか？	庫内が油で汚れていると、サーモスタットが正常に作動せず、なかなか加熱されません。使用後は必ずお手入れしてください。
タイマーが切れた後にタイマーの動く音がする	—	タイマーが切れた後もしばらくはタイマーの動作音がしますが、故障ではありません。
扉が開まらない	焼アミ、扉が正しく確実にセットされていますか？	焼アミ、扉を正しく確実にセットしてください。
焼ムラがきたり、テーブルが焦げたりする	バンくすトレイが汚れたままで使用していませんか？	使用後は必ずお手入れしてください。
	バンくすトレイはセットされていますか？	バンくすトレイを正しくセットして使用してください。
加熱されない（ヒーターが赤くならない）	電源プラグが抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
ヒーターが点いたり消えたりする	—	サーモスタットの働きです。故障ではありません。
煙が出るにおいがする	使い始めたばかりではありませんか？	初めてご使用になるとき、煙が出たりにおいがすることがありますが、異常ではありません。ご使用に伴い出なくなります。
	バンくすトレイ、焼アミ、受け皿、庫内などが汚れていませんか？	使用後は必ずお手入れしてください。

△ 使用上のご注意

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持って引き抜かないでください。必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電、発火の原因になります。
- 電源コードを持って本体を引きずらないでください。故障、事故の原因になります。
- 本体を持ち運ぶときは、充分冷えてから行ってください。やけどの原因になります。
- 本体の上に乗ったり、重いものを載せないでください。また本体に強い衝撃を与えないでください。破損、故障、ケガの原因になります。
- 不安定な場所や湿気・ほこりの多い場所では使用しないでください。転倒してやけどをしたり、火災、感電の原因になります。
- 燃えやすい物を本体の上に乗せたり、本体の下に入れて使用しないでください。火災の原因になります。
- 生の魚や肉、油の出るフライなどを受け皿なしで加熱しないでください。調理物の油に引火する原因になります。
- 必要以上に加熱しないでください。過熱して発火する原因になります。
- プラスチック容器やクッキングシートなどを入れて加熱しないでください。溶けたり、発火する原因になります。
- バターやジャムを塗ったパンを焼かないでください。パンが発火する原因になります。
- 調理以外の目的で使用しないでください。火災、やけど、故障の原因になります。
- 缶詰や瓶詰などを直接加熱しないでください。缶や瓶が破裂したり、赤熱してやけど、ケガをするおそれがあります。
- 高温(40℃以上)のところ、ほこりや金属片の多いところ、多湿・油・引火性のガスのあるところ、雨・水しぶきのかかるところでは使用しないでください。感電、火災の原因になります。
- 本製品は一般家庭用です。絶対に業務用に使用しないでください。無理な負担がかかり、火災、事故、故障の原因になります。
- お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん類は使用しないでください。製品の変質や劣化による破損、故障、ケガ、事故の原因になる場合があります。
- 掃除用・整髪用・殺虫剤などのスプレーを吹き付けしないでください。変質、破損などにより、ケガや事故の原因になります。
- 使用後は必ず毎回お手入れをしてください。調理くずや調理物から出る油が残ったまま調理すると発煙、発火の原因になります。
- パンくずトレイは必ず閉めて使用してください。開けたまま使用すると、テーブルなどをこがしたり、火災の原因になります。
- 調理物が発煙・発火した場合はすぐにタイマーを切り、電源プラグを抜いてください。火災の原因になります。炎が出ている場合は、消えるまでドアを開けないでください。空気が入り炎が大きくなります。また、ガラスが割れることがありますので水をかけないでください。
- 使用中や使用後しばらくは、本体や受け皿などが熱くなっていますので、フローリング・畳・じゅうたんや熱に弱い敷物(テーブルクロスなど)の上に置いたり、持ち運んだりしないでください。熱で変色、変質したり、やけど、発火、火災の原因になります。
- 使用中や使用後しばらくは、カーテンや新聞紙などの燃えやすいものが接触しないようにしてください。発火、火災の原因になります。


■ 設置方法

- 水平で安定した場所に設置してください。
 - 不安定な場所で使用すると、落下・転倒してケガや破損、火災の原因になります。
- カーテンや衣類などの近くで使用しないでください。
 - 過熱や火災の原因になります。
- 風通しが良く、水などのかからないところに設置してください。
 - 過熱や火災の原因になります。
- 本体を移動するときは、両手で持って移動してください。
 - ケガや破損の原因になります。
- 壁や家具からは離してください。
 - 熱による変形や変色、火災の原因になります。
- 肩より高い位置に設置しないでください。
 - ケガ、やけどの原因になります。

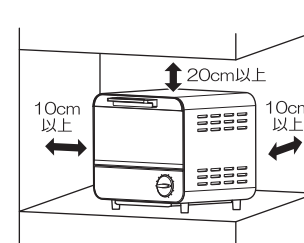


■ ご使用方法

1

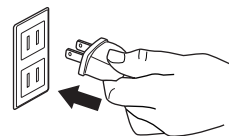


電源プラグをコンセントに差し込みます。
※タイマーつまみが「切」になっているのを確認して、電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。

2

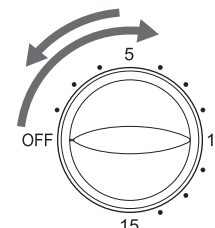


食材を入れ、タイマーつまみを調理時間に合わせます。(最大15分)
※5分以下にセットするときは、一度6分以上に回してから戻してください。

3

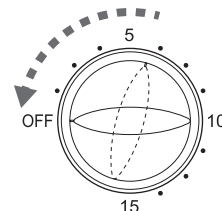

設定した時間になると「チーン」と鳴り、できあがりです。
※タイマーがきれた後もタイマーの動作音がしますが故障ではありません。

4

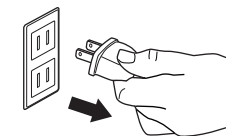

使用後はコンセントから電源プラグを抜いてください。

■ サーモスタット(温度調節)について

このオーブントースターには庫内温度が上がり過ぎるのを防ぐため、本体内部にサーモスタットが付いています。サーモスタットによりヒーターが点いたり、消えたりしながら調理温度を調節しています。調理中にヒーターが消えることがあっても故障ではありません。

■調理時間の目安

- 調理時間はおおよその目安です。材料の温度・質・量・室温・湿度などによって異なりますので、焼き具合を見て調理してください。
 - 続けて調理をするときは1回目よりも調理時間を短くしてください。調理物が焦げたり、燃える原因になります。
 - 調理時間を必要以上に長くしないでください。調理物が焦げたり、燃える原因になります。
 - 油の出やすい調理物は受け皿にアルミホイルを敷いたり、アルミホイルで包んでから調理してください。
- ※冷凍食品などを加熱したとき、受け皿が温度差により反ったり、変形することがあります。

調理例	タイマー設定	受け皿	メモ
トースト (6枚切り)	4～5分	—	6枚切り 1枚 ※大きさ、厚さ、種類により時間を加減する
バターロール あたため	2～3分	—	2個 ※大きさにより時間を加減する
クワッサン あたため	2～3分	—	1個 ※大きさにより時間を加減する
切りもち	5～6分	使用	2個 ※受け皿を使用し、均等に並べる
冷凍ピザ	8～12分	使用	1枚（トースターに入る大きさ）
冷凍グラタン	13～15分	—	1個
冷凍フライドポテト	8～12分	使用	※重ならないように、受け皿に並べる

※目安の時間は予熱がない場合の時間です。

●においが出るものを調理する場合

- ・アルミホイルで包んで調理してください。次の調理物ににおいが移るおそれがあります。

●焦げやすいものを調理する場合

- ・調理時間を短めにし、焼き色を見ながら途中で裏返したり、アルミホイルを敷いたり包んだりして、焼き具合を調節してください。

●魚や肉を調理する場合

- ・油が飛び散らないようにアルミホイルでしっかり包み、受け皿にのせてホイル焼きにしてください。焼き網の上で直接焼くと、調理物の油に引火することがあります。

●もちを調理する場合

- ・中身がたれることがありますので受け皿を使用し、種類によっては膨れてたれたり、焼けすぎたりしますので注意してください。もちの表面が焼けていて内部がかたい場合は、余熱のある庫内に約2～3分入れておいてください。



電子レンジ用の冷凍食品は調理しないでください。火災のおそれがあります。市販の冷凍食品は「オーブントースター用」の記載があるもののみ調理できます。

■お手入れとメンテナンスについて

- ・お手入れをするときは、必ず電源を OFF にし、電源プラグをコンセントから抜いた後、本体が完全に冷めたことを確認してください。
- 本体・庫内
 - ・本体や庫内の油污れや調理くずなどは、水に浸した柔らかい布をよくしぼって拭き取ってください。
 - ・汚れがひどいときは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかい布をよくしぼって拭き取り、さらに乾いた柔らかい布で洗剤が残らないように拭き取ってください。
 - ・本体を水で濡らしたり、水をかけたりは絶対にしないでください。
- 受け皿
 - ・受け皿が汚れた場合は、台所用中性洗剤を柔らかいスポンジに含ませて丸洗いし、洗剤が残らないように水で洗い流した後、乾いた柔らかい布で水分を拭き取って乾燥させてください。
 - ・お手入れの際、みがき粉やナイロンたわし、金属たわしなどは使わないでください。表面に傷が付いて、サビや腐食の原因になります。
 - ・調理物の残りや汚れが残ったまま放置しないでください。使用後は、必ずお手入れをしてください。調理物が残ったままで使用すると発火の原因になります。
- パンくずトレイ
 - ・パンくずトレイは定期的に乾いた布でパンくずを落としてください。パンくずトレイが汚れた状態で使用しますと、熱反射が悪くなってトレイの温度が上昇し、テーブルなどを焦がす原因になります。また、パンくずなどが燃えることがありますので常にきれいにしてください。
- ・保管するときは、お手入れ後よく乾燥させ、ポリ袋などを被せて直射日光や湿気を避けて保管してください。
- ・廃棄する場合は、各自自治体の取り決めに従ってください。

⚠警告!!

- ・分解、改造、修理をしないでください。火災や感電、ケガをするおそれがあります。
- ・電源は交流用 100V 専用コンセントを使用してください。100V 以外では火災や感電、ケガの原因になります。
- ・電源コードを傷つけたり、破壊したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、本体に巻き付けたり、重いものを乗せたり、熱器具に近づけたりしないでください。感電、ショート、火災の原因になります。
- ・濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電をするおそれがあります。
- ・お手入れの際は、必ず電源を OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やケガの原因になります。
- ・隙間にピンや針金などの金属や異物を入れないでください。感電や故障、火災の原因になります。
- ・停電のときはすぐにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- ・電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。発熱による火災や感電の原因になります。
- ・電源プラグにホコリが付着しているときは、ホコリをよく拭き取ってから使用してください。火災や感電の原因になります。
- ・電源プラグ、電源コード、本体が破損した状態で使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- ・使用中や使用後しばらくは、金属部やガラス窓に手や顔を近づけないでください。やけどの原因になります。
- ・本体や操作部に水や油をつけたり、水をかけたり、丸洗いをしないでください。感電、ショート、火災、故障の原因になります。使用中や使用直後に水をかけると、ガラス窓が割れることがあります。
- ・通電したまま放置するなど、使用中はその場を離れないでください。過熱により調理物がこげたり、火災、故障の原因になります。
- ・フローリング、畳、じゅうたんや熱に弱い敷物(テーブルクロスなど)の上で使用しないでください。床面や敷物が熱で変色、変質したり、発火、火災の原因になります。
- ・受け皿に油を入れて使用しないでください。火災の原因になります。
- ・カーテンや新聞紙などの熱に弱いもの、燃えやすいものが周辺にある場所では使用しないでください。発火、火災の原因になります。
- ・使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。ケガ、やけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。
- ・お子様や身体の不自由な方だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。感電、やけど、ケガの原因になります。