

保証書

品番	SP-FR01	保証期間	お買い上げ日より6ヶ月
◆お買い上げ年月日			
◆販売店名 住所 電話番号	(印)		

保証開始日は、製品をお買い上げいただいた日となります。

製品をお買い上げの際は、取扱販売店にて販売店名、住所およびお買い上げ日が記入されますのでご確認ください。
なお、保証書へ販売店名、住所およびお買い上げ日の記入がない場合は、必ず販売店発行の領収書またはそのお買い上げ年月日、販売店などを証明するものを保証書とともに保管してください。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in Japan.

記入もしくは証明のない場合は、無効となりますのでご注意ください。

販売店様へ この保証書は所定事項を記入して効力を発するものですから、必ずお買い上げ日、貴販売店名・ご住所・電話番号をご記入の上、お客様へお渡し下さい。

【交換・返品・その他商品に関するお問い合わせ先】 電話番号:03-6679-1678

運営会社:株式会社ジェネレーションパス

※受付時間:平日 10:00~17:00までとなります。

住所:東京都新宿区西新宿6-12-1 パークウエストビル5F

※土日祝・年末年始はお休みさせていただいております。

製造元:SIS株式会社

お客様窓口 TEL 0836-37-6662

住所:山口県宇部市明神町3丁目1-3

※土日・祝日除く 13:00~17:00

お客様窓口 E-mail info@souguiryouki.com

お客様窓口E-mailについて

お客様サポートE-mailにお問い合わせの際には、必ず『商品名・商品番号・お名前・ご住所・電話番号・購入店・内容』を明記してください。未記入の場合は、ご対応出来ない場合がありますので、予めご了承ください。


●保証条項●

- 取扱説明書・本体貼付ラベルまたは一般的な使用方法に従った正常な使用状態で故障した場合には、本体保証の記載内容に基づき、無償で新品と交換いたします。
 - 保証期間中に故障して無償交換を受ける場合には、製品と本保証書をご提示又は添付の上依頼してください。
なお、送付時の送料はすべて当社負担といたします。
 - 原則として、保証期間経過後の交換・返品は一切お受けできませんのでご了承ください。
 - 保証期間内でも次の場合には無償交換はお受けできません。
 - 本保証書をご提示されないとき。
 - 本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたものおよび販売店名の表示のないとき。
 - 当社製品以外の消耗品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障および傷害。
 - 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動中の落下等、お取扱が不適当なために生じた故障および損傷。
 - 説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取扱によって発生した故障および損傷。
 - 改造または誤使用の責任に帰すると認められる故障および損傷。
 - 消耗品類の交換。
 - 製品に添付しているラベルまたはプレートを毀損、またははがす等して製品の商品名または製品番号を判別不能または判別困難としているとき。
 - 本製品の故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきまして当社はその責に任じません。
 - 消耗品、定期交換部品は本保証書による保証の対象とはなりません。
 - 本製品がご贈答等で交換を依頼される場合、あるいはご購入後に交換を依頼される場合は、まず、本保証書に記載された販売店へご相談ください。
 - 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - 本保証書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
 - 保証期間内または保証期間経過後の製品についてご質問等がありましたら、お買い上げの販売店あるいはお客様窓口(上記)までお問い合わせください。
 - 本製品を中古品売買・個人売買等で購入された場合、または贈与品の場合につきましては、交換の対応はできません。
- ※ この保証書による保証のほかに、消費者に対して製造者は製造物責任など、販売者は瑕疵担保責任などの法律上の責任をそれぞれ負っています。本保証書の発行によって、こうした製造者や販売者の責任を軽減したり免除したりといった影響を及ぼすものではありません。

s!mplus ノンオイルフライヤー

取扱説明書

品番:SP-FR01

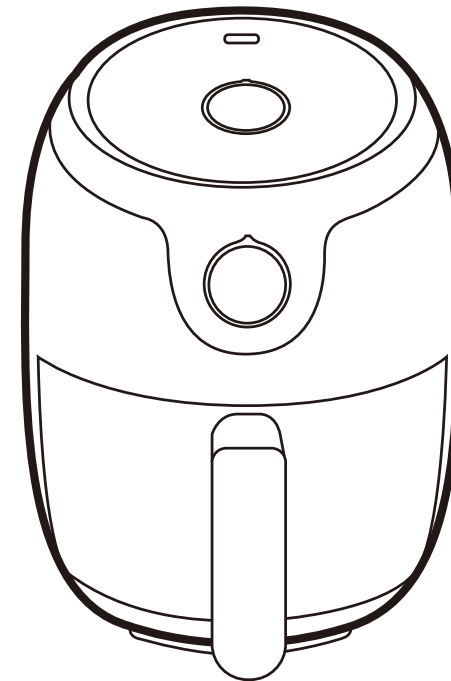







本製品は日本国内においてのみ使用可能です。This product can be used only in Japan. 2021.7 新

このたびは、弊社製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みになり、ご理解されたうえで
正しくお使いください。取扱説明書は大切に保管してください。

MADE IN CHINA








安全上のご注意

商品及び取扱説明書にはお使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全にお使い頂くために重要な内容を記載しています。次の内容(表示、図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。














表示の説明	
 警告	「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示しています。
 注意	「取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される内容」を示しています。
図記号の意味について	
	『してはいけないこと』を意味しています。具体的な禁止事項は、  の中や近くに文章や絵で示しています。
	『必ずすること』を意味しています。具体的な強制事項は、  の中や近くに文章や絵で示しています。

安全にご使用いただくために












- 取扱説明書に記載されていない方法や目的でのご使用あるいは、用途以外の目的でのご使用は事故やけがの原因になりますので、絶対におやめください。
- お客様の不注意による破損やけがに対する責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。

 警告	
 必ず実施	定格 15A 以上のコンセントを単独で使用してください。 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
 必ず実施	カーテンなど可燃物の近くで使用しないでください。 火災の恐れがあります。
 必ず実施	電源プラグの刃(プラグの先端)および刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭いてください。 火災の原因になります。
 必ず実施	使用中は本体から離れないでください 火災や思わぬ事故の原因になります。異常発熱して発火するおそれがあります。
 必ず実施	電源プラグはコンセントの奥までしっかり差込んでください。 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。
 分解禁止	改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしないでください。 異常動作や火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。













安全上のご注意

 警告	
 水ぬれ禁止	本体に水につけたり、水をかけたりしないでください。 ショート・感電のおそれがあります。
 ぬれ手禁止	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電やけがをすることがあります。
 禁止	子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わないでください。 やけど・感電・けがをすることがあります。
 禁止	交流 100V 以外では使用しないでください。 火災・感電の原因になります。
 禁止	コードを傷つけないでください。 無理に曲げる、引っ張る、ねじる、たばねる、高温部に近づける、重いものを乗せる、挟み込む、加工などを行うとコードが破損し、火災や感電の原因になります。
 禁止	使用中は本体を極端に傾けたり、移動しないでください。 故障や火災・けが・やけどなど思わぬ事故の原因になります。
 禁止	調理以外の目的で使用しないでください。壁や家具の近くで使わないでください。 火災や思わぬ事故の原因になります。壁や家具に飛び散り、変色の原因になります。
 必ず実施	異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。 そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。 <異常・故障例> ・コードや差し込みプラグが異常に熱くなる ・コードに深い傷や変形がある ・焦げくさいにおいがする ・製品の一部に割れ、がたつき、ゆるみがある ・ビリビリと電気を感じる ・コードを動かすと、通電したり、しなかったりする ・タイマーつまみを回しても加熱を開始しない など このような場合は、すぐに差し込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼してください。
 禁止	雷が鳴ったら、製品本体や電源プラグ部に触らないでください。 感電の原因になります。
 禁止	スプレーをかけないでください。(殺虫剤、整髪料、潤滑油など) 引火性のもの(灯油、ガソリン、シンナーなど)や、可燃性のものの近くで使わないでください。 火災の原因になります。
 プラグを抜く	お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 感電・けがの原因になります。
 プラグを抜く	電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って引き抜いてください。 感電・故障の原因になります。

安全上のご注意

⚠ 注意	
 必ず実施	ご使用前にすべての部品が正しく取り付けられているか確認してください。 火災・故障の原因になります。
 禁止	鋭利なものを差し込まないでください。ぶつけたり、落としたりして強い衝撃を与えないでください。 破損や故障するおそれがあり、火災・感電・発火の原因になります。
 禁止	業務用など、家庭用以外で使用しないでください。 火災の原因になります。
 禁止	たこ足配線は使用しないでください。 発火・故障の原因になります。
 禁止	調理中は本体から離れないでください。 火災・感電・けがの原因になります。
 プラグを抜く	部品の取り付け、取り外しをするときは必ず電源を切り、本体の熱が冷めてから行ってください。 事故・けがの原因になります。
 接触禁止	使用中や使用直後は高温になっています。触らないでください。 やけどのおそれがあります。
 禁止	屋外で使用しないでください。不安定な場所では使用しないでください。 発火・火災・転倒の原因になります。
 禁止	布などを被せないでください。 発火・火災の原因になります。
 プラグを抜く	使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。 けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
 必ず実施	お手入れには、シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤を使用しないでください。 変形・変色・火災・感電の原因になります。
 必ず実施	使用後は必ずお手入れをしてください。 調理くずや油分が残ったまま調理すると発煙、発火のおそれがあります。
 必ず実施	調理中、煙やにおいに敏感な小鳥などの小動物は別の部屋に移し、窓を開けるか換気扇を回してください。

安全上のご注意

⚠ 注意	
 禁止	製品のそばに発火や引火の危険性があるものを置いたり使用しないでください。 発火・火災・けが・やけど・故障の原因になります。
 禁止	家具や壁などの近くで使わないでください。 故障や火災の原因、また家具や壁の変色変形傷みの原因になります。
 禁止	本製品を以下のような場所で使わないでください。 ●床面、畳、カーペットなどの上 ●カーテンや衣類など燃える可能性のあるものの近く ●新聞紙や紙など燃える可能性のあるものの近く ●ビニール製のテーブルクロスなど熱に弱いものの近く ●火気のそば ●水のかかりやすい場所 ●不安定な場所
 禁止	お手入れやメンテナンスは必ず冷めてから行ってください。 けが・やけどの原因になります。
 禁止	排気口や吸気口をふさがないでください。 内部に熱がこもることによる故障や火災の原因となります。 吸気口のほこりなどは、定期的に取り除いてください。
 禁止	ポットに油や他の液体などを入れないでください。 発火・火災の原因になります。
 禁止	使用中は排気口から熱風が出るため十分な距離をとり、顔や手を近づけないでください。 やけどの原因になります。
 禁止	ポットに油や他の液体などを入れないでください。 発火・火災の原因になります。
 禁止	ポットには許容を超える食材を入れないでください。 故障・火災・感電の原因になります。
 禁止	本体内部のヒーターに手を近づけないでください。 感電やけが、やけどの原因になります。特に使用中は本体内部が高温になりますので、手を入れたり、覗き込んだりしないでください。
 禁止	湿度の高いところに置かないでください。 故障の原因となり、火災や感電の原因になります。
 禁止	高温・多湿の場所に保管しないでください。 劣化・故障や思わぬ事故のおそれがあります。

使用上のご注意

製品の取り扱いについて

●長時間の連続使用はしないでください。


- ・熱線に繋がる配線へのダメージになり電源が入らない等の不具合の原因になりますのでご注意ください。
- ・使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・30分使用したら10分程電源を切って休めてください。

定格使用時間：30分

●本製品は家庭用です。業務用などに使用しないでください。

- ・畳、絨毯、ビニールクロス、新聞紙等燃えやすいものの上では使用しないでください。
- ・保護者の監視なしで、お子様だけの使用は危険ですのでおやめください。
- ・屋外での使用はおやめください。
- ・調理以外の目的でのご使用はおやめください。
- ・本体は周囲から適当な距離を保ってください。

(右図)

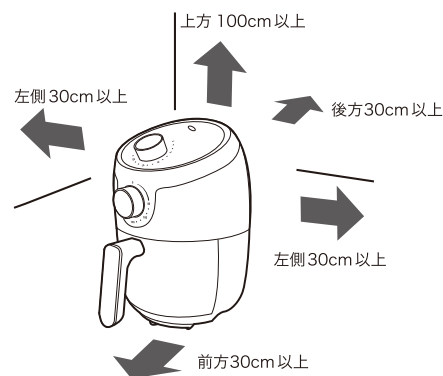

次のような場所では使用しないでください。

- ・カーテンや壁、家具など可燃物の近く。
- ・熱に弱い敷物の上。

●電源コードに油が飛散ないように設置してください。

●大変危険ですので空焚きは絶対にしないでください。

- ・お子様が遊んだりしないようにご注意ください。
- ・フライヤー以外の目的で使用しないでください。
- ・ご使用になる前にすべてのパーツに変形や破損などが無い事を確かめてください。破損などがある場合は購入された店にお知らせください。
- ・ポットが所定の位置にきちんとセットされているか確かめてください。
- ・感電を防ぐ為にコードやプラグに水がかからないようにしてください。
- ・プラグを差し込む時は製品のタイマーダイヤルが0(ゼロ)になっているのを確かめてください。
- ・使用した後、洗浄する時は必ず電源コードを抜いてください。
- ・コードやプラグに破損がある場合は使用しないでください。
- ・本製品以外の付属品を使用したりすると傷を負う原因になります。
- ・この製品を使用されない時に中にももの入れたりしないでください。
- ・電源コードが熱い部分にさわったりテーブルなどから垂れ下がったりしない様にしてください。
- ・水気の多いものは乾かしてから冷凍食品は氷のかけらを落としてから調理してください。
- ・使用中、使用直後は本体が熱くなっていますので、取り扱いには十分お気をつけください。

使用上のご注意

調理する食材について

- ・食材は適切な大きさ、分量にしてから調理をおこなってください。
- ・食材の大きさ、厚さを均一にしてから調理をおこなってください。
- ・食材の状態、調理環境によっては、レシピ通りの温度・時間では調理できない場合がございます。
- ・MAX容量を超える量の食材を入れないでください。適切に調理されません。
- ・高温の食材の取り扱いには、十分気をつけてください。

結露について


- ・温度差の激しい場所に設置すると、結露が起こる場合があります。
- ・結露が起こると正常に作動せずに故障の原因になる恐れがあります。
- ・結露がおきた場合、清潔な布巾などで拭きよく乾かしてから使用してください。
- ・寒冷地区などでの使用は、結露に気をつけてください。

廃棄について

- ・廃棄する場合は、お住いの各自治体の指示に従って廃棄してください。

初めてお使いいただく前に

- ・初めてご使用いただく前にポット、プレート、ステンレスグリルをしっかりと洗ってください。※食洗機での洗浄も可能です。

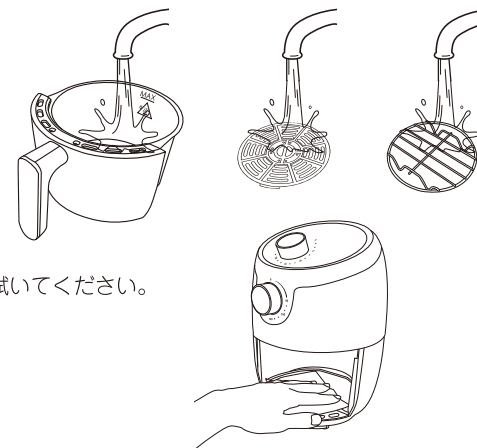


- ・本体の外側と内側を清潔な布巾などで拭いてください。



初めて使用する際は、煙やにおいが発生することがありますが異常ではありません。

各部の名称


本体正面

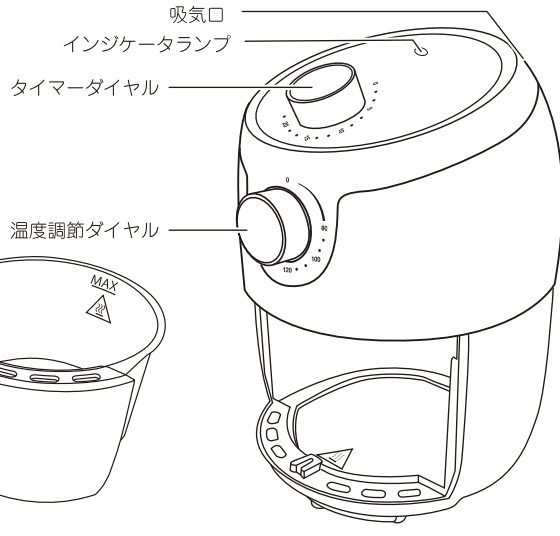


本体背面

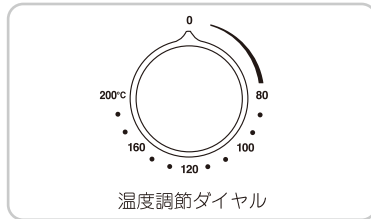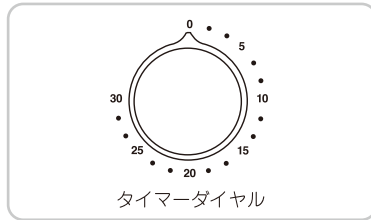

付属品

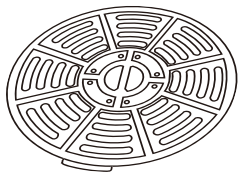

プレート

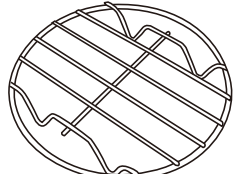

ステンレsgリル

使用方法


1. 準備する

- 1 本体を平らな場所に水平に置きます。



注意

- ・熱に弱いものの上、高温、燃えやすいものの近く、滑りやすい場所に設置しないでください。
- ・発火や引火の危険性があるものを置いたり、使用しないでください。

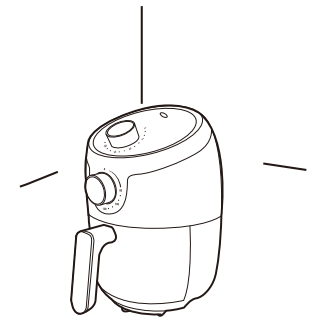


- 2 コンセントに電源プラグを差し込んでください。



注意

- ・取り付けるときにプラグ及びプラグ取付部分などに異物(クリップなど)が付着していないか、十分注意してください。
- ・プラグをプラグ取付部の奥までしっかり差し込んでください。

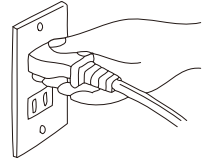


付属品の使用方法について

付属品の「プレート」「ステンレsgリル」の使い分けで料理の幅が広がります。

付属品



プレート

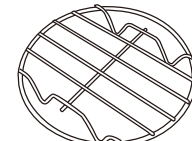

ステンレsgリル

【プレート】

小さい食材の調理の際にご使用いただけます。(例：フライドポテト、ナゲット)

【ステンレsgリル】

大きい食材の調理の際にご使用いただけます。(例：とんかつ、フライドチキン)

使用方法


2. 調理する

1

予熱をします。
温度調節ダイヤルを回して調理物に適した温度に設定し、
タイマーダイヤルを「3」に設定してください。
調節後、インジケータランプが点灯し予熱が始まります。

設定温度：各設定温度

設定時間：約3分間

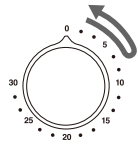

タイマーダイヤルを5分未満で
セットしたいときは、タイマーダ
イヤルを一度「5」以上に回して
からご希望の目盛まで戻してくだ
さい。


! 注意

・温度は0～200℃までの無段階設定です。


点灯



インジケータランプ



タイマーダイヤル

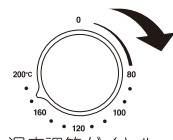

温度調節ダイヤル

2

タイマーダイヤルが「0」に到達すると「チンッ」と
ベルが鳴ります。
それと同時にインジケータランプが消灯します。
予熱の終了です。

点灯




インジケータランプ


消灯



インジケータランプ

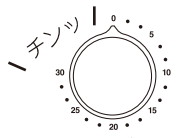

タイマーダイヤル

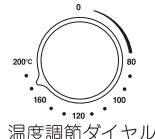


温度調節ダイヤル

使用方法

3

ポットを本体から取り出し
ポットの中に調理物を入れたらポットを本体にセットします。
(用途により付属品もセットしてください。)
このとき、カチッと音がするまで本体内部に入れてください。

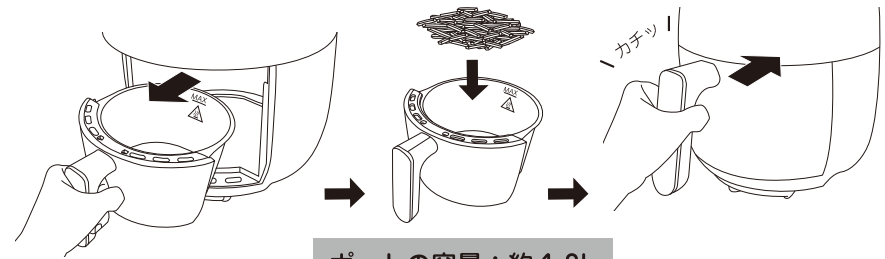

ポットの容量：約1.8L

! 注意

- ・ポットの中に油や調味料などの液体は入れないでください。
- ・調理物はMAX線を超える量を入れないでください。
調理が適切にできなかったり、仕上がりにムラがあったり、調理物が発火し火災の原因となります。


4

タイマーダイヤルを回して調理物に適した時間に
設定します。
インジケータランプが点灯し、調理が始まります。

点灯



インジケータランプ

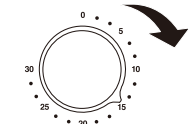


タイマーダイヤル

●サーモスタットについて

この製品にはサーモスタット（温度調節機能）が組み込まれています。連続して使用していると、庫内の温度が徐々に上がります。サーモスタットは、インジケータランプがいたり消えたりする動作を自動的に繰り返し、庫内温度が上がりすぎるのを防ぐ役目をします。庫内の温度が設定の温度より高い場合、サーモスタットがはたらいてインジケータランプが消え、庫内の温度が設定の温度まで下がると自動的につき、再び通電をはじめます。

使用方法


- 5 調理具合を確認したり、調理ムラを防ぐため、調理中にポットを取り出して調理物を裏返したり、軽く振ったりすることができます。ハンドルを持ってゆっくりポットを引き出してください。再びポットを本体に戻す時カチッと音がするまでしっかり本体に押し込んでください。

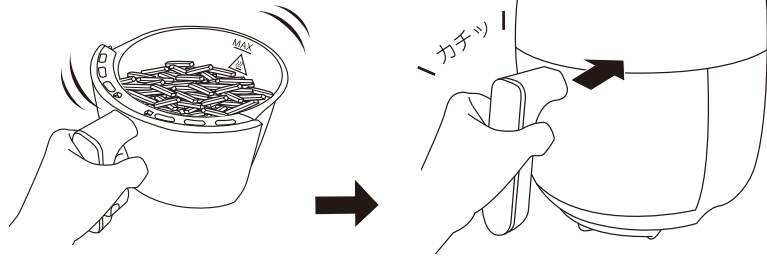

⚠ 注意

- ・本体およびポットが非常に高温になっております。取り外しの際は十分気をつけてください。
- ・非常に強い熱風で調理するため、調理物についている衣が吹き上がる場合があります。取り外しの際は十分気をつけてください。
- ・調理中、ポットを引き出すと運転は一時的に停止します。再びポットを本体に入ると運転が再開します。途中で調理を止めたい時は、タイマーダイヤルを0(ゼロ)まで手動で戻してください。

- 6 調理が終わるとタイマー終了のベルが鳴ります。ポットを取り出し、耐熱性のある場所に置いてください。

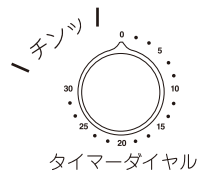

⚠ 注意

- ・調理終了直後のポットは大変高温になっております。熱に弱い物の上に置かないでください。熱により、変形や変質、焦げの原因となります。
- ・調理直後のポットの持ち運びは、粗熱が取れてから行ってください。
- ・調理直後は排気口および本体内部もかなり熱くなっておりますので、手を近づけたり覗き込んだりしないでください。

使用方法

調理時間(分)や温度(℃)は材料の大きさ、数量によって異なる場合があります。必ず調理具合を見ながら調理時間や温度を調節してください。

調理食材の目安

調理物(例)	調理時間(分)	調理温度(℃)
唐揚げ	10~16	180
フライドポテト	10~16	180
とんかつ	15~20	180
エビフライ	15~20	180
鶏肉と野菜のグリル	15~20	180

温め直し食材の目安

調理物(例)	調理時間(分)	調理温度(℃)
フライドポテト	3~5	150
揚げ物	5~10	150
天ぷら	5~10	150

※温め直しの場合、時間をかけすぎると食材が固くなる恐れがあります。

⚠ 注意

- ・冷凍されている調理物は自然解凍し、水気を拭き取ってから調理してください。
- ・こちらの表はあくまでも目安です。食材の大きさや形などによって、調理条件は異なりますので調理の仕上がりは保証できません。
- ・調理物はできるだけ大きさ・厚みをそろえてください。
- ・身の厚い魚や肉は、切れ目を入れて調理すると熱の通りが良くなります。
- ・熱を加えると反れるもの(イカなど)は、焼いても直接ヒーターに触れないように串を通したりしてください。
- ・調理物によっては少量の油を吹きかけて調理してください。
- ・膨らむ調理物の場合は、材料を容器のMAX容量の半分以下の量にしてください。

お手入れ方法

電源プラグをコンセントから抜いて、必ず本体が完全に冷めてからお手入れを始めてください。



注意

シンナー・ベンジン・アルカリ性洗剤・研磨剤入り洗剤・たわし等は使用しないでください。塗装の変質・剥がれの原因になります。石けん水・食品のカス等をすき間に入れないでください。故障の原因となります。

【本体】

・外側

お湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませた布をよく絞って汚れを拭き取ったあと、乾いたふきんできれいに拭き取ってください。

・内側

市販のキッチンペーパーなどで内鍋をきれいに拭き取ってください。お湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませた布をよく絞って汚れを拭き取り、さらに水で湿らせた布で拭いてください。その後、乾いたやわらかい布できれいに拭き取ってください。



注意

本製品は防水加工がされていません。水洗いなどは絶対におやめください。

【ポット】

台所用中性洗剤を含ませたやわらかいスポンジで洗ってください。水でよくすすいでから乾いた布で水気を拭き取った後、自然乾燥させてください。

【プレート】

台所用中性洗剤を含ませたやわらかいスポンジで洗ってください。水でよくすすいでから乾いた布で水気を拭き取った後、自然乾燥させてください。

【ステンレグリル】

台所用中性洗剤を含ませたやわらかいスポンジで洗ってください。水でよくすすいでから乾いた布で水気を拭き取った後、自然乾燥させてください。

こんなときは

「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。

こんなときは	原因	対策
運転しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグしっかりとコンセントに差し込んでください
	タイマーダイヤルを回していますか？	タイマーダイヤルを回してください
調理物が十分に調理されていない	ポット内の調理物の量が多くありませんか？	MAX線を超える量を入れないでください
	調理温度の設定が低くありませんか？	調理温度を適切な温度まで上げてください
	調理時間の設定が短くありませんか？	調理時間を適切な時間に設定してください
仕上がりにムラがある	調理物が重なっていませんか？	調理の途中でポットを取り出し軽く振ってください
煙が出る 焦げたにおいがする	初めてお使いではありませんか？	初めて使用する際は、煙やにおいが発生することがありますが異常ではありません
	調理物の残り油、調理汚れが残っているとそれらが熱せられて煙やにおいが発生していませんか？	こまめに毎回お手入れをおこなってください →(P13 参照)
調理の途中でインジケータランプが消灯する	庫内の温度が設定温度より上昇するのを防止するサーモスタット機能が働いています	定格使用時間を超えて使用する場合は、10分程電源を切って休めてください。



分解禁止

分解・改造しないでください。

本機を分解・改造しないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電等の事故の原因になります。

保証とアフターサービスについて

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。

商品は本保証書記載内容により、責任を持って保証いたします。

本書に記載の保証書の内容をよくご確認ください。

【交換・返品・お取り扱い・お手入れなどのご相談】

保証書に記載の運営会社へお申し付けください。

【修理に関するお問い合わせ先】

保証書に記載の製造元へお申し付けください。

【保証書】

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ずお確かめの上、保証書は無くさないよう

お手元に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から6ヶ月

【交換を依頼される時】

「こんなときは」の内容に従ってご確認の後も正常に作動しない時は、まず電源を切り

お買い上げの販売店へご連絡ください。

危険な場合がありますので、決してご自身で修理・分解しないでください。

ご連絡いただきたい内容

(1) 品名	ノンオイルフライヤー
(2) 品番	SP-FR01
(3) お買い上げ年月日	年 月 日
(4) 故障の状況	【できるだけ具体的に】

【保証期間中の交換】

保証規定により、無償で新品と交換致します。保証期間であっても、交換をお受けできない

場合がございますので、保証書をよくお読みください。

【保証期間後の交換】

基本的に保証期間後の交換・返品はお受けできませんのでその旨をご了承ください。

製品詳細

定 格 電 圧	100V 50/60Hz
消 費 電 力	1000W
サ イ ズ	約 21×26.8×28cm
重 量	約 2.5kg
電 源 コ ー ド 長	約 76cm
容 量	1.8L
最 高 温 度	200℃
タ イ マ ー	30 分
定 格 使 用 時 間	30 分
温 度 ヒ ュ ー ズ	185℃
材 質	PP、ABS、鉄
付 属 品	プレート、ステンレスグリル

※商品サイズ・重量・内容量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。

MEMO

MEMO