



保温プレート

一般家庭用

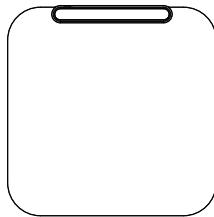

ホールピザ用

SP-HWP03

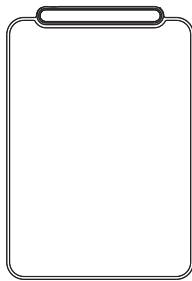

プレート4枚用

SP-HWP02



プレート6枚用

SP-HWP01

MADE IN CHINA

もくじ

安全上のご注意	2-3	お手入れのしかた	6
製品仕様	3	故障かな?と思ったら	6
各部の名称	4	アフターサービス	7
使用方法	5	保証書	8

- このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- 保証書に販売店名や購入日が記入されていることをご確認ください。
- この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにご参照ください。
- デザイン及び仕様は予告なく変更される場合があります。
- 本書に記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
- 本製品は日本国内でのみご使用いただけます。For use in Japan only.
- 本取扱説明書の内容を無断で複写・転載することを禁じます。

安全上のご注意

- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お読みになったあとはいつでも見られるところに大切に保管してください。

■図記号の例



警告(注意を含む)を促す内容を示すものです。



禁止(してはいけない事)を示すものです。

警告	本製品の使用中および待機中は、水まわりや火気を避け、1.5メートル以上の距離を確保してください。
	故障が発生した場合は、お客様サポートセンターまでご連絡ください。お客様ご自身での分解・修理は行わないでください。
	清掃の際は、必ず電源を切り、電源プラグを抜いたうえで、本体が十分に冷えていることを確認してから行ってください。
	使用時は、水はねや浸水のおそれのない乾燥した場所に設置してください。
	何も載せていない状態での通電は避けてください。また、使用後は保温プレートが熱くなっている場合がありますので、やけどにご注意ください。
	カーテンなどの可燃物の近くでは使用しないでください。やむを得ず近くで使用する場合は、1メートル以上の距離を確保してください。
	電源プラグの抜き差しは、必ず乾いた手で行ってください。感電の恐れがあります。
	食材は必ず耐熱容器に入れてから保温プレートに置いてください。プレートの上に直接食材を置かないでください。
	初めて使用する際に、わずかににおいが発生する場合がありますが、異常ではありません。
禁止	シンナー、トルエン、酸性洗剤、灯油、アルコールなどの化学薬品で本製品を拭かないでください。変色や変質の原因になります。
	シリコーン表面に紙類や布類などの可燃物を置かないでください。火災や事故の原因となります。
	加熱する際は、密閉容器や真空パックなどを絶対に加熱しないでください。爆発のおそれがあります。
	使用中に本体を移動させないでください。


安全上のご注意

禁止	底面に傷や尖った部分のある容器は使用しないでください。プレート表面を傷つけるおそれがあります。
	小さなお子様が製品に近づいたり触ったりしないよう、ご注意ください。
	電磁調理器や電気コンロなどで加熱した直後の高温調理器具を、そのまま本製品の上に置かないでください。変形や故障の原因となります。

製品仕様

品 番	SP-HWP01	SP-HWP02	SP-HWP03
定格電圧/周波数	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	250W	250W	250W
本体重量(N.W.)	約1.32kg	約0.8kg	約0.76kg
電 源 コ ー ド	約1.85 m	約1.85 m	約1.85 m
サ イ ズ	プレート6枚用 (約)幅602× 奥行400×高さ 25mm	プレート4枚用 (約)幅473× 奥行324×高さ 20mm	ホールピザ用 (約)幅380× 奥行380×高さ 20mm

各部の名称

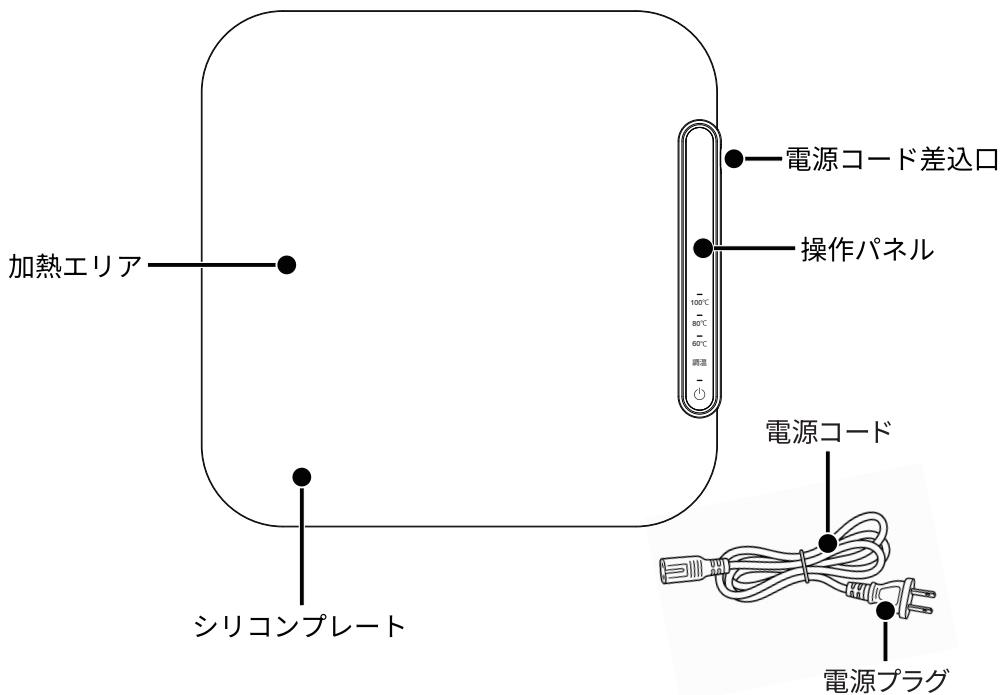

操作パネルの説明

—
100°C

—
80°C

—
60°C

温度設定表示
(100°C 80°C 60°C)

調温

温度切替ボタン：

60°C・80°C・100°C の順に温度が繰り返し切り替わります。



電源ボタン：

電源のオン/オフを切り替えます。

使用方法

- 1.電源を接続すると、「ピッ」という音が鳴り、表示ランプが点滅した後に消灯し、待機状態となります。
- 2.操作パネルの \odot ボタンを押すと、電源のオン／オフを切り替えることができます。電源を入れると、自動的に初期温度モード（60°C）に設定されます。
- 3.操作パネルの温度ボタンを押すごとに、60°C → 80°C → 100°C の循環の順に温度が切り替わります。選択した温度に応じたランプが点灯し、約3秒後に加熱が開始されます。

各温度モードの説明

60°Cモード	主に食事や飲み物の保温に適しています。冷凍食品の解凍にもご使用いただけます。（初期温度モード）
80°Cモード	保温性能を強化したモードです。60°Cでは温度が足りない場合にご使用ください。牛乳やコーヒーなどの飲料の加熱にも適しています。
100°Cモード	最も高温の保温モードで、寒冷な環境や冬場での使用に最適です。



3時間以上操作がない場合、自動的に待機モードに入り、表示ランプが消灯し、加熱が停止します。再び使用する際は、電源ボタンを押して復帰させてください。

お手入れのしかた

- 1.お手入れの前には、必ず電源プラグを抜き、本体が十分に冷えたことを確認してから行ってください。
- 2.外装部分は、よく絞ったやわらかい布で拭いてください。腐食性のある洗剤の使用や、電源プラグ部分の清掃は避けてください。
- 3.シリコンプレートは、中性洗剤とスポンジを使用して洗浄し、その後、乾いた布で拭き取るか自然乾燥させてください。
- 4.表面を傷つける恐れがありますので、スチールたわしなどの硬いものや鋭利な器具は使用しないでください。
- 5.電源コードおよび本体全体を水に浸けたり、水洗いしたりしないでください。故障や感電の原因になります。
- 6.使用しないときは、清掃後、乾燥した場所に清潔な状態で保管してください。

故障かな?と思ったら

状 態	考えられる原因	対応策
電源が入らない/ 加熱しない	電源プラグが緩んでいる	電源プラグがしっかりと差し込まれているかご確認ください
	約3時間操作がないため、待機モードに入っている	電源ボタンを押して、再起動してください。
	電子部品の故障	お客様サポートセンターにお問合せください
電源ランプは点灯するが加熱しない	加熱ヒーターの故障	お客様サポートセンターにお問合せください
ボタンが反応しない	操作パネルが汚れている	操作パネルをやわらかい布で清掃してください
	電子部品の故障	お客様サポートセンターにお問合せください
初めて使用するとにおいがする	新品のため、最初の数回使用時ににおいが発生する場合があります (不良ではありません)	約3時間以上ご使用いただくと、においは自然に薄れていきます

アフターサービス

保証書

- 保証書は販売店にて所定事項（販売店名、お買い上げ年月日など）を記入もしくは、保証書添付シートを印字してお渡ししますので、保証内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。
(保証期間中でも有償修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください)
- 保証期間中は保証規定に従い無償修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はご要望により有償修理いたします。
- ※この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにお問い合わせください。

保証規定

1. 取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間中に故障した場合は弊社が無償修理いたします。
2. 修理はお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターに必ず製品本体と保証書をご提示のうえ、ご相談ください。
3. ご贈答、ご転居の際は、弊社お客様サポートセンターにご相談ください。
4. 次のような場合、保証期間中でも有償修理になります。

- ・火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障や損害。
- ・指定以外の電圧を加えたことによる故障や損傷。
- ・お買い上げ後の落下、移動など運送上の破損および取り付け時の故障や損傷。
- ・保証書のご提示がない場合。
- ・保証書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない、または記載事項が書き換えられた場合。
- ・一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障や損傷。
- ・譲渡、転売、中古販売、オークションなどにて入手された場合。
- ・使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障や損傷。
- ・不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
6. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

その他

- 本製品の補修用性能部品の保有期間は、製造終了後1年間です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。

保証書

製品名	保温プレート		
品番	SP-HWP01 SP-HWP02 SP-HWP03		
お買い上げ日	年月日		
保証期間	お買い上げ日から1年間		
お客様	〒 — ご住所		
	お名前 様		
	電話番号	—	—
販売店名	印		

個人情報の取り扱いについて

- 保証書に記入いただきました個人情報(氏名・住所・電話番号)につきましては、以下の通り取り扱いいたします。
- 記載された個人情報は本製品にかかる業務においてのみ利用します。
- 取得した個人情報は、法律上許される場合を除き第三者に提供することはありません。

注意： 

保証については「アフターサービス」のページで重要な内容と事柄をご覧いただけます。事前にご一読いただきますようお願いいたします。

長年のご愛用の機器の点検を		
 愛情点検	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none">■ 電源プラグ・電源コードが異常に熱い。■ 電源コードに深いキズや変形がある。■ 焦げ臭いにおいがする。■ 触るとビリビリ電気を感じる。■ その他の異常や故障がある。	<p>ご使用中止</p> <p>電源プラグを抜いて、販売店または弊社お客様サポートセンターに点検をご相談ください。</p>

お客様サポートセンターのご案内

製品に関するお問い合わせ窓口

050-5538-3184

受付時間

平日10:00～12:30、13:30～17:00（土日祝・年末年始はお休みさせていただいております。）

株式会社ジェネレーションパス

〒160-0023

東京都新宿区西新宿 6-12-1 パークウェストビル 5F