


シュレッダー マイクロカット

SP-SRD02

一般家庭用

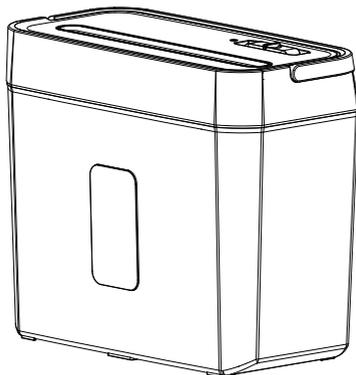

MADE IN CHINA

もくじ

安全上のご注意	2-3	お手入れのしかた	7
各部の名称	4-5	アフターサービス	8
製品仕様	5	保証書	9
使用方法	6		

- このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- 保証書に販売店名や購入日が記入されていることをご確認ください。
- この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにご参照ください。
- デザイン及び仕様は予告なく変更される場合があります。
- 本書に記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
- 本製品は日本国内でのみご使用いただけます。For use in Japan only.
- 本取扱説明書の内容を無断で複写・転載することを禁じます。

安全上のご注意

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お読みになったあとはいつでも見られるところに大切に保管してください。

■図記号の例

	
警告(注意を含む)を促す内容を示すものです。	禁止(してはいけない事)を示すものです。

 警告	ゆったりした衣類やネックレス、ブレスレットを身に着けている場合は、投入口に近づかないでください。
	可動部品に体を近づけないでください。挟まれる危険があります。
	鋭利なエッジがありますので、触れないでください。
	一度に裁断できる最大枚数は6枚までです。
	本製品は裁断用途専用です。取扱説明書に記載のない使い方をすると、製品の損傷や重大な人身事故につながる恐れがあります。
	誤った使用や無断改造による故障や損傷について、当社は一切の責任を負いかねます。これらのリスクはお客様の自己責任となります。
	本製品を他人にお渡しになる際は、必ず取扱説明書も併せてお渡しください。
	本製品はお子様には適していません(おもちゃではありません)。
	幼児が使用すると、事故や生命に関わる危険があります。
	本製品でお子様がお遊ばないようご注意ください。
	包装材はお子様の手の届かない場所に保管してください。

製品はお子様の手の届かない場所に設置してください。


身体的、感覚的、または知的にハンディキャップのある方、あるいは経験や知識の不足している方は、監督者の指導の下で安全性とリスクを理解したうえで使用してください。

安全上のご注意


 警告	<p>お子様が監督なしに清掃や保守を行わないようにしてください。</p>
	<p>使用中はペットを近づけないでください。</p>
	<p>本製品は乾燥した室内専用です。水に浸したり、湿気の多い場所で使用しないでください。</p>
	<p>故障の際は、専門の技術者による修理を依頼してください。</p>
	<p>電源を接続する前に、定格電圧および電流が製品ラベルの表示と一致していることをご確認ください。</p>
	<p>清掃または使用しない際は、必ず電源プラグを抜いてください。</p>
	<p>無断改造による製品不良や損傷については、当社は一切の責任を負いかねます。</p>
	<p>プラグは正しくコンセントに差し込み、改造せず、適合するタイプをご使用ください。</p>
<p>発熱機器の近くには設置しないでください。誤って触れると危険です。</p>	

 禁止	<p>投入口に手を入れないでください。</p>
	<p>セロハンテープ、ラベル用紙、濡れた布などを投入口に入れないでください。刃を損傷させたり、裁断性能を低下させる原因となります。</p>
	<p>スプレー製品の近くで使用しないでください。</p>
	<p>溶剤や洗剤での清掃は避け、軽く湿らせた布で拭いてください。</p>
	<p>清掃の際は、電気部品を水やその他の液体に浸さないでください。また、水道水で洗い流さないでください。</p>
	<p>引火性・爆発性のある場所(例:塗料溶剤、ガソリンなど)の近くで使用しないでください。</p>
	<p>製品の上に物を載せたり覆ったりしないでください。</p>
	<p>本製品を複数台直列接続しないでください。</p>
	<p>小さなお子様を包装材のそばに放置しないでください。窒息の危険があります。</p>
<p>破損した製品は使用しないでください。電源プラグを抜いた後、お客様サポートセンターへご連絡ください。</p>	

各部の名称

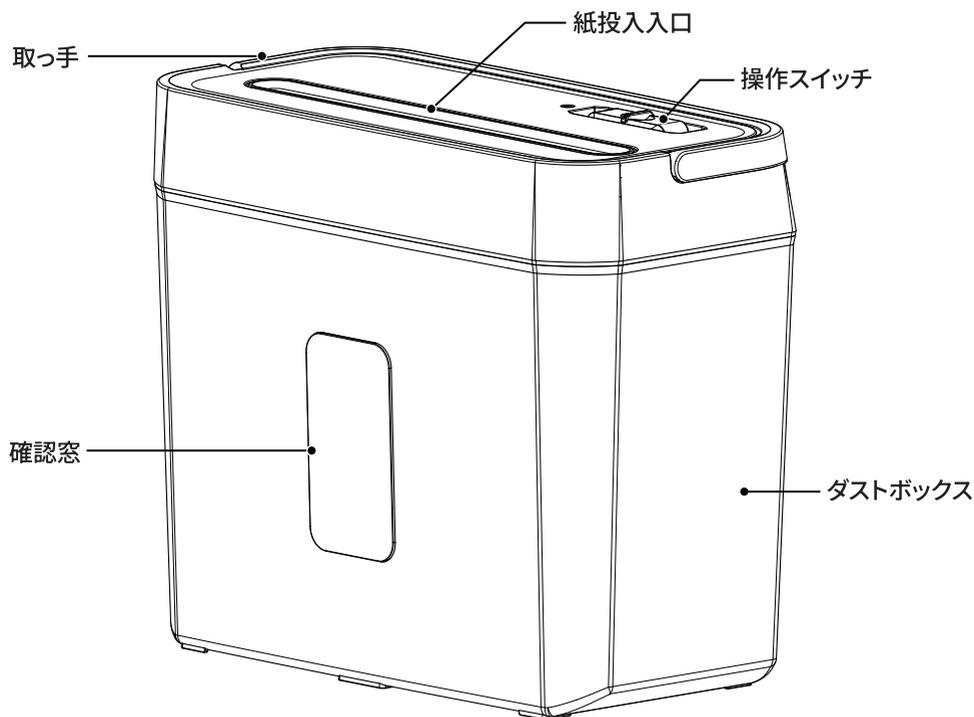

各部の名称

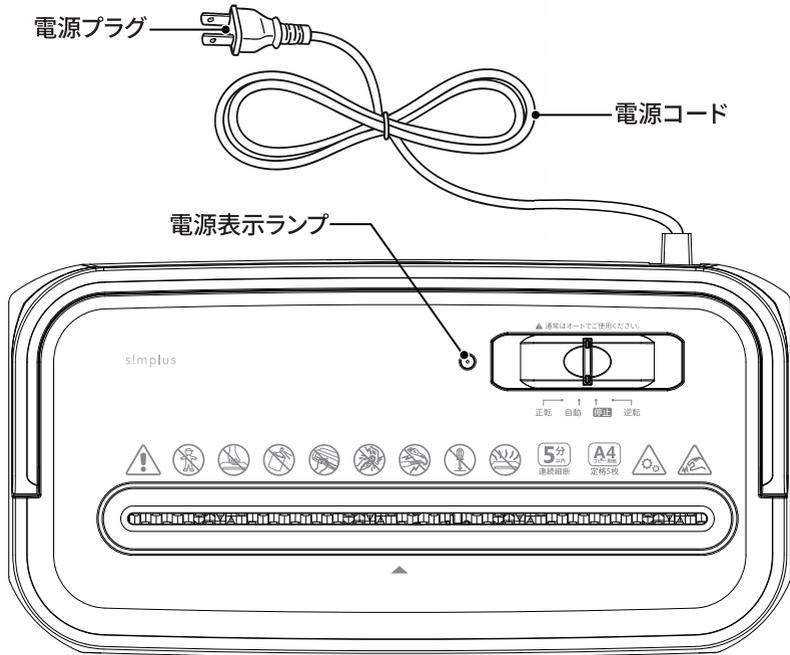

製品仕様

製 品 名	シンプルスシュレッダー マイクロカッター		
品 番	SP-SRD02	ダストボックス容量	約8L
定格電圧/周波数	AC100-120V 50/60Hz	紙投入口(長さ)	220mm
消費電力	230W	定格時間	5分(休止時間60分)
本体重量(N.W.)	約3.04kg	細断速度	約1.8m/分
総重量(G.W.)	約3.4kg	運転音(無負荷時)	55dB
定格電流	2.3A	電源コード	約1.6m
最大細断枚数	6枚 コピー用紙64g/m ²		
細断サイズ	2mmx12mmマイクロカッター		
材 質	本体:ABS ダストボックス:PP		
サ イ ズ	(約)幅295×奥行150×高さ255mm		

使用方法

1. 製品を平らで安定した場所に設置してください。
2. 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
3. 電源の入/切操作: 操作スイッチを切り替えて、該当するモードを選択してください。

■ 操作スイッチの説明

モード	説明
正転	詰まった用紙を取り除く際に使用します。
自動	待機状態から自動的に裁断を開始します。
停止	製品の動作を停止します。
逆転	用紙を逆回転させて排出します。

注意

「自動」モードの時は、自動的に裁断を開始し、終了後は待機状態に戻ります。用紙の枚数が多すぎて紙詰まりが発生した場合は、まず操作スイッチを「正転」に合わせて紙詰まりを取り除いてください。裁断中に用紙を取り出す必要がある場合は、操作スイッチを「逆転」にして逆回転させ、用紙が完全に排出されてから「停止」に戻してください。

ダストボックスが満杯の状態では、操作スイッチを「逆転」にしないでください。裁断済みの紙屑が刃の部分に吸い戻され、詰まりの原因となる恐れがあります。

■ 電源表示ランプ

表示ランプの色	状態
青色	正常動作中
赤色	過熱保護作動中

注意

製品の寿命および良好な性能を保つため、一度に裁断する枚数は6枚以内にしてください。連続で5分以上使用すると、本体が過熱し、表示ランプが赤色に変わり、自動的に運転を停止する場合があります。その際は電源を切り、60分間冷却してからご使用ください。

お手入れのしかた

■ 本体の清掃のお手入れ

1. 柔らかい布を軽く湿らせて製品表面を拭いてください。
2. 溶剤や腐食性のある洗剤は使用しないでください。
3. 清掃後は完全に乾燥させてください。



清掃の際は、本体を水やその他の液体に浸したり、水道水で直接洗ったりしないでください。
清掃前には必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

■ ダストボックスを空にする

確認窓が紙屑で完全に覆われた場合は、定期的にダストボックスを空にしてください。
空にする際は、カッターユニットを持ち上げ、取っ手を使って取り外してください。

■ 保管方法

製品は乾燥した安全な場所に保管し、お子様の手の届かない場所に置いてください。

アフターサービス

保証書

- 保証書は販売店にて所定事項（販売店名、お買い上げ年月日など）を記入もしくは、保証書添付レシートを印字してお渡ししますので、保証内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
 - 保証期間はお買い上げ日から1年間です。
（保証期間中でも有償修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください）
 - 保証期間中は保証規定に従い無償修理いたします。
 - 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はご要望により有償修理いたします。
- ※この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにお問い合わせください。

保証規定

1. 取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間中に故障した場合は弊社が無償修理いたします。
2. 修理はお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターに必ず製品本体と保証書をご提示のうえ、ご相談ください。
3. ご贈答、ご転居の際は、弊社お客様サポートセンターにご相談ください。
4. 次のような場合、保証期間中でも有償修理になります。

- ・火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障や損害。
- ・指定以外の電圧を加えたことによる故障や損傷。
- ・お買い上げ後の落下、移動など運送上の破損および取り付け時の故障や損傷。
- ・保証書のご提示がない場合。
- ・保証書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない、または記載事項が書き換えられた場合。
- ・一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障や損傷。
- ・譲渡、転売、中古販売、オークションなどにて入手された場合。
- ・使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障や損傷。
- ・不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
6. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

その他

- 本製品の補修用性能部品の保有期間は、製造終了後1年間です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。

保証書

製品名	シュレッダー マイクロカット
品番	SP-SRD02
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日から1年間
お客様	〒 ー ご住所
	お名前 様
	電話番号 ー ー
販売店名	印

個人情報の取り扱いについて

- 保証書にご記入いただきました個人情報(氏名・住所・電話番号)につきましては、以下の通り取り扱いいたします。
- 記載された個人情報は本製品にかかわる業務においてのみ利用します。
- 取得した個人情報は、法律上許される場合を除き第三者に提供することはありません。

注意:  保証については「アフターサービス」のページで重要な内容と事柄をご覧ください。事前にご一読いただきますようお願いいたします。

 愛情点検	長年のご愛用の機器の点検を	
	<p style="text-align: center;">こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none">■ 電源プラグ・電源コードが異常に熱い。■ 電源コードに深いキズや変形がある。■ 焦げ臭いにおいがする。■ 触れるとビリビリ電気を感じる。■ その他の異常や故障がある。	<p style="text-align: center;">ご使用中止</p> <p>電源プラグを抜いて、販売店または弊社お客様サポートセンターに点検をご相談ください。</p>

お客様サポートセンターのご案内

製品に関するお問い合わせ窓口

050-5538-3184

受付時間

平日10:00～12:30、13:30～17:00(土日祝・年末年始はお休みさせていただきます。)

株式会社ジェネレーションパス

〒160-0023

東京都新宿区西新宿 6-12-1 パークウエストビル 5F