


# 超静音 シュレッダー

## SP-SRD03

一般家庭用

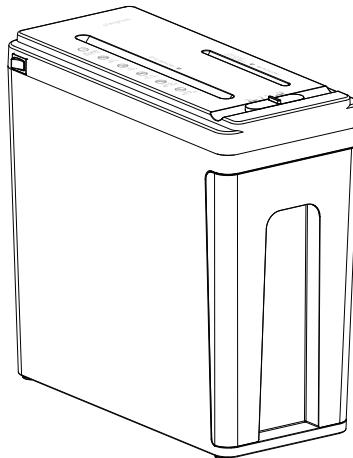

MADE IN CHINA

### もくじ

安全上のご注意 .....	2-4	故障かな?と思ったら .....	11
各部の名称 .....	5	製品仕様 .....	12
各部の名称と機能 .....	6	アフターサービス .....	13
使用方法 .....	7-9	保証書 .....	14
お手入れのしかた .....	10		

- このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- 保証書に販売店名や購入日が記入されていることをご確認ください。
- この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにご参照ください。
- デザイン及び仕様は予告なく変更される場合があります。
- 本書に記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
- 本製品は日本国内でのみご使用いただけます。For use in Japan only.
- 本取扱説明書の内容を無断で複写・転載することを禁じます。

# 安全上のご注意

## ●安全にご使用いただくために

誤った使用により事故や損害が発生する恐れがある場合、その危険性の程度に応じて下記のように表示区分を行い、注意喚起を行っています。

## ■図記号の例



警告(注意を含む)を促す内容を示す  
ものです。



禁止(してはいけない事)を  
示すものです。



必ず守るべき事項を示すものです。



**警 告** 使用者が死亡または重症を負うことが想定される事を示します



取扱説明書参照

● 製品をご使用になる前に、必ず本書をお読みください。

- 正しい使用方法を理解し、安全にご利用いただくための大切な情報が記載されています。



子供使用禁止

● 乳幼児やペットを本機に近づけないようにしてください。

- お子様が触れたり操作したりすると、思わぬ事故や感電、けがの原因となる恐れがあります。



手を入れるな

● 投入口や排出口に手指を入れないでください。

- 用紙を投入する際は手を紙から離し、押し込まないようご注意ください。  
また、刃のある部分には絶対に触れないでください。けがをする可能性があります。



可燃性スプレー  
厳禁

● 潤滑剤・オイルスプレー・エアダスターなどの可燃性ガスを本体に吹きかけないでください。

- 発火や爆発につながる危険性があります。  
ヘアスプレーなども同様に、製品の周囲で使用しないでください。



分解禁止

● お客様ご自分での分解・改造・修理は絶対しないでください。

- 火災・感電・故障の原因となります。  
また、メーカー保証の対象外となります。  
修理が必要な場合は、必ず販売店または弊社のお客様サポートセンターにご連絡ください。



髪の毛の巻き込み  
注意

● 髪の毛、ネクタイ、スカーフ、ネックレス、着衣のそで、ブレスレットなどを投入口に近づけないでください。

- 巻き込まれる恐れがあります。



衣類の巻き込み  
注意

# 安全上のご注意



電源プラグを抜く

- ご使用後や長時間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
また、発煙・異臭・異音・異常な熱・異物混入などを感じた場合はすぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。
- ・ 感電や火災の原因となる恐れがあります。
- 販売店または弊社のお客様サポートセンターへご連絡ください。



禁止

- 定格外の電源(AC100V 以外)では絶対に使用しないでください。
- タコ足配線をしないでください。
- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり加工したりしないでください。
- コードに重い物を載せたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。  
・ 発熱・発火・感電などの原因になります。
- 故障や破損した状態で使用しないでください。
- 投入口をのぞき込んだり、顔を近づけたりしないでください。  
・ けがの恐れがあります。



△ 注意 使用者が傷害を負う、または物的損害の発生が想定される事を示します。



禁止

- 以下のものは絶対に投入しないでください：  
粘着ラベル、宅配伝票、ラベル付きの紙類、湿った紙、和紙、カーボン紙、ティッシュ、新聞紙、フィルム類、HPシート、プラスチックシート、ビニール、布など。  
・ 詰まりや破損の原因となります。
- 最大細断枚数を超える紙を投入しないでください。  
・ モーター過負荷による故障の恐れがあります。
- 電源コードは無理に曲げたり、強く引っ張ったりしないでください。  
・ 火災や感電の恐れがあります。
- 本体の上に乗ったり、物を載せたりしないでください。  
・ 転倒によるけがや破損の原因となります。
- 暖房機器や熱源の近くで使用しないでください。  
・ 本体が熱で変形し、火災・感電・誤作動の恐れがあります。
- 湿度の高い場所や蒸気の多い環境では使用しないでください。
- 金属類を投入したり、水や油がかかった状態での使用はしないでください。  
・ 感電や火災、動作不良の原因となります。
- 直射日光の当たる場所や高温になる場所には設置しないでください。  
・ 内部部品の劣化や誤作動の原因になります。

# 安全上のご注意



**注意** 使用者が傷害を負う、または物的損害の発生が想定される事を示します。



注意


- 本製品は水平で安定した場所に設置してください。
  - ・転倒によるけがの恐れがあります。
- コンセントの近く、抜き差ししやすい位置に設置してください。
  - ・緊急時の電源遮断がしやすくなります。
- 電源プラグを抜く際は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
  - ・コードを引っ張ると破損の原因になります。
- ホチキス針、クリップ、ピンなどの金属類は、必ず取り外してから細断してください。
  - ・刃の損傷や異音の原因となります。
- 使用後は主電源スイッチを「切」にしてください。




電源プラグを抜く

- 以下のような場合は、必ず電源を切り、プラグを抜いてください：
  - ・細断くずの処理をする際
  - ・製品を移動させる際
  - ・長期間使用しない場合

# 各部の名称

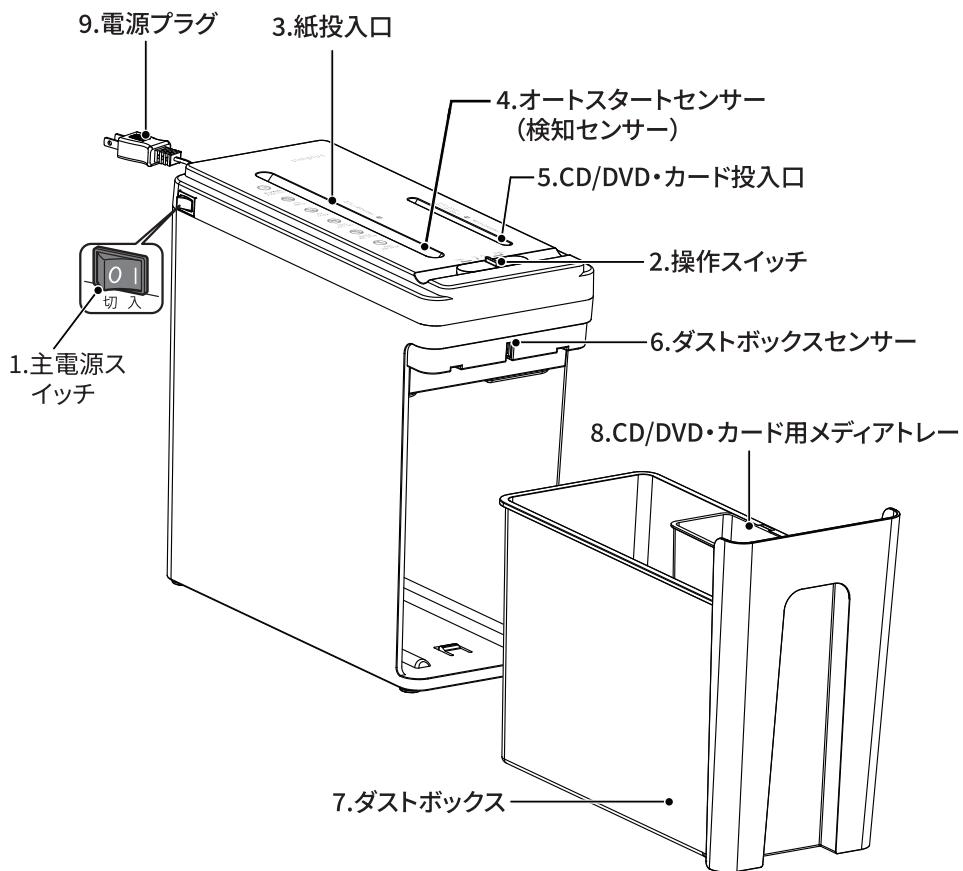

## 操作スイッチ

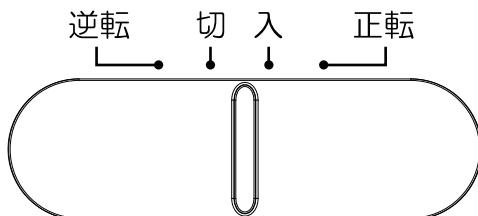

# 各部の名称と機能

番号	名称	機能説明
①	主電源スイッチ	本体の電力を制御するスイッチです。
②	操作スイッチ	通常使用時は「入」に合わせてください。紙詰まり時は「逆転」にして排出します。細断くずを落とす場合は「正転」に切り替えてください。使用しない時は「切」に合わせてください。
③	紙投入口	紙を投入するための開口部です。
④	オートスタートセンサー (検知センサー)	投入口中央にある感知センサーで、用紙が通過すると自動で細断が開始されます。
⑤	CD/DVD・カード投入口	CDやDVD、プラスチックカード類を細断する専用の投入口です。カードは横向きにして挿入してください。
⑥	ダストボックスセンサー	ダストボックスがセットされていることを検知するセンサーです。
⑦	ダストボックス	細断くずを収集するための容器です。満杯になる前に細断くずを処理してください。
⑧	CD/DVD・カード用メディアトレー	CDやプラスチックの細断くずを集める専用トレーです。
⑨	電源プラグ	コンセント(AC100V)に差し込んで使用します。

# 使用方法

## ■ 細断の方法

本製品を安全かつ正しくご使用いただくために、下記の手順に従って操作してください。

### 【操作手順】

#### 1.ダストボックスの装着

ダストボックスが本体にしっかりとセットされていないと、シュレッダーは作動しません。CD・DVD・カードを細断する際は、必ずメディアトレーをダストボックス内にセットしてください。

#### 2.電源の接続

電源プラグをコンセントに差し込み、主電源スイッチを「入」にしてください。

#### 3.細断の開始

操作スイッチを「入」にし、投入物をオートスタートスイッチが反応する位置まで差し込んでください。

細断は自動で開始され、完了後は自動停止します。

※CD・DVD・カードを細断する場合は、メディアトレーがセットされており、空の状態であることを必ず確認してください。連続細断は最大5枚まで可能です。

6枚以上投入する場合は、トレー内のくずを一度処理してから再開してください。

#### 4.使用後の処理

細断が終了したら、操作スイッチを「切」にし、続いて主電源スイッチも「切」にしてください。

# 使用方法

## △細断時の注意事項

- 一度に細断できる最大枚数はA4コピー用紙(64g/m<sup>2</sup>)で4枚までです。
- 無理な連続投入は紙詰まりやモーターの過負荷を引き起こす可能性があります。
- CD・DVD・カードの投入時は、メディアトレーが正しくセットされていることを確認の上、連続投入は5枚までにしてください。
- 大量のCD・DVD・カードを細断する際は、ダストボックスとメディアトレーを空の状態にしてから行ってください。
- ラベル付きディスクは細断しないでください。ラベルがカッター内部に付着する恐れがあります。
- CD・DVD・カードを2枚以上重ねて投入しないでください。故障の原因になります。
- 投入口には無理に押し込んだり、異物を差し込んだりしないでください。
- カードを細断する場合、必ず横向きにして投入してください。

## ■ 細断くずの処理

ダストボックスが満杯になると紙詰まりや機械の不具合を引き起こす可能性があります。

満杯になる前に細断くずを処理してください。

### 【細断くずの処理手順】

- 操作スイッチを「切」にし、主電源も切にします。
- コンセントから電源プラグを抜きます。
- ダストボックスを引き出し、中の細断くずを取り除きます。  
※細断くずはお住いの自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- ダストボックスを元の位置に戻します。

# 使用方法

## ■ 紙詰まりが発生したときは

- 1.操作スイッチを「逆転」にして、詰まった紙を逆回転で取り除きます。
- 2.投入口の奥にくずが詰まっている場合は、「正転」に切り替えてくずをダストボックスに落としてください。
- 3.用紙の枚数を減らし、再度投入してください。



禁止

投入口に絶対に指を入れないでください。けがの原因となります。

## ■ オーバーヒート保護機能

本製品は10分以上連続使用したり、紙詰まりを繰り返した場合などに、モーターの温度上昇を防ぐため自動的に停止する設計となっています。  
停止した場合は、以下の手順で復帰操作を行ってください。

### 【操作手順】

- 1.操作スイッチを「切」にし、主電源スイッチも「切」にします。
- 2.コンセントから電源プラグを抜きます。
- 3.モーターの温度が下がるのを待ちます(約60分間)。
- 4.電源プラグをコンセントに差し込み、主電源スイッチを「入」にし、操作スイッチも「入」にします。
- 5.通常通り紙を投入してご使用ください。

# お手入れのしかた

## ■ お手入れ方法

お手入れは、本体外側とダストボックスのみで行ってください。

### 【お手入れ手順】

- 1.本体の操作スイッチを「切」にし、主電源スイッチも「切」にしてください。
- 2.電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 3.柔らかい乾いた布で本体を拭き取ってください。  
汚れがひどい場合は、中性洗剤を布に少量含ませて拭き取った後、乾いた布で仕上げてください。

### ⚠ 注意

シンナーやベンジンなどの有機溶剤は、変色・変形・破損の原因となるため使用しないでください。

# 故障かな?と思ったら

状態	考えられる原因	対応策
動作しない	電源プラグはコンセントに接続されていますか?	電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。
	主電源スイッチは「入」になっていませんか?	主電源スイッチを「入」にしてください。
	操作スイッチは「入」になっていますか?	操作スイッチを「入」してください。
	ダストボックスは正しく装着されていますか?	ダストボックスを本体にしっかりとセットしてください。
	紙は投入口中央部に挿入されていますか?	オートスタートセンサーに紙が届くように中央部から挿入してください。
	紙詰まりの可能性はありませんか?	操作スイッチを「逆転」にして、詰まった紙を取り除いてください。(P.8参照)
	モーターが加熱しすぎていませんか?	約60分間休ませて、モーターを冷却してください。(P.9参照)
細断が途中で止まる	一度に大量の紙を投入していませんか?	紙の枚数を減らして再投入してください。
	モーターが加熱しすぎていませんか?	約60分間休ませて、モーターを冷却してください。(P.9参照)
	ダストボックスがいっぱいになつていませんか?	ダストボックス内の細断くずを取り除いてください。(P.8参照)

※上記の方法をすべて確認しても改善されない場合は、故障の可能性があります。

その際はただちにご使用を中止し、販売店または弊社お客様サポートセンターまでご相談ください。

## 製品仕様

製 品 名	シンプラス 超静音 シュレッダー
品 番	SP-SRD03
定 格 電 壓/周 波 数	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	100W
本 体 重 量(N.W.)	約5.5kg
定 格 電 流	1.1A
電 源 コ ー ド	約1.5m
サ イ ズ	(約) 幅162×高さ335×奥行340mm
最 大 細 断 枚 数	A4コピー用紙 (64g/m <sup>2</sup> ) 4枚 CD/DVD・カード:1枚
細 断 サ イ ズ	2mmx12mmクロスカット CD/DVD・カード:最大5分割
ダストボックス容量	約7.5L
紙 投 入 口 (長さ)	220mm
材 質	本体:ABS ダストボックス:PP
定 格 時 間	10分(休止時間60分)
細 断 速 度	約2.2m/分
運 転 音(無負荷時)	45dB

※本製品の性能は、室温20～25°C、相対湿度45～55%の環境下で、64g/m<sup>2</sup>のA4コピー用紙を使用した際の測定値に基づいています。

※製品の仕様および外観は、品質向上を目的として予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

# アフターサービス

## 保証書

■保証書は販売店にて所定事項（販売店名、お買い上げ年月日など）を記入もしくは、保証書添付レシートを印字してお渡ししますので、保証内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

■保証期間はお買い上げ日から1年間です。

（保証期間中でも有償修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください）

■保証期間中は保証規定に従い無償修理いたします。

■保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はご要望により有償修理いたします。

※この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにお問い合わせください。

## 保証規定

1. 取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間中に故障した場合は弊社が無償修理いたします。
2. 修理はお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターに必ず製品本体と保証書をご提示のうえ、ご相談ください。
3. ご贈答、ご転居の際は、弊社お客様サポートセンターにご相談ください。
4. 次のような場合、保証期間中でも有償修理になります。

- ・火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障や損害。
- ・指定以外の電圧を加えたことによる故障や損傷。
- ・お買い上げ後の落下、移動など運送上の破損および取り付け時の故障や損傷。
- ・保証書のご提示がない場合。
- ・保証書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない、または記載事項が書き換えられた場合。
- ・一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障や損傷。
- ・譲渡、転売、中古販売、オークションなどにて入手された場合。
- ・使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障や損傷。
- ・不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
6. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

## その他

■本製品の補修用性能部品の保有期間は、製造終了後1年間です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。

# 保証書

製品名	超静音 シュレッダー		
品番	SP-SRD03		
お買い上げ日	年	月	日
保証期間	お買い上げ日から1年間		
お客様	〒	—	
	ご住所		
	お名前	様	
電話番号	—	—	
販売店名	印		

## 個人情報の取り扱いについて

- 保証書にご記入いただきました個人情報(氏名・住所・電話番号)につきましては、以下の通り取り扱いいたします。
- 記載された個人情報は本製品にかかる業務においてのみ利用します。
- 取得した個人情報は、法律上許される場合を除き第三者に提供することはありません。

**注意:** 

保証については「アフターサービス」のページで重要な内容と事柄をご覧いただけます。事前にご一読いただきますようお願いいたします。

 愛情点検	長年のご愛用の機器の点検を	
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 電源プラグ・電源コードが異常に熱い。</li><li>■ 電源コードに深いキズや変形がある。</li><li>■ 焦げ臭いにおいがする。</li><li>■ 觸れるとビリビリ電気を感じる。</li><li>■ その他の異常や故障がある。</li></ul>	<p>ご使用中止</p> <p>電源プラグを抜いて、販売店または弊社お客様サポートセンターに点検をご相談ください。</p>

## お客様サポートセンターのご案内

### 製品に関するお問い合わせ窓口

# 050-5538-3184

#### 受付時間

平日10:00～12:30、13:30～17:00（土日祝・年末年始はお休みさせていただいております。）

**株式会社ジェネレーションパス**

〒160-0023

東京都新宿区西新宿 6-12-1 パークウェストビル 5F