全自動洗濯機

SP-WM55WH

s!mplus

全自動洗濯機

家庭用

取扱説明書

型番

SP-WM55WH



仕様

電源	100V 50/60Hz共用
標準洗濯・脱水容量	5.5kg (乾燥布質量)
標準水量	45L
標準使用水量	100L(標準コース)
電動機定格消費電力	375/445W
運 転 音	洗い時40dB 脱水時48dB
洗濯の方式	うず巻式
水 道 水 圧	0.03~0.8MPa
外 形 寸 法※	幅565x奥行545x高さ895(mm)
製品重量	29.5kg

- ※幅には排水ホースを、高さには給水ホースを含む。 条件によっては、最大で設置幅640mm、 奥行590mmが必要な場合があります。 ●上表は、日本電機工業会自主基準による。
- ●電源プラグを差し込んだ状態で電源スイッチを「切」 にしたときの待機時消費電力は0(ゼロ)です。
- ●本機はヘルツ(Hz)フリーです。 転居により電源周波数が変わっても、部品の取り換えや調整は不要です。

(みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会)

もくじ

ペー

18

19

20

23

23

24

26

28

準備と確認

安全上のご注意2操作部の見かた4準備とあとしまつ5ご使用前に6コースの紹介8洗剤類の使いかた10

使いかた

洗濯する
(標準/スピーディ/すすぎ1回/ガンコ汚れコース)12デリケートな衣類を洗う
(デリケートコース)14毛布のお洗濯に
(毛布コース)15風乾燥する
(干し時間の短縮や化繊の乾燥に)16個別に洗濯する17

(脱水だけしたいときなど) **予約運転する**

(洗剤類の使用量など)

必要なとき

設定を変更する (念入り洗濯に設定する/終了音を消す/ 水量を調整する/チャイルドロックを設定する)

お手入れする (フィルター類など/槽洗浄コース)

長期使用製品安全表示制度に基づく 本体表示について

保証とアフターサービス

こんなときは? エラー表示

衣類の「取扱い表示」変更のお知らせ

新旧表示対比表

付属品 排水ホースの取付け

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 **ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください**。 この取扱説明書は保証書とともにいつでも見ることが できる所に必ず保存してください。

販売:株式会社ジェネレーションパス 輸入・サポート:ウィンコド株式会社 お客様相談窓口 **(03-5615-2414 ◯** support@wincod.co.jp

〒116-0013東京都荒川区西日暮里5丁目18番11号山田ビル2F 受付時間 10

受付時間 10:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日を除く)2018年11月 [5:01]

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。

「死亡または重傷を負うおそれがある」 内容。



「軽傷を負う、または財産に損害を 受けるおそれがある「内容。

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。

防水性は



電源や電源プラグ・コードは

● 傷んだものは使わない

(事故防止のため使用を避け、販売店・製 造業者に取り替えを依頼してください)

- 束ねない、無理に曲げない
- 傷付けない、加工しない
- 重いものをのせない、挟み込まない
- 引っ張らない、ねじらない
- コードを持って抜かない
- ぬれた手で抜き差ししない
- ゆるんだコンセントは使わない
- (感電・ショート・発火の原因)



● 定格15A・交流100Vの単独コンセント を使う

(電源や定格が異なったり、他の器具と 併用すると分岐コンセント部が異常発熱 して発火の原因)

● 電源プラグの刃および刃の取付面にほこり が付着している場合はよく拭く (火災の原因)

M 1_

据え付けは



感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

● 浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる場所に 置かない

(感電や漏電による火災の原因)



●アースを確実に取り付ける

(故障や漏電のときに感電の原因) アース工事は販売店、または最寄りの電気工事店 にご相談ください

お手入れの際は



●本体各部に直接水をかけない (ショート・感電の原因)



● 必ず電源プラグをコンセントから抜く (感電やけがの原因)

プラグを抜く

洗濯・脱水槽は



● 子供に洗濯・脱水槽を のぞかせない

● 近くに台を置かない (洗濯・脱水槽に閉じ込められて、 感電、けが、おぼれるおそれがあります)

- 完全に止まるまで触れない (洗濯物が手に巻き付くとけがの原因)
- 改造はしない
- 修理技術者以外の人は分解したり、 修理をしない

(火災・感電・けがの原因) 修理はお買いあげの販売店にご相談 ください

その他



● ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコール などや、それらが付着した洗濯物を絶対に 入れたり近付けたりしない (爆発・火災の原因)

- プラスチック部には絶対に火気を近付けない (火災・変形の原因)
- 脱水中にふたのロックがかからない(回転中でも ふたが開けられる)ときや、運転終了後、洗濯・ 脱水槽が回転しているときは、絶対に手を 入れない。

ただちに電源プラグを抜き修理を依頼する。 (けがの原因)







漏電やけがを防ぎ家財などを守るために

洗濯物・本体・周囲の壁などの損壊を防ぐために



- 防水性の衣類やシートは洗濯・脱水・ 風乾燥しない
- レインコート・サウナスーツ
- ウィンドブレーカー・スキーウェア 【 MONITED NATION AND NATION AND NATION NATIO
- ダウンジャケット・理美容用クロス
- オムツカバー・自転車、自動車などのカバー • 寝袋・防水シーツ・防水エプロン など (水が抜けないため脱水中に異常振動を起こし、 転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、 水漏れの原因)
- ●毛布など大物は、折りたたんで重ねた状態で

(洗濯中に固まりやすいため脱水中に異常振動を 起こし、転倒によるけが、本体・壁・床などの 損壊、水漏れの原因)

(15ページ) をご確認のうえ毛布洗いネットを 使用して正しく入れてください。

- カーペットやカーペットカバーは洗濯・脱水・ 風乾燥しない
- ●用途外には、使用しない 洗濯機本来の用途以外のものを洗ったり、 脱水しない。

(異常振動を起こし本体損壊やけがの原因)

※衣類の取扱い表示をご確認ください。 ※異常振動が起こった場合、安全装置がはたらき ますが、槽が高速で回転しているときはすぐに 止まりませんのでご注意ください。

運転前の確認



●蛇口を開いてホースの接続を確認する (ねじがゆるんでいると、水漏れして 水びたしなどの思わぬ被害の原因)

運転後の確認



●必ず蛇口を閉じる (万一の水漏れ防止)

必ずお守りください

電源プラグは



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端の電源プラグを持って **引き抜く**(感電・ショート・発火の原因)
- ●長期間で使用にならないときは、必ず 電源プラグをコンセントから抜く (絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因)

その他



- ●上にのぼったり重い物をのせたりしない (変形・破損により、けがをする原因)
- ●運転中は本体の下に手足を入れない (回転部などがあり、けがや感電の原因) とくに置台などを使用すると、床面との すき間が大きくなります。ご注意ください。
- ロックされたふたを無理に開けない (ふたやロック機構部が破損の原因)
- 水漏れ防止のため、古い排水ホースは使 用しない

温度に注意



● 温水を使用する場合は、50℃以上のお湯は 使用しない(プラスチックが変形し故障の原因)

その他のご注意

- ●操作部付近に、磁石など磁気を帯びたものを 近付けない。(誤動作の原因)
- ●上に物を置かない。(振動による落下や誤動作の原因)

操作部の見かた

(注意



電源スイッチ

(オートパワーオフ)

コースボタン(8ページ)

(t/J)

スタート ー時停止

運転が終わると自動的に切れます。

電源を入れたまま放置すると、5分後に切れます。

電源が切れたあと、約1秒間は電源「入」を受け付けません。

電源を入れ直したいときは、ランプが消えてから操作してください。

長期間で使用にならないときは、必ず 電源プラグをコンセントから抜く

工場テスト時の残水が出ることがあります。

【絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因】

はじめてお使いになるとき

準備と あとしまつ

動物でお使いのときは、 ガタつきなど、設置を 確認する。 6ページ

洗濯物の確認、準備。 6,7ページ

●蛇口を開く。

あとしまつ

●蛇口を閉める。

◆糸くずフィルターを 掃除する。



糸くずフィルター (20ページ)

操作部・表示部

数字表示部

● 予約時間

(18ページ)

●運転残り時間 1時間刻み、99分以下は

1分刻みで表示します。

残り34分

(26ページ)

■ 45L ■ 37L ■ 27L ■ 16L

水量45L

進行表示

ランプの点滅位置で 進行状況をお知らせします。

s!mplus 5.5kg

洗剤量目安表示 (11ページ)

9時間後に終了

セレクトボタン

個別運転や 念入り洗濯の 設定に (9, 17, 19 ~-»)

槽洗浄ボタン

(22ページ)

水量ボタン 水量は自動的に決まります。 (27L、37L、45Lの3段階)

8.8

(8, 11ページ) お好みの水量に変更できます。 (16L、27L、37L、45Lの4段階)

予約ボタン

■すすぎ1回 ■風 乾 燥

運転終了時間を 予約するときに (18ページ)

1~24時間後まで 1時間単位で選べます。

スタート・一時停止ボタン

ふたロックを解除したいときにも。 (5~15秒でロック解除します)

標準コースの動き





洗濯物を計量し水量を表示します。 洗剤を正しく量って入れてください。

● 水が残っているとき(選ばないと「37L」など、 決められた水量になります)や、濡れた洗濯物を入れたとき(多めに表示)は、「水量」を選んで ください。

洗い



(高濃度洗浄) (表示水量)

少ない水量の濃い洗剤液から洗い始め (高濃度洗浄)、その後表示水量まで 給水します。

すすぎ



ふたロック -

中間脱水 シャワー

シャワー

すすぎ







ため

すすぎ

排水


脱水

脱水 低速回転後 高速回転

ふたロック

低速回転 高速回転

予備脱水



ふたロック -

風乾燥



風乾燥コースの動き

で使用前に

据え付け状態が悪い場合、 お買いあげの販売店や設置の 業者にお問い合わせを!



本体 異常振動の原因


● ガタつきませんか?

水平ですか?

本体の確認

| 水栓つぎて/給水ホース | 水漏れの原因

- 新しいものかオートストッパー付き 水栓ジョイントに取り替えていますか?
- 緩み・ぐらつき・傾きはありませんか?
- 給水ホースにねじれ・引っ張りなどは ありませんか?

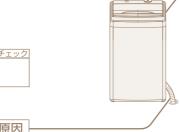

排水ホース 排水できなかったり破れの原因

●本体の接続部の奥まで 差し込んでいますか? ホースクリップで 固定していますか? 【水漏れの原因】





10 cm以下に



●押し込んでいませんか?



洗濯物の確認

え付け

- 衣類の取扱表示のないもの
- 芯地が多く、形くずれしやすい衣類 ネクタイ・ブレザー・ジャケット・コート・ スーツなど
- 著しい収縮や変色、表面変化を起こす おそれのある素材
- レーヨン・キュプラ・絹および混紡品など
- 形くずれや表面変化を起こすおそれのある生地 強撚糸使用の生地・ジョーゼット・クレープ・ ちりめんなど
- 毛倒れを起こす起毛製品 ベルベット・別珍など

- ウレタン(スポンジ類)の入ったもの
- 座ぶとん・クッション・枕など
- 表面の凹凸などが消えやすいもの 防しわ加工品・エンボス加工品など
- ふとん・カーペット・カーペットカバー
- 色落ちしやすいもの
- 皮革製品・皮革装飾をほどこしたもの
- 和服、和装小物など
- 防水性の衣類

%もできないもの

燥できないもの

- 毛布【傷みや毛倒れの原因】
- ウール製品【傷みや毛が抜ける原因】
- のりづけした衣類【槽内がのりで汚れる原因】 乾燥後スプレーのりなどで仕上げます。
- ●「平干し」や「ドライ」絵表示のあるもの
- 装飾品を使用したもの
- タイツ・レース・装飾の多いもの【型崩れの原因】
- ●「タンブラー乾燥はおさけください」表示のあるもの

洗濯物の準備



- しみや部分汚れは、繊維の種類や、しみの内容に応じた方法で処理。
- 初めて洗う衣類は、色落ちや色移りについて確認。 色落ちしやすいものは、分けて洗う。



- ひもは結び、ファスナーは閉じる。
- 金属製のボタンや装飾品の付いたものは、裏返しにするか 洗濯ネットに入れる。



金属片など を取り除く

- 毛玉や糸くず、毛羽立ちが気になる衣類は、裏返しにする。
- 硬貨・ヘアピン・カーテン金具などの金属片などは、 必ず取り除く。





●衣類はバランサーより上に出ないように押し込んで ください。

【給水時浮き上がって水が飛散すると床が水浸しに なったり、運転中槽からはみ出して傷付く原因】




ひもを結ぶ

- デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れる。
- ●軽くかさばる衣類(フリース素材など)。 【運転中に飛び出し、衣類や製品を傷める原因】
- ●ブラジャーは市販の専用ネットに入れる。 【ワイヤーが飛び出し、異音や故障の原因】
- ◆入れる量は少なめにする。 【洗い・すすぎ・脱水性能の低下や脱水中の片寄り、飛び出しの原因】



傷付きを防ぐために







ジーンズなど

コースの紹介

コースの使い分けと運転内容

			自動運転内容 上段:50Hz地域 下段:60Hz地域					
コース	洗濯量 の上限	洗い	すすぎ	脱水	所要時間 の目安* ¹	水量	(18 <- y)	
標 準 (12ページ)		9~10分	シャワー	7分	約30~34分		0	
ふだんのまとめ洗いに		9~10分	→ため	6分	約29~33分			
スピーディ (12ページ)		5~7分	ため1回	6分	約22~27分		0	
軽い汚れを スピーディーに	5.5kg	J - 7)]	72071日	5分	約21~26分	27L 37L		
すすぎ1回 (12ページ)	J.JKS	9~10分	*2 ため1回	7分	約29~33分	45L	0	
すすぎ1回推奨洗剤での お洗濯に		7~10分	/(0) 四	6分	約28~32分			
ガンコ汚れ (12ページ)		17~19分	ため2回	8分	約46~51分		0	
泥汚れなどに		177710)		6分	約44~49分			
デリケート 14ページ デリケートな衣類に	1.2kg	10分	ため2回	ソフト 120秒	約31分	37L*3	_	
毛 布 (15ページ) 毛布のお洗濯に	2.6kg	14分	注水2回	9分	約49分	45L*3	0	
風乾燥 16ページ 化繊の乾燥や 干し時間の短縮に	2.2kg	風乾燥 2時間			約2時間	_	0	
槽洗浄 22ページ 槽の汚れやにおいが気に なったら・槽のカビ予防に	衣類は 入れない	6時間	注水2回	3分	約7時間	45L* ³	_	

※]	給水量が15	51 /分の場合(の月安時間。	給.	排水事情にん	より長	くなります。

^{※2} 標準コースより、すすぎ時間は約1分・使用水量は約12L少なくなります。

セレクトボタン

セレクト	洗い~脱水	脱水のみ	洗いのみ	洗い・脱水	洗い~すすぎ	すすぎ~脱水	(なし)
洗い	⇒ 0€		⇒ 0€	⇒∎€	⇒∎€	•	
すすぎ	⇒ 0€				⇒∎€	∋ 0€	•
脱水	306	⇒ 0€	ı	306	ı	305	

すすぎの種類

,		
シャワーすすぎ	ためすすぎ	注水すすぎ
シャワーで全体に水を しみこませ脱水で絞って すすぐ。	表示水量まで給水後、 すすぐ。	表示水量に関係なく 45Lまで給水後、 かくはん→注水すすぎ をおこなう。
(シャワー)	(給水)	(給水)
	\$ ▶\$	



^{※3} 水量が決まっています。必要に応じて変更してください。(洗濯量は計量しません)

洗剤類は周囲の温度や湿度など保管条件の変化にご注意のうえ、早めにご使用ください。 保管条件により、状態が変化して効果が十分に発揮できなくなったり、しみの原因に

洗剤類の入れかた

すぐに洗濯する場合と予約運転する場合では、 洗剤類の入れかたが異なります。

液体洗剤・液体漂白剤注入口に入れる

(液体洗剤)

表示水量を目安に量って入れる。

- 粘り気が強い洗剤はあらかじめ約500mLの ぬるま湯に溶かしてから入れます。
- ●すすぎ1回コースには、すすぎ1回推奨の 洗剤をお使いください。

(液体漂白剤)

使用量・使いかたは、 容器の表示をご覧ください。

- 少しずつ流し込みます。
- ●原液が衣類にかからないようご注意ください。

注入口

●塩素系は色落ち・変色のおそれがあります。





すぐに洗濯するとき

槽に直接入れる

洗濯物をよけて、槽の周辺部に入れます。

粉末洗剤

表示を目安に量って入れる。

- カップの大きさや使用量は、メーカーや 銘柄によって異なります。
- 水に溶けやすいものをお使いください。

(粉末漂白剤)

使用量・使いかたは、 容器の表示をご覧 ください。


ソフト剤注入口に入れる

(柔軟剤)表示水量を目安に量って入れる。

- 最終すすぎ中に自動的に入ります。
- ●正しく量って入れたあと、必ずふたを 閉めます。【入れすぎはかびの原因】
- ◆入れたまま12時間以上放置したり 低温のときは固まることがあります。
- ●注入口の外に流れないようにご注意ください。
- 洗濯前に衣類に固まって付着すると変色することがあります。 ●すすぎの脱水中に一時停止すると、柔軟剤の投入時期が早まり 有効にはたらきません。
- ●毛布コースは注水すすぎのため、柔軟剤の効果が減少します。



入れにくい位置にある ときはバランサー部分 を持ち、時計方向に 回してください。



濃縮タイプは 流れにくいため、



ソフト剤

水で3倍に薄める

(粉石けん・液体石けん)

槽内で溶かす

- ① 水量「16L |を選び、いったんふたを 閉めてスタートする。(給水を始める)
- (2) かくはんが始まったら石けんを 少しずつ入れ、約3分運転して 十分に溶かす。
- ③ 電源を入れ直し、コースや水量を 選び直して洗濯する。

溶けにくい場合


- ① 洗面器などに30℃前後の ぬるま湯(約5~10L)を用意し、 石けんを少しずつ入れながら かきまぜて十分に溶かす。
- (2) 洗濯を始め、給水中に石けん液 を槽内に入れる。
- ●合成洗剤と比較して洗濯物に 残りやすいため、十分にすすぐ。 【黄ばみやにおいの原因】
- ●入れ過ぎたり低温の水に直接 入れない。 【石けんかすがたまる原因】
- ●粉石けんや液体石けんは予約 洗濯に使わない。

予約運転するとき

液体洗剤・液体漂白剤 注入口に入れる



●水で薄めて流し込みます。



粉末洗剤)(粉末漂白剤



ソフト剤注入口 に入れる

柔軟剤



● 予約運転の

しかたは

(18ページ)

ジェルボール型洗剤(アリエールなど)は、槽に直接入れてください。

●予約運転の場合も液体洗剤・液体漂白剤投入口に入れないでください。

●使用量については、容器の表示をご覧ください。



洗剤・柔軟剤の使用量

●ガンコ汚れコースの洗剤量は他のコースと異なります。 ●表に記載のない使用量については容器の表示に従ってください。

● 「16L」は、「水量」ボタンで選んでください。 自動では選ばれません。

20	15年	F11月現	在									
			容器の表示をご確認	ください	合成沒	札 剤			W\ 7- 1_L1	多		
l	_		A	粉	末	液	体	液体中性	粉石けん		柔軟剤	
	示	洗濯量					水	30Lに対	して			-
水	水量	の目安	目安 すりきり一杯が 47gのカップの場合	20g アタック 高活性 バイオEX など	25g ボールド など	10mL ウルトラ アタックNeo など	20mL トップ クリアリキッド など	40mL アクロン エマール など	36g そよ風 など	7mL ふんわり ソフラン など	10mL フレア フレグランス など	17.5 ml レノア ハピネス など
4!	5L	5.5kg	■ 約0.6杯	28g	35g	14mL	28mL	56mL	50g	10mL	14mL	25mL
3	7L	3.5kg	■ 約0.5杯	25g	31g	12mL	25mL	49mL	44g	9mL	12mL	22mL
2	7L	2kg	■ 約0.4杯	18g	23g	9mL	18mL	36mL	32g	6mL	9mL	16mL
10	6L	0.5kg	■ 約0.2杯	llg	13g	5mL	11mL	21mL	19g	4mL	5mL	9mL

45L	5.5kg	■ 約0.9杯	42g	53g	21mL	42mL	_	76g	10mL	14mL	25mL
37L	3.5kg	■ 約0.8杯	37g	46g	19mL	37mL	_	67g	9mL	12mL	22mL
27L	2kg	■ 約0.6杯	27g	34g	14mL	27mL	_	49g	6mL	9mL	16mL
16L	0.5kg	■ 約0.3杯	16g	20g	8mL	16mL		29g	4mL	5mL	9mL

洗濯する。

スピーディコースは軽い汚れ専用のコースです。 汚れが気になる場合は、標準コースや ガンコ汚れコースをご利用ください。



標準/スピーディ/すすぎ1回/ガンコ汚れコース

蛇口を開けて、洗濯物を入れる



お願い)

● ジーンズなどのかさばるものや浮きやすい ものは、底の方に入れてください。 また、全体がバランサーより上に 出ないように押し込んでください。 運転中に洗濯物が飛び出し、本体や 洗濯物が傷む原因になります。

ここから上に 出ないように 入れる ---バランサ-

⇒■€標準

「標準コース」に自動設定

「コース」で選ぶ



すすぎ1回コースを表示する)

標準ましゃれ着 ■ 時短 ■毛布 すすぎ1回 ■風乾燥

●標準コースとすすぎ1回コースは、運転をすると コースを記憶します。 (次回電源を入れると、標準コース、または、



洗濯量計量

給水を始める



水量を表示

●標準コースの運転を延長 したいときはスタート後 「念入り洗濯」に変更して ください。 (19ページ)

洗剤量目安 ■標 準 ■ デリケート ■ スピーディ ■ 毛 布 ■ すすぎ1回 ■ 風 乾 燥 残り (分) は 時間後 スタート 一時停止 \Box -Z

標準コースの表示例



液体洗剤 液体漂白剤

「液体洗剤・ 液体漂白剤注入口」 に入れる

柔軟剤 「ソフト剤注入口」に

粉末洗剤 粉末漂白剤 槽に直接入れる ●表示を目安に、量って入れて ください。

● すすぎ1回コースでは必ず すすぎ1回推奨の洗剤を お使いください。

● ガンコ汚れコースでは他の コースと洗剤の使用量が 異なります。(11ページ)

ふたを閉める

入れる



残り時間を表示


--- 運転

衣類を取り出す



毛布やカーテンなどの大物を洗うときは 市販の毛布洗いネットを必ずお使い

(2) ネットに入れて槽に押し込む。



毛布のお洗濯に図

または 表示のあるもの

● 6つ折りにしてから巻き込む。(**高さを水面以下に**)

●アクリルなど、合成繊維100%

●シングルサイズ(2.6kg以下)

デリケー トコース

公類の確認




● 水につけてもこすったりしなければ洗えるもの

* おしゃれ着やデリケートな衣類

• ウール、カシミヤなどのセーター • スカート・スラックス・ブラウスなど

デリケートな衣類を洗う・図

※この絵記号でも「洗濯も風乾燥もできないもの 6 <->ジ 」に該当すると洗えません。



陰干しする

■セーター 市販の平干しネット



■ブラウスなど 伸びにくいもの



形を整える

■毛足が長いもの 振りながら形を整えて干す。

アイロンをかける

- ●衣類の絵表示にしたがう。
- ●てかりの出やすいもの、刺繍・ビーズの付いたものは 当て布する。

縮んだら

ウール・麻などの縮みやすい 繊維でもある程度伸ばせます。 アイロンを浮かせた状態で、 スチームをあてる。



洗濯物を入れて







⇒■ミおしゃれ着

● 「予約」は使えません。







- ●洗濯量計量はありません。
- ●給水を開始。



(表示水量にしたがい)



液体洗剤を入れてふたを閉める



衣類をすぐに取り出す




●液体中性洗剤をご使用くだ さい。

衣類に直接かからないよう にご注意ください。

● ジェルボール型洗剤(アリエ 一ルなど)は使用しないでく

【衣類が傷む原因】



●終了後、十分に脱水できていないと感じたときは、デリケートコース「脱水のみ」で追加運転してください。



●水温は30℃以下でお使いください。【ウール・絹など動物繊維の縮み・変形の原因】

洗濯物を入れて

毛布コース

洗える毛布







→毛布





- 洗濯量計量はありません。
- (表示水量にしたがい) 液体洗剤を入れてふたを閉める



運転

洗濯物を取り出す



- ●少量(1.5kg以下)の場合は、標準コースでお洗濯してください。 毛布コースは水流が強いため、水量を減らしても水が飛び散る おそれがあります。
- ●電気毛布には、洗濯できないものがあります。 電気毛布の説明書をご確認ください。

●粉末洗剤は、あらかじめ ぬるま湯(約30℃・5L)に 溶かしてから、洗濯物を 入れる前に槽に直接入れ ます。

洗濯中浮き上がりやすいので 十分に押し込む。 (「洗い」の後半におこなうと 効果的)

(1) 「一時停止」して、浮き 上がっている部分の空気 を押し出す





(2) 再スタートする (自動的に水を補給する)

14

上に出さ

風乾燥する/個別に洗濯する

風乾燥する監

干し時間の短縮や化繊の乾燥に

ı		
I	1	
I		
I	1	
I	h	
I	+-	
I	な	
I		
I		
I	J	
I	ᆂ	
I	ᄑ	
1		

3	んなときに	容量	風乾燥時間	
干し時間を 短縮したい	一般の衣類	2.2kg以下		
化繊の 送風乾燥※	ポリエステルなど 化繊100%の衣類	1kg以下	2時間	

※ 部屋干しと同程度まで乾かせます。


容量にご注意ください

多いと乾きむらや乾き残りの原因になったり、 乾いてかさの増えた衣類が内部ですれて、衣類を 傷める原因になります。また、ハンカチのみなど、 量が極端に少ない(0.5kg未満)場合、衣類が槽に 張り付いて乾きむらになることがあります。 途中で一時停止し、ほぐしておくと防げます。

十分に脱水してしわをのばして入れ、ふたを閉める







1 (2











衣類を取り出す



しわ防止のため、すぐに 取り出してください。

個別に洗濯する

脱水だけしたいときなど



すすいで脱水したいとき

洗濯物を入れて



●必要に応じて「で」



を選ぶ

運転したい行程の組み合わせを選ぶ





- 洗い→■←すすぎ→■←脱水
- すすぎから始めるときは「水量」も選ぶ。
- セレクトボタンの使いかたや運転内容 などは (8,9 ページ)

こんなときに 例

脱水だけしたい排水だけしたい



(「排水だけ」のときはふたを開けておき、 「E2」が出たら終了

洗濯液を再利用したい (洗濯液が残る)



- **⇒**■∈洗い ■ すすぎ
- ■脱水

3



●必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉める。

- 洗濯量が少ない(1.5kg以下) のときは、水量を多くしな いでください。水流が強く なり、水が飛び散るおそれ があります。
- すすぎから始めるときは、 まず、排水→脱水を運転します。
- すすぎや脱水から始める ときは、脱水時のバランス を保つため洗濯物を上から 押さえて均等に入れてくだ さい。
- セレクトボタンで選ぶと、 標準コースのすすぎは、 ためすすぎ2回に変わり ます。

17

運転終了までの時間を予約

デリケートコース以外に使えます。

洗濯物を入れて



● 必要に応じてコースなど運転内容 を選ぶ。

●毛布コースで粉末洗剤を使 用する場合は、毛布を入れ る前に、洗剤をぬるま湯に 溶かして槽に流し入れてく ださい。

運転終了までの 時間を選ぶ



● 1~24時間後まで、1時間刻みで 選べます。

- ●一度使用すると、前回使っ た時間を表示します。
- ●所要時間 (8 ページ) より 長めに設定します。 短いとすぐに運転が始まり、 予約した時間内に終わらな いことがあります。

表示水量を目安に洗剤類を入れる (10.11 ページ)

液体洗剤 液体漂白剤

水で薄めて 「液体洗剤 液体漂白剤注入口」 に入れる



「ソフト剤注入口」に 入れる

●粉石けんや液体石けんは、 予約洗濯に使わないでくだ

● ジェルボール型洗剤は、 槽に直接入れてください。

必ずふたを閉める

● 予約完了

しばらくすると 待機状態になります。

粉末洗剤

粉末漂白剤

ハンカチなどに

包み、洗濯物の 中央に押し込む



- ●ふたを開けていると途中で 止まります。
- ●給水・排水条件、衣類の片 寄りなどにより、選んだ終 了時間を前後することがあ

予約内容を確かめたいとき



運転終了までの時間と運転内容を 表示し待機状態に戻ります。

予約後に変更や取消ししたいとき

電源を入れ直して、初めからやり直す。

設定を変更する

念入り洗濯に設定する

標準コースは、スタート後「念入り洗濯」に 変更できます。

設定のしかた

スタート後、洗い中に セレケル



		● 念入り洗濯
	交叉/GO(所例)	心バラルが住
洗い	標準	標 準 + 約3分
すすぎ	シャワーすすぎ +ためすすぎ	注水すすぎ2回※
脱水	標準	標準 + 約2分

- ●洗いの給水が終了すると 変更できません。
- ●記憶しませんので、ご利用の つど設定してください。
- ※ すすぎ時間は6~9分長く、 使用水量は約90~105L (15L/分の場合)多くなります。

終了音を消す

終了音を消すと、槽洗浄コースの洗濯槽クリーナー 投入のお知らせ音も鳴りません。

設定のしかた

解除のしかた

スタート後に (アイ) 予約 を押しながら コース



ピッ♪)終了音は鳴らない



終了音が鳴る

水量を調整する

自動的に決まる水量を、多めや少なめに調整できます。 (最高は45L以上、最低は27L未満にはなりません)

電源「切」の状態で



を押しながら



標準・すすぎ1回・ ガンコ汚れ



で調節する





※「少なめ」でも洗濯量が多い(5.0kg)場合は45Lになります。



●記憶して電源が切れます。

チャイルドロックを設定する

洗いやすすぎ中にもふたが開かないようにロック できます。(小さなお子様がおられる場合などに)

設定の しかた



を押しながら




しかた

電源「切」の状態で 解除の



を押しながら





● チャイルドロックを設定していても、電源「切 | のときはロックがかかりませんのでご注意ください。

18



本体各部に水をかけない

【ショート・感電の原因】

お手入れする

● はずした部品は必ず取り付ける 【洗濯物や製品を傷めたり故障の原因】 ●フィルター類は消耗品です。破れたときは、

お買いあげの販売店でお求めください

糸くずフィルター / 洗濯・脱水槽

使う たびに

糸くずフィルター

はずして掃除する 【目詰まりすると糸くずが取れにくくなる原因】


はずしかた

奥まで指を入れて、つまみの上部を 押し下げてかかりをはずし、 糸くずを取り除く。



(取り付けかた)


下部を穴に差し込んでから 上部を押し込む。

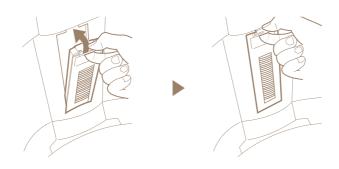

洗濯・脱水槽(ステンレス槽)

よく絞ったやわらかい布で拭く

- さびに気付いたら市販のステンレス用(台所用)洗剤で拭き取る。
- ●槽の内側に白い線(洗剤成分と水中の成分が結合したもの)が付くことがあり、放置するとこびり付くことが あります。液体洗剤を使ったり、注水すすぎ2回(「念入り洗濯に設定する」 (19ページ) を利用すると防げます。
- ●のりづけした衣類を脱水したあとは、水量「45L」を選んで運転し、槽ののりを落とす。 (給水中に漂白剤を10ml程度入れると効果的)
- 槽洗浄もご利用ください。(22ページ)

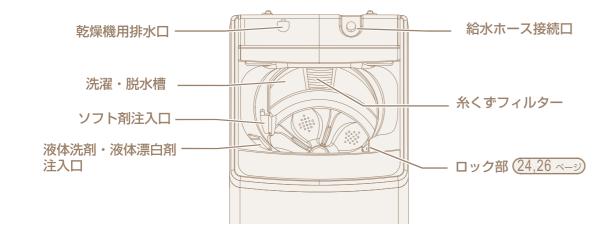

ソフト剤注入口/本体/排水口/給水ホース接続口

本 体

汚れたら

水を含ませたやわらかい布で拭き取る

- 揮発性溶剤・クレンザーなどは使わない。 【プラスチック部などが傷む原因】
- ●本体やふたなどに洗剤・柔軟剤・ 漂白剤などが付いたら、すぐに水を 含ませたやわらかい布で拭き取る。 【放置すると傷む原因】


液体洗剤・液体漂白剤 注入口

歯ブラシなどでごみを取り除く

排水口

[E3]を表示 はずして掃除する。 【糸くずがたまると水漏れの原因】

> 排水口からホースをはずすときは、 ぞうきんなどを添えてください。 ホース内に水が残っていることが あります。



2~3回の 使用ごとに

ソフト剤注入口

予約洗濯の場合はで使用でとに

- 約40℃のお湯約100mlを、 注入口に流し入れ、5~10分 放置する。
- ②「スピーディコース・脱水のみ」を 2回繰り返して運転する。

水の出が 悪く なったら

給水ホース接続口

給水ホースをはずしてから 歯ブラシなどで、ごみを取り除く

(はずしかた)

- (1) ふたを閉め、蛇口を閉じて 電源を入れる。
- ③ 約10秒後電源を切り、ホースを はずす。 ●ホース内に水が残っているので容器で
- 受けてください。



凍結を防ぐ

蛇口を閉めて給水ホースをはずし、 ホースと槽内の水を十分に排水する



●水栓と接続部は蒸しタオルで 包む

> 給水ホース (はずしかたは 上記参照)

●給水ホースは約40℃の お湯につける



約40℃のお湯を入れ、 10分程度放置する



お手入れする(つづき)

槽洗浄コース

洗濯・脱水槽の汚れやカビ、ニオイが気になるときに。

●「予約」は使えません。

準備

- ●市販の洗濯槽クリーナー
- ●槽洗浄中は十分に換気できるようにする

洗濯物は絶対に 入れないで ください。



ふたを閉めたまま



2



ᆗ●←槽洗浄



つけ置き時間を表示

スタートー時停止

●給水を始め、残り時間を表示。





一時停止し 洗濯槽クリーナーを 入れる



ふたを閉めて



●洗濯槽クリーナーを溶かすための かくはん(約5分)後、約6時間 つけ置き洗浄します。その後、注水すすぎ2回・脱水3分で 仕上げます。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを 注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた 以下の表示を本体におこなっています。

【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】7年 設計上の標準使用期間を超えてお使い いただいた場合は、経年劣化による発火・ けがなどの事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ●設計上の標準使用期間は無償保証期間とは異なります。 また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準的な使用条件 JIS C 9921-4による

区分	項目	条件
	電 圧	単相100V
環境条件	周波数	50Hz/60Hz
	温度	20℃
	湿度	65%
	負 荷	標準容量
負荷条件	コース	標準コース
貝彻米計	給水圧力	0.03~0.8MPa
	給湯·給水温度	20±15℃
/± con+88	1日の平均使用回数	1.50
使用時間	1回の使用時間	標準コースの時間
および 回数	1年間の使用日数	365日
凹刻	1年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年

経年劣化とは

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

● 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理を依頼されるときは 出場 関

- 1 「こんなときは?」 (24,25 ページ) や「エラー表示」 (26 ページ) などを調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
 - 品名: 全自動電気洗濯機 型番: (本書の表紙に記載の型番)
 - ・お買いあげ日(年月日) ・故障の状態 (具体的に)

便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。

年

- ・ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- ・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめの うえ、販売店から受け取ってください。 保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書を
- 保証期间中でも有科になることがありますので、保証者をよくお読みください。
- 以下の消耗品は保証期間内でも「有料」とさせていただきます。 ・糸くずフィルター

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、電気洗濯機の補修用性能部品を製品の製造打切後、 7年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要 な部品です。

保証期間中

販売店名

電話

お買いあげ日

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

●修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

出張料製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

部品について

● 環境への配慮のため、修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。 また、修理後、交換した部品は当社が任意に回収のうえ適切に処理いたします。

- 廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法ではお客様がご使用済みの電気洗濯機を廃棄される場合は収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

- 一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院・寮・病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を洗濯や乾燥する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。お買いあげの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

こんなときは?

	こんなとき	お調べください	参照 ページ
	電源がすぐに切れない 電源が入らない	●電源「切」ボタンを押すと、約1秒間コースランプすべてが点灯したのち電源が切れます。その間は電源「入」を受け付けません。電源を入れ直したいときはランプがすべて消えてから、操作してください。	5
	洗いやすすぎの途中や終わりに パルセーターが小刻みに動く	●洗濯物の片寄りを防いだり、ほぐしたりしています。	_
	選んでいないのに、注水 すすぎをおこなっている	洗剤の入れすぎや泡立ちやすい洗剤の使用などで、脱水中に泡が 多量に発生することがあります。その場合、泡を消すための行程 (注水すすぎ)を追加します。排水ホースの位置が高くなっていませんか。	_
電源		● デリケートコースではやさしく洗うため、運転が止まって見える ことがあります。	_
・ 洗 い (脱水の初め低速回転が続く 何度も脱水を繰り返す	●高速回転の前にバランスを整えています。	_
脱水	脱水中に給水して すすぎに変わる	●洗濯物の片寄りや多量の泡の発生を検知し、自動修正している ためです。(このまま運転を続けてください) 直らない場合は「E3」または「E7」を表示して止まります。	26
	最終すすぎの水がにごって いる 洗濯終了後、洗濯・脱水槽 に白い線が付く	● にごりの原因は、洗剤そのものでなく粉末洗剤の成分(ゼオライト)です。洗濯後、ゼオライトと水の成分が結合し、槽に白い線が付くことがあります。お手入れしてください。	20
	ほとんど絞れない すすげない	● 泡が多量に発生すると、内部で抵抗になり脱水回転が 妨げられるため、絞れなかったり、すすげなくなることがあります。 <泡発生の原因> 例 ・洗剤の入れ過ぎ(正しく量る) ・排水ホースの設置不良(適切に設置する)	_ 11
ふただ	運転中のふたの 開けかたは?	で一時停止する。(5~15秒後回転が止まって、ロックを解除します)	_
ふたが開かな	ふたが開かない	■運転中に停電したり電源プラグを抜くと安全のためロックします。 通電後、電源を入れると開けられます。	_
(1)	ふたが開いているのに、 ロックがかかって(ロック ピンが出て)おり、ふたが 閉まらない	● 運転中は で一時停止し、	_
たロック	脱水や風乾燥中にロック がかからない 運転が終わっているのに 回転している	● 故障のおそれがあります。 回転中は危険ですので、絶対に手を入れないでください。 ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。	_

こんなときは? (つづき)

	こんなとき	お調べください	参照 ページ
振動・音	水道管や給水弁で 音がする	●水圧が高い場合、音がすることがあります。 蛇口を絞って調節してください。	
	異常な音がする 振動が大きい	●がたつき、傾きはありませんか。(据え付け状態を確認) ●排水ホースは正しく処理していますか。	
	排水や脱水が終わって いるのに槽を動かすと 水の音がする (「シャワシャワ」音)	● 脱水時のバランスをとるための液の音です。	
	脱水のはじめに音がする (「パチッパチッ」音)	●脱水の水が槽に当たって発生する音です。	_
その他	室内の照明が一瞬暗くなる ことがある	● ご家庭のコンセント回路によっては、モーター始動時に 一瞬電圧が低下します。(専用のコンセント回路のご使用を おすすめします)	
	ラジオ、テレビに雑音が 入ったり、映像が乱れる ことがある	● ラジオ、テレビからできるだけ離してください。	
	床に脚の跡がつく	● 塩化ビニールの床に設置している場合、床材の成分でゴム製の 脚の色が移ることがあります。 市販の洗濯機用トレーのご使用をおすすめします。	



長期ご使用の場合は商品の点検を!

こんな症状はありませんか?

- ◆ ときどき運転しないときがある。◆ 脱水回転中、ふたのロックがかからない。
- 水漏れする。(ホース・水槽・水栓つぎてなど)
- こげくさいにおいがする。
- ●運転中に異常な音や振動がある。
- さわるとピリピリ電気を感じる。● 電源コード、プラグが異常に熱い。

事故防止のため使用を中止し、電源プラグを コンセントから抜き、必ず販売店に点検を で依頼ください。なお、点検・修理に要する 費用は販売店にご相談ください。

● 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、 点検をおすすめします。点検費用については、 販売店にご相談ください。

エラー表示/衣類の「取扱い表示」変更のお知ら

エラー表示

● 点灯・点滅している進行表示(「洗い」「すすぎ」などのランプ)を急速点滅させながら、以下の表示でお知らせします。

	表示・お	知らせ内容	お調べください	原因を取り除いて 再スタート
	EΩ	給水できない	蛇口を開けましたか。水圧が低くありませんか。断水していませんか。蛇口が凍結していませんか。給水弁用フィルターが詰まっていませんか。	「スタート」を押す
エラー表示	El	排水できない	 排水口が詰まっていませんか。 排水ホースがつぶれていたり長すぎませんか。排水位置か10cm以上であったり排水ホースを3M以上に延長していませんか。 排水ホースの先がふさがっていませんか。 	「スタート」を押す
	E2	ふたが開いている	ふたをきっちり閉めていますか。	ふたを閉める
	E 3	脱水できない	本体が傾いたり、がたついていませんか洗濯物がはみだしかけていませんか。洗濯物が片寄っていませんか。(特にジーンズや厚手の衣類などは片寄りやすい。)	ふたを閉めて、 「スタート」を押す。
	EH	給水が止まらない	●電源を切り、再度電源を入れ直し、排水してから洗濯を続けてください。再度同じ表示をするときは故障のおそれがありますので、電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。	
	E5	ふたが開いている	ふたをきっちり閉めていますか。	ふたを閉める
	E7	排水できない 脱水できない	・排水事情が悪くありませんか(E1参照)・洗剤を入れすぎていませんか	「スタート」を押す
	EB	ふたロックがか からない、 はずれない。	ふたロック部に布などが挟まっていませんか。 (ふたロック部の位置は20ページ参照)	電源を切り、 再度電源を入れる
	PE	などの表示のとき	● 電源をいったん切り、1分ほどしてから入れ直します。 再度同じ表示をするときは故障のおそれがありますので 、電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。	

■上記原因を取り除いて再度同じ表示をする時は故障のおそれがありますので、 電源ブラグを抜き、すぐに点検,修理を依頼してください。

販売:株式会社ジェネレーションパス 輸入・サポート:ウィンコド株式会社

お客様相談窓口 (03-5615-2414

〒116-0013東京都荒川区西日暮里5丁目18番11号山田ビル2F **Support@wincod.co.jp**

衣類の「取扱い表示」変更のお知らせ

下の説明をお読みのうえ、「取扱い表示」に従って洗濯してください。



新しい「取扱い表示」の構成 数字や付加記号 5つの基本記号 強さ 液温 温度 線なし 通常の強さ ●●● 高温 【例】 40 家庭洗濯 漂白 数字は、家庭 線 (一) が増えるほど作用は 点 (•) が増えるほど温度は 組み合わせて 洗濯での洗濯 アイロン クリーニング 液の上限温度 弱くなる 高くなる 禁止を表す

		新旧表示対比表 新田表示対比表	長示は、意味が一番近いものを対比しています。	
	旧表示 ~2016年11月	新表示 2016年12月~	当社洗濯機での扱いかた	
	22種類 この方法がよいという 指示 です。	41種類 取り扱いかたの 上限 を表しています。	※洗濯機によってコースや機能が異なります。取扱説明書をお読みください。	
	・ 液温限度:95℃・ 洗濯ができる	・ 液温限度:95℃・ 洗濯機で通常の洗濯	表示に関わらず、当社洗 濯機で使用できる水温に	
		・ 液温限度:70℃・ 洗濯機で通常の洗濯	ついては、取扱説明書に	
洗	液温限度:60℃洗濯機による洗濯ができる	 液温限度:60℃ 洗濯機で通常の洗濯 液温限度:60℃ 洗濯機で弱い洗濯 	· 従ってください。 ·	
		液温限度:50℃洗濯機で通常の洗濯	●「標準」「すすぎ1回」「スピーディ」 「ガンコ汚れ」コースなどで洗濯でき	
		液温限度:50℃洗濯機で弱い洗濯	ます。	
	・ 液温限度:40℃・ 洗濯機による洗濯ができる	 液温限度:40℃ 洗濯機で通常の洗濯 液温限度:40℃ 洗濯機で弱い洗濯 		
濯		・ 液温限度:30℃・ 洗濯機で通常の洗濯		
漂白		液温限度:30℃洗濯機で弱い洗濯		
	 液温限度:40℃ 洗濯機の弱水流又は弱い手洗いがよい 	・ 液温限度:40℃・ 洗濯機で非常に弱い洗濯	●「デリケート」コースで洗濯	
	液温限度:30℃洗濯機の弱水流又は弱い手洗いがよい	・ 液温限度:30℃・ 洗濯機で非常に弱い洗濯	できます。	
	 ● 液温限度:30℃ ● 弱い手洗いがよい ● 洗濯機は使用できない 	● 液温限度:40℃ ● 手洗いによる洗濯	●「デリケート」コース(毛布は「 毛布」 コース) で洗濯できる場合もあり ます。詳しくは取扱説明書をお読 みください。	
	● 水洗いはできない	• 洗濯処理はできない	●洗濯できません。	
	● 塩素系漂白剤による漂白ができる	◆ 塩素系及び酸素系漂白剤による 漂白処理ができる	●表示に関わらず、予約時は酸素系	
	● 塩素系漂白剤による漂白はできない。	酸素系漂白剤による漂白処理ができるが、塩素系漂白剤による漂白処理はできない できるが、塩素系漂白剤による できるが、塩素系源白剤による できない	漂白剤を使用してください。	
	<i>4</i> 23	漂白処理はできない		

		新旧表示対比表	表示は、意味が一番近いものを対比しています。
	旧表示 ~2016年11月	新表示 2016年12月~	当社洗濯機での扱いかた
絞りかた	■ 手絞りの場合は弱く、遠心脱水の場合は、短時間で絞るのがよい	付記「弱く絞る」	● 脱水は短時間にしてください。
た	• 絞ってはいけない	下記「自然乾燥」に統合	
_	● つり干しがよい	● つり干し乾燥がよい	
	絞ってはいけない	● ぬれつり干し乾燥がよい	
干しか	● 日陰のつり干しがよい	● 日陰でのつり干し乾燥がよい	
た ・	絞ってはいけない	● 日陰でのぬれつり干し乾燥がよい	● ぬれ干し乾燥(絞ってはいけない) は、脱水できません。
自然	● 平干しがよい	● 平干し乾燥がよい	
自然乾燥	絞ってはいけない	● ぬれ平干し乾燥がよい	
	日陰の平干しがよい	● 日陰での平干し乾燥がよい	
	絞ってはいけない	• 日陰でのぬれ平干し乾燥がよい	
タ		洗濯処理後のタンブル乾燥処理ができる。	
ンゴ		● 排気温度上限:最高 8U U	┃
ル		洗濯処理後のタンブル乾燥処理ができる排気温度上限:最高60℃	
タンブル乾燥	付記「タンブラー乾燥はお避けください」	洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできない	● 洗濯乾燥機で乾燥できません。
	高い温度 (180~210℃) で掛けるのがよい	● 底面温度 200℃を限度としてアイロン仕上ができる	
アイ	中程度の温度 (140 ~ 160℃) で 掛けるのがよい	● 底面温度 150℃を限度としてアイロン仕上ができる	
ロン	低い温度 (80 ~ 120℃) で掛ける のがよい	・ 底面温度 110℃を限度としてアイロン仕上ができる	
	• アイロン掛けはできない	• アイロン仕上げ処理はできない	
ドライクリーニング	● ドライクリーニングができる ● 溶剤:パークロロエチレン又は 石油系のもの	・ パークロロエチレン及び記号®の欄に規定の溶剤でのドライクリーニング処理ができる	● クリーニング店に依頼してください。 条件によっては「デリケート」コース で洗濯できる場合もあります。 詳しくは取扱説明書をお読みくださ い。
	ドライクリーニングができるセキュ系・溶剤:石油系のもの	F 通常処理 石油系溶剤でのドライクリーニング処理ができる	● クリーニング店に依頼してくだ さい。
	• ドライクリーニングはできない	ドライクリーニング処理ができない	
ウェ		W 通常処理	
ウエットクリーニング		● ウエットクリーニ ング処理ができる	● クリーニング店に依頼してくだ さい。
		非常に弱い処理	
ング		ウエットクリーニング処理はできない	

付属品

給水ホース(1組)





長さ0.85m



印刷物付属品(各1部)

●取扱説明書※ ●保証書


※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の 説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

排水ホースの取付け

排水ホースの取付け


本体排水口に排水ホースを取付ける



排水ホースのホースバンドを つまみながら押し込む。

本体排水口を付け替える場合

- ●工場出荷時は本体排水口は右側にセットされています。 左側に付け替える場合は、下記手順で付け替えてください。
- 1 本体背面カバーを固定しているネジ 6本をはずす。
- ●鉄板で手を切らないように、注意してくだ さい。

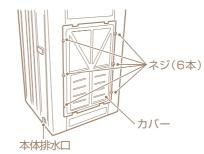

●付け替え後は、ホースが床についたり、 洗濯・脱水槽が引っ張られないように注意し てください。

注意

排水ホースの付け替えは、必ず手袋をして ください。

けがをする恐れがあります。

ご注意

ホースが破れたり、つぶれたりしないように 注意してください。

2 右側の本体排水口のネジをはずし、左側 の本体排水口カバーをはずす。







- 3 本体排水口を本体内側から①②③の手順 で左側の穴に取付けします。
 - ①ツメの部分から通す。



② 固定部分を嵌め込む。



ネジで固定する

③ ネジで固定する。



▲ 本体右側の穴に本体 排水口カバーを差し 込んで固定する

