


ヨーグルトメーカー

SP-YG01

一般家庭用

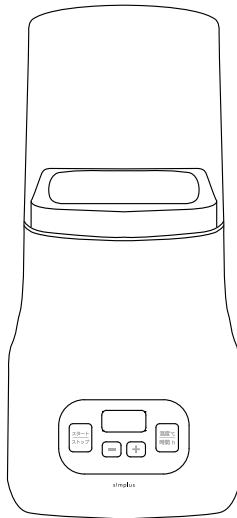

もくじ

安全上のご注意	2	故障かな?と思ったら	11
各部の名称	3-4	製品仕様	11
使用方法	5-9	アフターサービス	12
お手入れのしかた	10	保証書	13

- このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- 保証書に販売店名や購入日が記入されていることをご確認ください。
- この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにご参照ください。
- デザイン及び仕様は予告なく変更される場合があります。
- 本書に記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
- 本製品は日本国内でのみご使用いただけます。For use in Japan only.
- 本取扱説明書の内容を無断で複写・転載することを禁じます。

安全上のご注意

- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お読みになったあとはいつでも見られるところに大切に保管してください。

■図記号の例



警告(注意を含む)を促す内容を示すものです。




禁止(してはいけない事)を示すものです。

警告	供給電源の電圧が製品に定められた電源電圧と一致していることを確認してください。
	本製品は家庭用としてのみご使用ください。商業目的での使用、不適切な用途、および本説明書に従わない使用による故障について、当社は一切の責任を負いません。また、これらの故障や損傷は保証の対象外となります。
	電源プラグをコンセントに差し込む際は、奥までしっかりと差し込んでください。接触不良により部品が過熱し、破損するおそれがあります。
	使用前に、電源コードと本体の電源コネクタを奥まで確実に差し込んでください。接触不良が原因でコネクタが過熱し、損傷するおそれがあります。
	万が一、製品の一部に火災が発生した場合、直ちに水をかけて消火しないでください。まずは電源プラグを抜き、その後、湿った布で火元を覆い、消火を試みてください。
禁止	製品を使用中は、必ず人がいる状態で操作してください。無人の状態での使用は避けてください。
	本製品を子供の手の届かない場所に置いてください。
	不安定な場所、湿気の多い場所、または耐熱性のない表面の上に本製品を置かないでください。故障や損傷の原因となります。
	直火の上や熱源の近くに本製品を置かないでください。火気の近くに置くと、製品の損傷や故障の原因となり、危険を伴います。
	本製品の本体部分は水に浸さないでください。お手入れのしかたに従ってください。
使用しないときは、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。次のような場合は、必ず電源プラグを抜いてください：使用後、故障が発生した場合、清掃の前、および修理時。	


各部の名称

本体

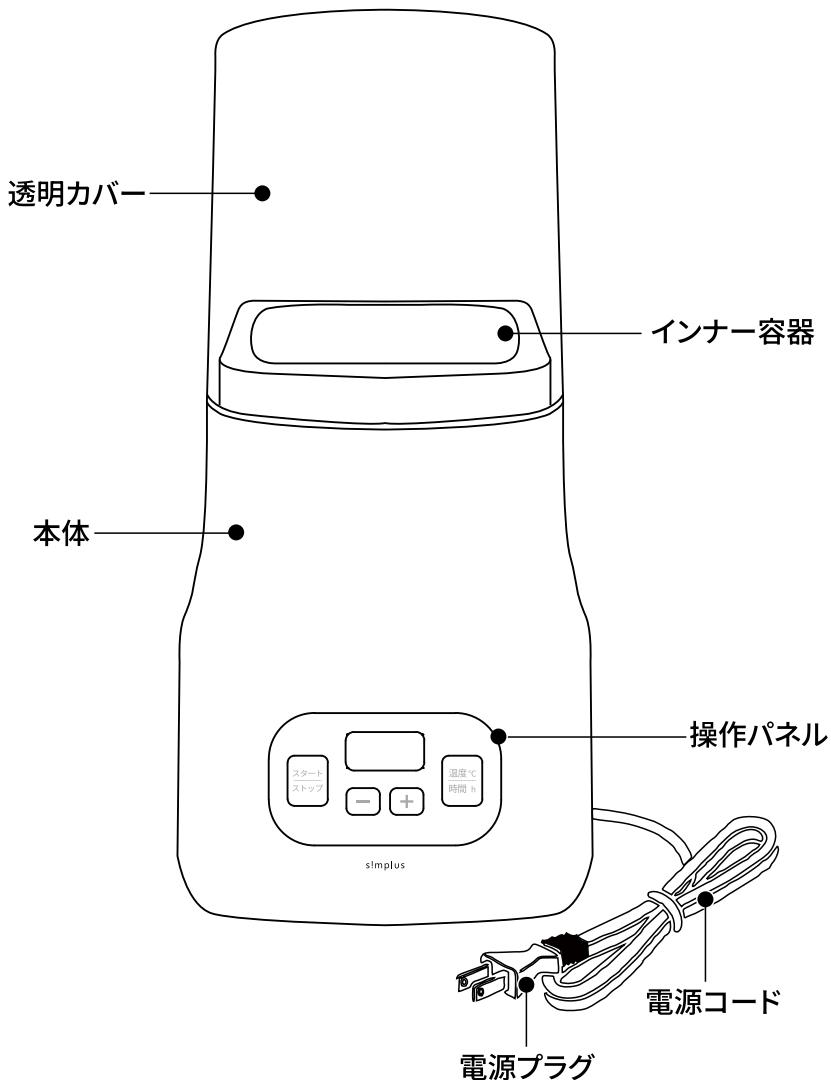


各部の名称


付属品

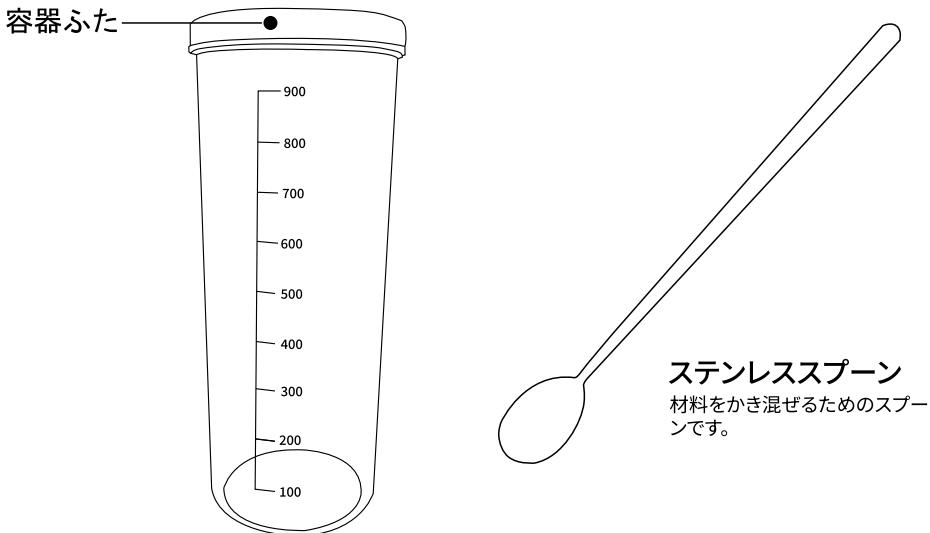

容器カップ
牛乳とヨーグルト種菌を混ぜ合わせて発酵させるための容器です。

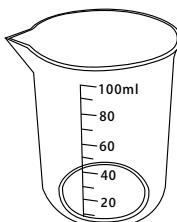

計量カップ
ヨーグルト種菌や牛乳の分量を正確に計量するためのカップです。

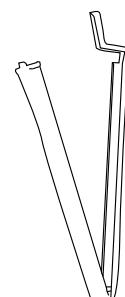

封口クリップ
開封した牛乳パックを密閉保存するためのクリップです。

使用方法

■ 調理前の準備

使用する容器類を洗い熱湯消毒する

① 使用する容器類を食器用中性洗剤でよく洗い
洗剤が残らないように洗い流します。

② よく洗った大きめの器に使用する容器類を入れ
熱湯をまわしかけながら容器類の全体が浸かる
まで入れ、2~3分間浸け置きして熱湯消毒します。

〔容器で調理するときは〕

容器カップ、ステンレススプーン、
計量カップ、透明カバーを熱湯消毒します。

〔牛乳パックで調理するときは〕

スプーンを洗い、熱湯消毒します。

●牛乳やスターを計量する器も熱湯消毒します。



スターとは：ヨーグルトなどを作る元になる
種で、生きた菌の入っているものを使います。

これに材料となる牛乳などを加えると、全体で発
酵が進み、ヨーグルトなどができることがあります。

③ 热湯消毒後は、よく水を切れます。



使用する容器類を熱湯消毒するときは、熱湯や
蒸気に注意する
●やけどの原因になります。

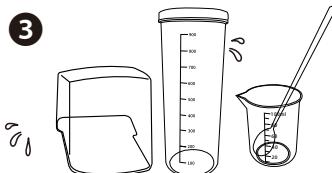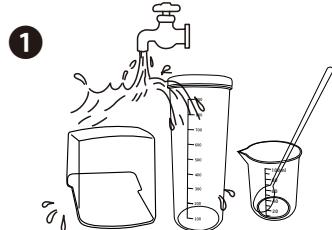

※ヨーグルトなどの発酵食品は、雑菌が入るとうまく調理することができません。

容器カップ、ステンレススプーン、計量カップ、透明カバー、計量する器は、調理毎に必ず熱湯消毒をしてください。

(全体が熱湯に浸かるようにしてください)

熱湯消毒した容器類は、食材が触れる内側などを手で触ったり、ふきんなどでふかないようにしてください。

雑菌などが付着してうまく調理できない原因になります。

※煮沸消毒や電子レンジで消毒をしないでください。

容器や容器ふたが変形する原因になります。


使用方法

■ 操作パネルの設定

1 電源


- ・電源プラグをコンセントに差し込むと、画面に「000」が表示され、**スタート/ストップ**ボタンを押すことで、時間と温度を調節するモードに入ります。

温度/時間切替ボタン
温度/時間切替ボタンを押すことで時間/温度設定モードに切り替えることができます。

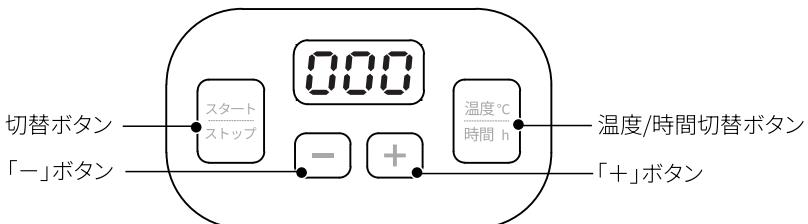


2 温度設定モード

- ・「+」ボタンを1回押すごとに、設定温度が1°C上がります(最高設定可能温度:65°C)。
- ・「−」ボタンを1回押すごとに、設定温度が1°C下がります(最低設定可能温度:25°C)。
- ・「+」または「−」ボタンを長押しすると、設定温度の数値が徐々に増加または減少します。



3 時間設定モード

- ・「+」ボタンを1回押すごとに、時間が1時間長くなります(最高設定可能時間:48時間)。
- ・「−」ボタンを1回押すごとに、時間が1時間短くなります(最低設定可能時間:1時間)。
- ・「+」または「−」ボタンを長押しすると、時間の数値が徐々に増加または減少します。



- ・ディスプレイが3回点滅した後、運転を開始します。

■ 操作パネルの設定

4 運転終了

- ・設定した運転時間が経過すると、画面に「END」と表示され、運転を終了します。



5 運転キャンセル

- ・ヨーグルトメーカーの運転をキャンセルする場合、スタート ストップ ボタンを押すと、運転を中止し、初期状態に戻り「000」と表示されます。

6 レジューム機能

- ・停電により運転が中断された場合でも、電源を再接続すれば、停電前に設定された温度と時間を自動的に記憶して表示させることができます。再設定する必要がなく、そのまま運転を続けることができます。

使用方法

■ ヨーグルトの作り方

1 調合

・手順:以下の分量で材料を容器カップまたは牛乳パックに加え、均一になるまでよくかき混ぜてください。


1. 市販の冷蔵生乳 + ヨーグルト種菌または冷蔵プレーンヨーグルト。
2. 無菌パック牛乳 + ヨーグルト種菌または冷蔵プレーンヨーグルト。

●タネ菌の目安量

プレーンヨーグルト使用		ヨーグルト種菌使用
牛乳の量	ヨーグルトの量	種類により違いがあります。 ヨーグルト種菌の使用説明書を参照下さい。
450mL	50mL	
900mL	100mL	

注意

1. 上記の材料を加える前に、賞味期限切れや劣化がないかを必ず確認してください。
2. ヨーグルト種菌の添加量は、ヨーグルト種菌の使用説明書に従ってください。

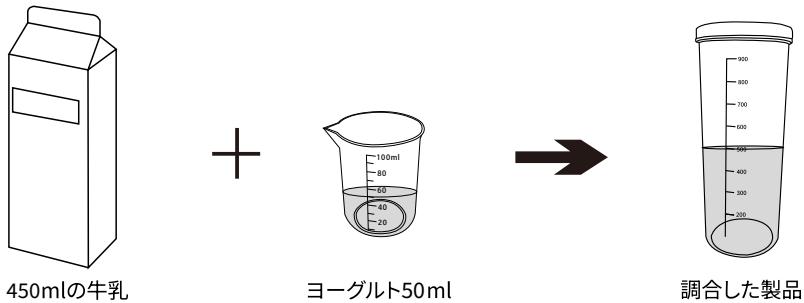

推奨

スターとして、ヨーグルト種菌を使用することをお勧めします。ヨーグルト種菌の購入が不便な場合は、市販のプレーンヨーグルトや前回自家製したプレーンヨーグルトをスターとして使用することもできます。

使用方法

■ ヨーグルトの作り方


2 発酵

- 図のようにセットして、透明カバーをしっかりと閉めてから、電源を入れて発酵を開始します。発酵が完了したヨーグルトは「絹豆腐」のように凝固し、発酵時間が長くなるほど酸味が強くなります。




注意

- 発酵時間は環境温度や材料の初期温度によって影響されます。そのため、環境温度が低い場合や冷蔵牛乳を使用する場合は、時間を1~2時間延長する必要があります。ただし、最長でも14時間を超えてはなりません（プレーンヨーグルトをスターターとして使用する場合は、最長でも10時間を超えてはいけません）。

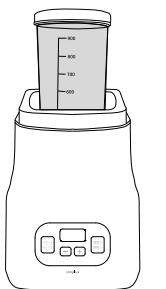

ヨーグルトメーカー

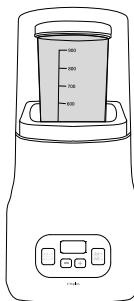

透明カバーをしっかりと閉め、電源を入れて発酵を8~10時間行ってください

●出来上がり目安時間

プレーンヨーグルト使用		ヨーグルト種菌使用
牛乳とヨーグルトの量	出来上がり時間	
500mL	5~8時間	種類により違いがあります。 ヨーグルト種菌の使用説明書を参照下さい。
1000mL	8~10時間	

お手入れのしかた



注意

お手入れは電源プラグをコンセントから抜いて、本体が冷めてから行ってください。

1 本体

- 柔らかい布を水(またはぬるま湯)にひたし、固く絞ってから拭いてください。汚れがひどい場合は、水で薄めた台所用中性洗剤を使用してください。仕上げに乾いた布などで水気を拭きとってください。



注意

本体がぬれると故障の原因になります。
絶対に水をかけたり、丸洗いしないでください。



2 計量カップ・容器カップ等

- 計量カップ、透明カバー、ステンレススプーン、容器ふた、容器カップは台所用中性洗剤で洗った後、水でよくすすぎ、乾いた布などでしっかりと拭いてください。



注意

蒸気消毒はしないでください。変形や
破損の恐れがあります。



※ お願い: 磨き粉・金属タワシ・漂白剤・シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類で拭かないでください。傷がついたり、変色・変形などの原因になります。

- 上記の要領で汚れを落とした後、よく乾燥させて清潔な場所に保管してください。
- 長期間お使いにならない場合は、ビニール袋に入れて高温多湿を避けて保管してください。

故障かな?と思ったら

状 態	考えられる原因
電源ボタンを押しても電源ランプが点灯しない場合	<ul style="list-style-type: none">●停電していませんか？●電源コードがコンセントに正しく差し込まれていますか？●コンセントが正しく機能している状態ですか？
ヨーグルトが完成しない場合	<ul style="list-style-type: none">●時間が短すぎませんか？●室内温度や牛乳の温度が低すぎませんか？●誤った材料を使用していませんか？●材料が均一に混ざっていますか？
完成後のヨーグルトに異臭がある場合	<ul style="list-style-type: none">●時間設定が長すぎませんか？●材料が期限切れになっていたり、品質が劣化していませんか？



注意

上記の現象が解消されない場合や、その他の不具合がある場合は、当社のお客様サポートセンターまでご連絡ください。専門知識を有しない方による本機の分解および再組み立ては厳重に禁止されています。

製品仕様

製 品 名	シンプラス ヨーグルトメーカー
品 番	SP-YG01
定格電圧/周波数	AC100V 50/60Hz
定 格 電 流	0.25A
定 格 消 費 電 力	25W
本 体 重 量	約880g
電 源 コ ー ド	約1.4m
本 体 サ イ ズ	12(奥行き)×12.5(幅)×27.5(高さ)cm
材 質	本体:ABS+PP、封口クリップ:PP 計量カップ:PP、容器カップ:PP、ステンレススプーン:ステンレス
容 量	約1000ml



注意

本製品のインナー容器は食品と直接接触しない設計となっております。ご使用の際は、牛乳パックや容器カップを本製品の内側に入れ、ヨーグルトを作ってください。この設計により、より安全で衛生的にお使いいただけます。

アフターサービス

保証書

■保証書は販売店にて所定事項（販売店名、お買い上げ年月日など）を記入もしくは、保証書添付レシートを印字してお渡ししますので、保証内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

■保証期間はお買い上げ日から1年間です。

（保証期間中でも有償修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください）

■保証期間中は保証規定に従い無償修理いたします。

■保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はご要望により有償修理いたします。

※この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにお問い合わせください。

保証規定

1. 取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間中に故障した場合は弊社が無償修理いたします。
2. 修理はお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターに必ず製品本体と保証書をご提示のうえ、ご相談ください。
3. ご贈答、ご転居の際は、弊社お客様サポートセンターにご相談ください。
4. 次のような場合、保証期間中でも有償修理になります。

- ・火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障や損害。
- ・指定以外の電圧を加えたことによる故障や損害。
- ・お買い上げ後の落下、移動など運送上の破損および取り付け時の故障や損害。
- ・保証書のご提示がない場合。
- ・保証書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない、または記載事項が書き換えられた場合。
- ・一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障や損害。
- ・譲渡、転売、中古販売、オークションなどにて入手された場合。
- ・使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障や損害。
- ・不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
6. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

その他

■本製品の補修用性能部品の保有期間は、製造終了後1年間です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。

保証書

製品名	ヨーグルトメーカー		
品番	SP-YG01		
お買い上げ日	年	月	日
保証期間	お買い上げ日から1年間		
お客様	〒	—	
	ご住所		
	お名前	—	
電話番号	—	—	—
販売店名	印		

個人情報の取り扱いについて

- 保証書にご記入いただきました個人情報(氏名・住所・電話番号)につきましては、以下の通り取り扱いいたします。
- 記載された個人情報は本製品にかかる業務においてのみ利用します。
- 取得した個人情報は、法律上許される場合を除き第三者に提供することはありません。



保証については「アフターサービス」のページで重要な内容と事柄をご覧いただけます。事前にご一読いただきますようお願いいたします。

 愛情点検	長年のご愛用のヨーグルトメーカーの点検を	
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none">■電源プラグ・電源コードが異常に熱い。■電源コードに深いキズや変形がある。■焦げ臭いにおいがする。■触るとピリピリ電気を感じる。■その他の異常や故障がある。	<p>ご使用中止</p> <p>電源プラグを抜いて、販売店または弊社お客様サポートセンターに点検をご相談ください。</p>

お客様サポートセンターのご案内

製品に関するお問い合わせ窓口

050-5538-3184

受付時間

平日10:00～12:30、13:30～17:00 (土日祝・年末年始はお休みさせていただいております。)

株式会社ジェネレーションパス

〒160-0023

東京都新宿区西新宿 6-12-1 パークウエストビル 5F