


s!mplus

シンプラス製氷機

SP-CEO2

**取扱説明書
(保証書付き)**

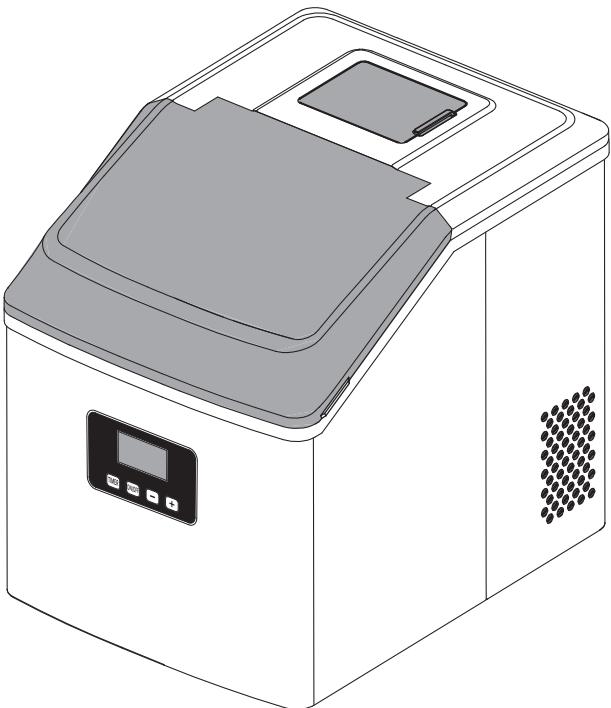

本製品は一般家庭用です

日本国内専用 USE IN JAPAN ONLY

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使用上の注意事項及び警告事項について詳しく記載しています。

本製品をご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、内容を十分にご理解された上で事故が起らぬように記載内容に従って正しくご使用願います。

本製品は一般家庭用に開発された商品です。事故や故障の原因にもなりますので業務用としては絶対に使用しないでください。

また、一度お読みになった後も必要時にいつでも確認できるようにすぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。

製品改良のため、予告なしにデザイン・仕様を一部変更する場合があります。予めご了承願います。

もくじ

もくじ	P2
安全上のご注意	P3 - 4
各部の名称・付属品	P5
各部の名称（操作パネル）	P6
使いかた	P7 - 9
排水のしかた	P9
氷サイズ設定	P10
タイマー設定	P11 - 12
お手入れのしかた	P13
故障かな？と思ったら	P14
製品仕様	P15
アフターサービスについて	P16
保証書	巻末

安全上のご注意

- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お読みになったあとはいつでも見られるところに大切に保管してください。

■図記号の例



警告(注意を含む)を促す内容があることを告げるものです。



禁止(してはいけない事)を示します。



行為を強制(必ずする事)したり指示する内容を告げるものです。



警 告 使用者が死亡または重症を負うことが想定される事を示します。



分解禁止

●修理技術者以外の人は絶対に改造・分解・修理を行わない

- ・発火や異常動作によるけがの恐れがあります。
- ・修理はお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。



禁止

●本製品は国内専用の一般家庭用です

- ・交流100V 50/60Hz 15A以外の電源や業務用または使用目的以外には使用しない
- ・破損及び火災の原因になります

●たこ足配線で使わない

- ・エアコン、冷蔵庫、電子レンジなどの大きい電力を使う機器と併用してコンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。
- ・たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火の原因になるとともに接続している機器の損傷の恐れがあります。

●輸送中、本体を45°以上に傾けたり、上下を間違えたりしない

- ・コンプレッサーや気密性の保持に損害が生じ、故障の原因になります。

●製氷機は平面に置き、水平状態を保つ

- ・故障の原因になります。

●吸入口や排気口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない

- ・感電・異常発熱により発火の原因になります。



水ぬれ禁止

●本体を丸洗いしたり、水に浸けたり水をかけたりしない

- ・感電・けがの原因になります。



ぬれ手禁止

●濡れた手で電源プラグや接続プラグの抜き差しをしない

- ・感電・けがの原因になります。

●電源コードを束ねたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものをのせたり、傷つけたり、高温部に近づけたり、加工したり、はさみ込んだりしない

- ・傷んだまま使用すると感電や故障、発熱や発火で火災の原因になります。

●電源プラグや接続プラグは根元まで確実に差込み、傷んだ電源プラグや接続プラグ、緩んだコンセントは使わない

- ・感電・ショート・発火の恐れがあります。



禁止

●使用中、モーター部分に手を触れない

- ・モーター部分は熱くなり、やけど・けがの原因になります。

●適正に換気が出来るように、製氷機の上部、後部、左右には150mmの空間を空ける

- ・故障の原因になります。

●子供だけで使用させたり、幼児の手の届く所で使用しない

- ・やけど・感電・けがの原因になります。

●オーブンや電熱器、またその他の熱が発生する機器の近くに置かない

- ・火災の原因になります。

安全上のご注意

●異常（異音・異臭・焦げ臭い・動かない・ビリビリと電気を感じる・コードを動かすと通電したりしなかったりするなど）がある時には直ちに電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止する

- ・異常のまま使い続けると、発煙・火災、感電やけがに至る恐れがあります。
- ・修理はお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。



厳守

●火中に投じない

- ・引火・爆発の恐れがあります。

●電源プラグに付いたゴミやほこりは、定期的に乾いた布で取り除く

- ・発火の恐れがあります。

●清掃の際に引火性液体を使用しないでください。

- ・火災や爆発の原因となる可能性があります。

●廃棄するときは、販売店や市区町村にご相談ください。

- ・放置して冷媒が漏れると引火・爆発の恐れがあります。

●電源コードが異常に熱くなる時は、使用を中止する

- ・ショートによる発火の恐れがあります。

■アース線関連についての警告



●必ずアース線を接地してください

- ・感電や火災のおそれがあります。



禁止

●アース線をガス管につながない

- ・ガス爆発の原因になります。



禁止

●指定以外のコンセントに差し込まない

- ・電源は指定された電圧で、アース付きのコンセントをお使いください。指定以外の電源を使うと火災や漏電の原因になります。また、延長コードが必要となるような場所には設置しないでください。

本機の電源仕様に合っていないコードに接続すると、コードが過熱して火災の原因になります。



注 意 使用者が傷害を負う、または物的損害の発生が想定される事を示します。



禁止

●電源コードを持って製品を引っ張ったり、持ち上げたりしない

- ・コードが破損し、火災の原因になります。

●精製水はこの製品には適していません

- ・水道水をお勧めします。



厳守

●屋外で使用しないでください。

- ・故障の原因を防ぎます。

●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。電源プラグを抜くときは電源コードを持たず必ず電源プラグ部分を持って引き抜く

- ・発火の原因を防ぎます。

●電源プラグを抜き差しするときは、必ず運転を止めてから行う



- ・思わぬ事故を防ぎます。

●製氷パネルに触れない


- ・やけどを防ぎます。

各部の名称・付属品


本体

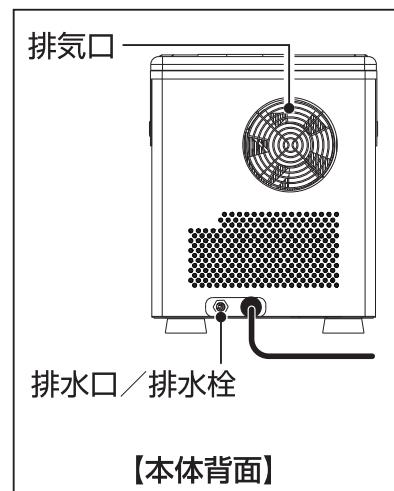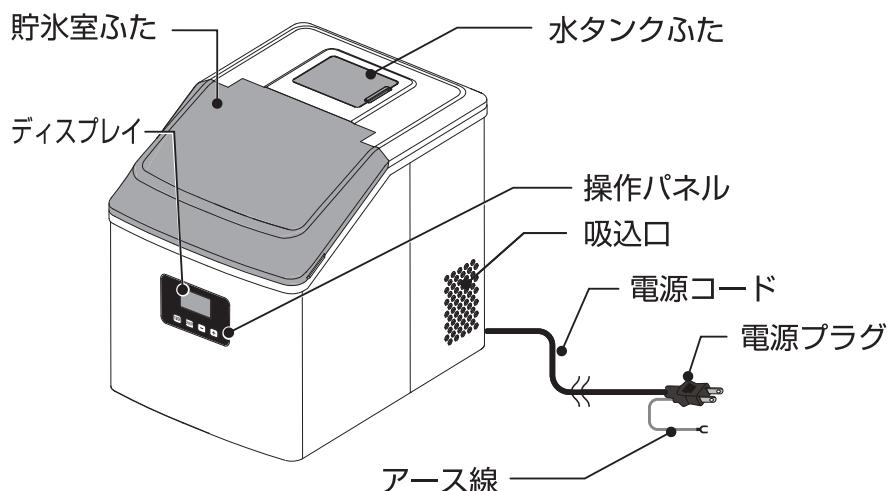


貯氷室内図

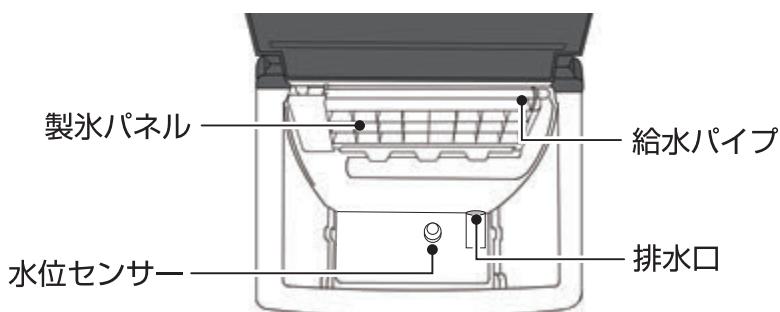


【氷バスケットが取り付けられた状態】

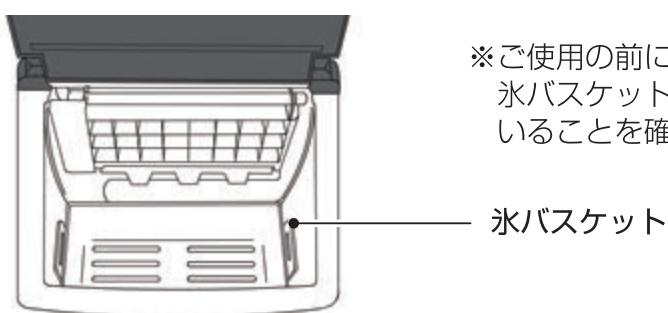

付属品

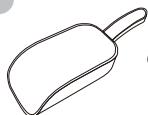

●氷スコップ

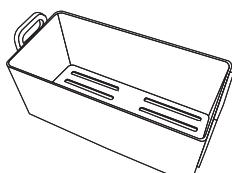


●氷バスケット

●取扱説明書
(保証書付き)

各部の名称（操作パネル）

■操作パネル

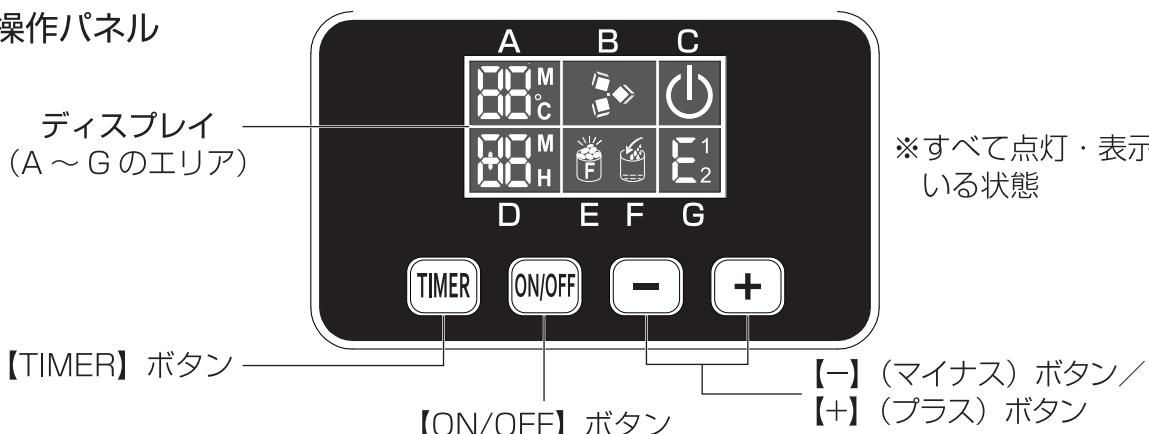

※すべて点灯・表示している状態

※電源プラグをコンセントに接続すると、スタンバイ状態になります。

■ディスプレイ

エリア	機能	内容
A	・ 温度 ・ 時間	「℃」表示： 本機周囲の温度 「M」表示： 製氷が完了するまでの残り時間
B	製氷中の動作	アイコンが回転： 製氷中 アイコンが点滅： 製氷パネルから氷が落とされる
C	電源	アイコンが点灯： 製氷中
D	・ タイマー設定時間 ・ 製氷時間増減	「H」表示： タイマー電源オンまたはオフの時間 「M」表示： 氷サイズ設定による製氷時間の増減
E	貯氷室の状態	アイコンが点灯： 貯氷室が氷でいっぱいの状態 ※氷バスケットから氷を取り出すと、製氷が再開します。
F	水量	アイコン矢印部分が点滅： 製氷機内での給水動作中 ※電源を入れたときや、次の製氷の準備中に表示されます。 しばらくすると消灯します。 アイコンが点灯： 水が不足している状態
G	異常（エラー）	「E1」表示： 温度センサーの異常 「E2」表示： 製氷または冷媒漏れなどの異常

■ボタン

ボタン	機能
[TIMER]	タイマー設定オン／オフを切り替えます。 ※オンタイマー：P11をご参照ください。 ※オフタイマー：P12をご参照ください。
[ON/OFF]	製氷の開始・停止、さらに製氷中に約5秒長押しで製氷パネルから氷を落とします。 ※P8をご参照ください。
[-] [+]	氷のサイズ設定： 1回押すごとに1段階ずつ増減（-6～+6） タイマーの設定： 1回押すごとに1時間ずつ増減（1～24時間） ※P10をご参照ください。

使いかた

ご使用の前に

- 設置後、2時間は電源プラグを差し込まずにそのまま放置してください。
- 初めてのご使用時や長期間使用していなかった場合は、一度水を入れて排水してください。
- 氷バスケットを洗浄し、貯氷室内を清掃してください。
- 清潔を保つために、水タンクの水は24時間を目安に入れ替えてください。



- 安定した水平な場所に設置してください。
- 周囲の壁、家具などから20cm以上離して設置してください。
- 本製品に保冷機能はありません。

■ 製氷時間について

- 製氷時間の目安は、13～25分です。
※ 製氷時間は、設定した氷の厚さや使用する場所の環境温度によって変化します。
特に夏場は製氷に時間がかかります。
- 初めてご使用の際は庫内や水の冷却に時間がかかるので、製氷時間がやや長くなります。
- 初回は、氷が小さかったり少なかったりする場合があります。
2回目以降、所定の大きさになります。


■ 氷サイズ・タイマーの設定方法はP10,11をご参照ください。

- 氷サイズの初期設定は「0」です。
- 氷サイズの設定によって、製氷時間が増減します。

1. 給水する。

- ① 水タンクふたを開けて水タンクに水を注ぐ。
- ② 水タンクふたを閉める。

※ 氷スコップは取り出しておいてください。
※ 給水量については、右の図をご参考ください。
水を入れ過ぎると、貯氷室側にあふれてしまい、製氷に支障が出る場合があります。
※ 2.2L以上入れないでください。

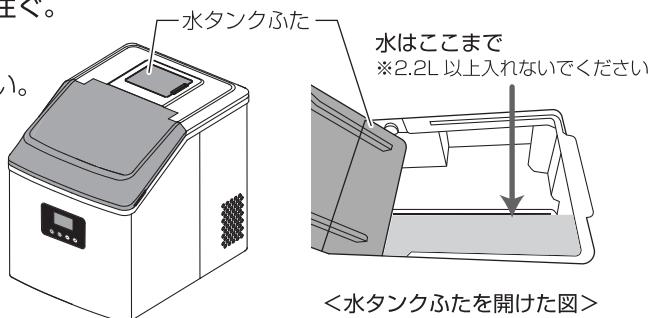


<水タンクふたを開けた図>

2. 電源プラグをコンセントに差し込む。

アース線は、コンセントのアース端子に接続する。

- ・ スタンバイ状態になります。
- ・ 周囲温度が表示されます。

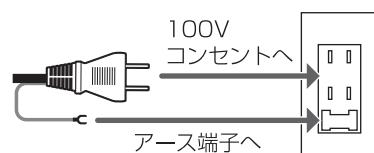

※ アース線について

- ・ アース端子がない場合は、電気工事店にご相談ください。
- ・ コンセントに差し込む際、電源プラグにアース線を挟みこまないようご注意ください。ショートの原因になります。

周囲温度

18°C		

<ディスプレイ>

使いかた


3. 【ON/OFF】ボタンを押し、製氷を開始する。

※製氷中に【ON/OFF】ボタンを
5秒長押しすると、除氷する（製氷パネルから氷を落とす）
ことができます。



①製氷中

- ・【電源】アイコンが点灯します。
- ・【製氷中の動作】アイコンが回転します。
- ・残り時間が7分になると、周囲温度「℃」が残り時間「M」の表示に変わり、
点滅しながら1分刻みでカウントダウンします。

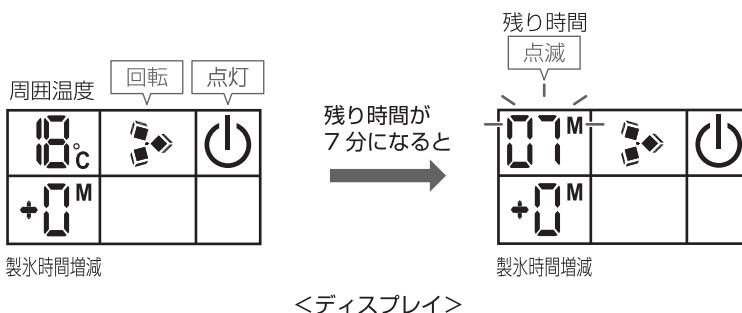


②除氷～次の製氷へ

※氷ができると、製氷パネルから自動的に氷が落ちます。

水が不足するか、貯氷室が氷がいっぱいになるまで
①②の動作を繰り返します。

- ・【製氷中の動作】アイコンが点滅します。
- ・次の製氷の準備が始まります。
- 【水量】アイコンの矢印部分が点滅し、
しばらくすると消灯します。
- ・残り時間「M」の表示が、周囲温度「℃」に
変わります。

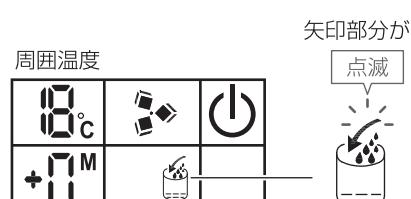

製氷を中止するには

【ON/OFF】ボタンを押します。 スタンバイ状態になります。

氷がいっぱいになった場合は

【FULL】アイコンの「F」が点滅し、
製氷を停止します。
氷を取り出すと自動的に
製氷を再開します。

水が不足している場合は

【水量】アイコンが点灯し、製氷を停止します。

製氷を続ける場合は給水し、一度【ON/OFF】ボタンを押して
電源をオフにしてから再度【ON/OFF】ボタンを押し、
電源をオンにしてください。
または、給水後約15分経つと自動的に製氷を再開します。



使いかた

4. 貯氷室ふたを開け、氷スコップで氷を取り出す。

5. 【ON/OFF】ボタンを押し、製氷を終了する。

- ・スタンバイ状態になります。
- ・【電源】アイコンが消灯します。
- ・周囲温度が表示されます。




周囲温度

18	c		

<ディスプレイ>

6. 使用後は、電源プラグをコンセントから抜く。


- ・しばらくご使用にならない場合は、排水をおこなってください。

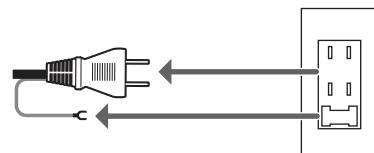

排水のしかた


①本体背面下部にある排水栓を外してください。

※下図にあるシリコンの栓は、非常に小さいので紛失にご注意ください。

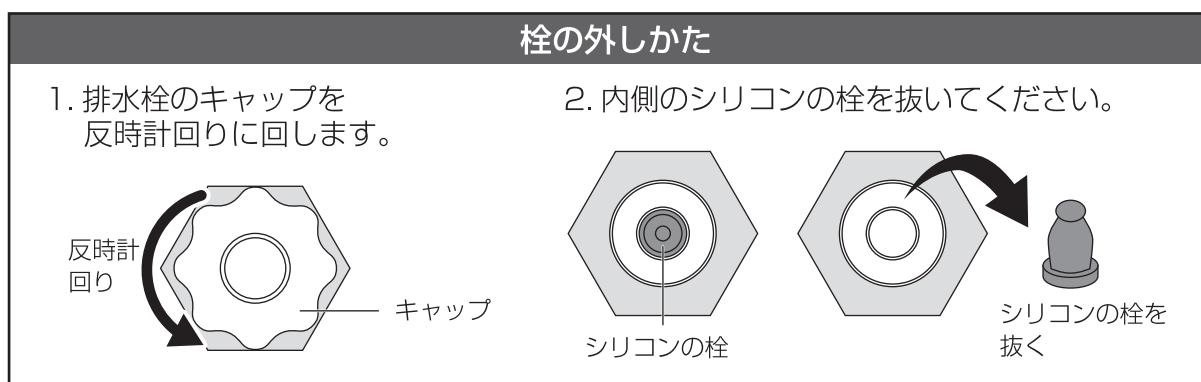

②排水口から排水されます。

③排水が終わったら、電源プラグをコンセントから抜いてください。

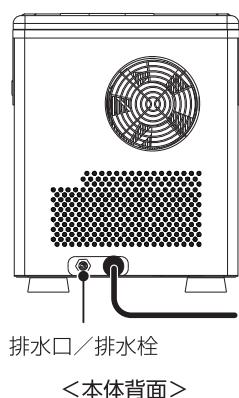


氷サイズ設定

- 氷のサイズを、「-6」～「+6」まで設定することができます。
初期設定は「0」です。「+0M」と表示されます。

※氷サイズの設定によって、製氷時間が増減します。

- ・氷サイズを「+0M」から1段階大きくすると、「+1M」と表示されます。
これは、製氷時間が1分増えることを意味します。

例) 氷サイズを「+0M」から3段階小さくすると、「-3M」と表示され、製氷時間は3分減ります。

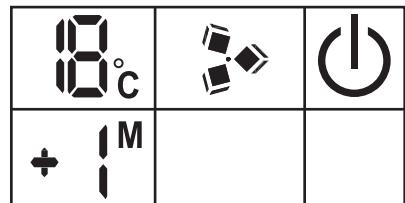


例) 氷サイズを「+1」に設定

<ディスプレイ>

1. 製氷開始後に【+】【-】ボタンを押して、
設定したいサイズに数字を合わせます。
 
2. 初期設定は「0」(表示は「+0M」)です。
設定中は「M」の表示が点滅します。
押すたびに、1段階ずつ氷サイズが変わります。
「-6」～「+6」まで設定できます。

2. そのまま5秒間何も操作せずに待ち、
「M」の表示が点滅から点灯に変わったら
設定完了です。

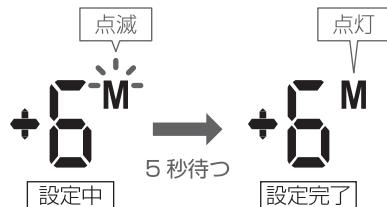

例) 氷サイズを「+6」に設定

タイマー設定

- タイマー設定には、「オンタイマー設定」と「オフタイマー設定」があります。
「オンタイマー設定」は、スタンバイ状態で製氷開始のタイミングを設定します。
「オフタイマー設定」は、製氷中に製氷終了のタイミングを設定します。
どちらも1～24時間後まで設定できます。

オンタイマー設定のしかた

スタンバイ状態で、製氷を開始するタイミングを設定します。

- 操作パネルの【TIMER】ボタンを押します。

- ・「1H」と表示されます。
- ・設定中は「H」の表示が点滅します。



18	°C	
01	H	

<ディスプレイ>

タイマー設定をオフにするには


もう一度【TIMER】ボタンを
押します。
タイマー設定時間「H」の表示が消えます。

- 【+】【-】ボタンを押して、設定したい時間に
数字を合わせます。

- ・押すたびに、1時間刻みでタイマー設定時間が増減します。
「1」時間～「24」時間まで設定できます。



- そのまま5秒間何も操作せずに待ち、
「H」の表示が点滅から点灯に変わったら
設定完了です。

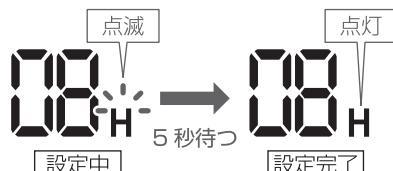

例) タイマーを「8」時間に設定

- ・タイマー設定時間「H」が表示されます。
- ・タイマー設定時間「H」は1時間ごとに
カウントダウンします。

18	°C	
12	H	

例) オンタイマーを「12」時間に設定

<ディスプレイ>

- カウントダウンが終わると、製氷を開始します。

タイマー設定

オフタイマー設定のしかた

製氷中に、製氷を終了するタイミングを設定します。

1. 操作パネルの【TIMER】ボタンを押します。

- ・「1H」と表示されます。
- ・設定中は「H」の表示が点滅します。



18°C	氷	電源
01H		

<ディスプレイ>

タイマー設定をオフにするには


もう一度【TIMER】ボタンを
押します。
タイマー設定時間「H」の表示が消えます。

2. 【+】【-】ボタンを押して、設定したい時間に 数字を合わせます。



- ・押すたびに、1時間刻みでタイマー設定時間が増減します。
- 「1」時間～「24」時間まで設定できます。

3. そのまま5秒間何も操作せずに待ち、 「H」の表示が点滅から点灯に変わったら 設定完了です。

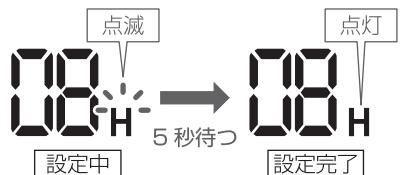

例) タイマーを「8」時間に設定

- ・製氷時間「M」と、タイマー設定時間「H」が交互に表示されます。
- ・タイマー設定時間「H」は1時間ごとにカウントダウンします。

18°C	氷	電源
-3M		

交互に
表示



18°C	氷	電源
02H		

例) 氷サイズを「-3」、オフタイマーを「2」時間に設定

<ディスプレイ>

4. カウントダウンが終わると、製氷を終了します。

お手入れのしかた


- △ 注意**
- 必ず電源プラグを抜いてからお手入れをおこなってください。
 - アルコール・シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わないでください。変色や変質の原因になります。

■お手入れのしかた

- お手入れ前に、氷をすべて取り出し、排水して電源プラグを抜いてください。
- 洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）をご使用ください。
- スポンジ・布は柔らかいものをご使用ください。


本体

- ①氷バスケットを取り外し、固く絞った濡れた布でふき取ってください。
落ちにくい汚れは、台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯に浸した柔らかい布を絞ってふき取ってください。
- ②乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させます。

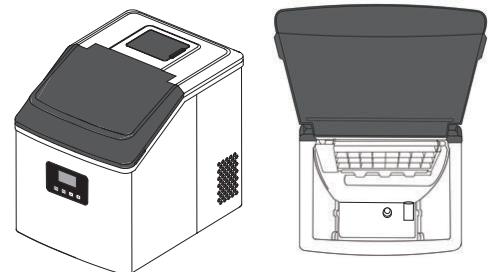

氷バスケット、氷スコップ

- ①スポンジなどを使用して水洗いをしてください。
- ②乾いた布で水分を拭き取り、充分に乾燥させてください。

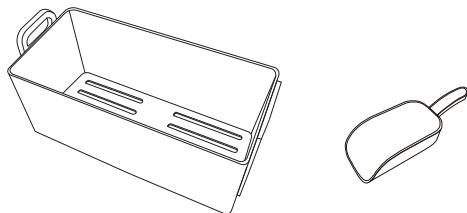

■保管のしかた

- 汚れをしっかり拭き取り、水気が残らないように十分乾燥させてください。
- 直射日光の当たらない、高温高湿を避けた結露しない場所に保管してください。
- 子供や幼児の手の届かない所で保管してください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、再度取扱説明書をお読みになり次の事項をチェックしてください。
△お客様ご自身で修理、改造することは絶対にしないでください。

状態	推測される原因と対策
ディスプレイに 「水量」のアイコン が点灯 (P6 ご参照) 	○水が不足していませんか? →製氷を停止して水タンクに十分な水を注いでください。 ○水タンクから水が漏れていませんか? →本機を水平な場所に設置してください。
給水パイプから水が出ない	○給水パイプが詰まっていますか? →清掃して詰まりを解消してください。
氷の透明度が低い	○きれいな水道水をお使いですか? →必要に応じて市販のフィルターもお試しください。
氷の大きさが均一に ならない	○水タンク内の水はきれいですか? →きれいな水道水を水タンクに入れ直してください。 ○給水パイプが詰まっていますか? →清掃して詰まりを解消してください。
氷が薄い	○本機周辺の温度が高すぎる可能性があります。 →本機を涼しい場所に移動してください。 ○風通しが悪い場所に設置されていますか? →本機と周辺の壁や障害物から 20 cm以上離して設置してください。
氷が厚い	○本機周辺の温度が低すぎる可能性があります。 →製氷時間を短縮してください。
ディスプレイに 「貯氷室」のアイコン が点灯 (P6 ご参照) 	○貯氷室の氷が多すぎて製氷できない可能性があります。 →貯氷室から氷を取り出してください。
製氷の周期は正常だが、 氷が作れない	○本機周囲の温度が高過ぎる場所に設置していませんか? →最適な室温 (+10°C以上、+32°C以下) に設置して、 +25°C未満の水を使用してください。 ○本機の内部は汚れていませんか? →貯氷室や水タンクの内部を清掃してきれいに保ち、さらに きれいな水道水を使用してください。 ○設置場所は水平になっていますか? →水平な場所でご使用ください。 ○冷媒が漏れている、水が内部で詰まるなど故障している 可能性があります。 →弊社お客様サポートセンターまでご連絡ください。 ○ふたが開いていませんか? →ふたを閉めて動作させてください。

製品仕様

製 品 名	シンプラス製氷機
品 番	SP-CE02
電 源	AC100V 50/60HZ
消 費 電 力	210W
外 形 尺 法	約 287 (幅) × 375 (奥行) × 357 (高さ) mm
質 量	約 10.5kg
電 源 コ ー ド 長 さ	約 1.8m
製 氷 時 間	初回：約 20 分 2回目以降：約 15 分 ※環境温度 +25℃、製氷時間はご使用環境により多少前後します。
満 氷 量	約 1000g
氷 の サ イ ズ	約 2.2 (縦) × 2.2 (横) × 2.2 (高さ) cm
水 タ ン ク 容 量	約 2.2L ※2.2L 以上入れないでください
最 大 連 続 製 氷 回 数	6回
動 作 音	53dB 以下
冷 媒	R290 (33g)
断 热 発 泡 材	ポリウレタン
冷 却 温 度	約 -20℃
使 用 環 境 温 度 範 囲	+10℃～+40℃
材 質	ABS樹脂、ステンレス
付 属 品	氷スコップ、氷バスケット、取扱説明書（保証書付き）

※ 本製品の仕様及び外観は、製品改善・向上のため予告なく変更される場合があります。

※ 本製品は日本国内専用です。

※ 本製品は一般家庭専用です。

※ イラストはイメージです。

販売元：株式会社ジェネレーションパス

アフターサービスについて

修理の必要が生じた場合や、不具合による検品の必要が生じた場合は、保証書(本書裏面)の記載事項をよくご確認のうえ、お買い上げの販売店もしくは弊社サポートセンターにご連絡ください。
保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

■ この製品は家庭用です。

この製品は家庭用です。業務用や長時間連続して使用しないでください。

■ 万一、本体を落としたり破損した場合は点検修理(有料)をご依頼ください。

お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。

■ 保証書

この製品は保証書付きです。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになったあと大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■ 修理をご依頼いただく際は

【保証期間中の場合】

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。

【保証期間が過ぎている場合】

お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。

■ 補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについてご不明な場合は

アフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。

製品に関するお問い合わせ窓口



0120-85-1184

受付時間：10時～17時（土、日、祝日および弊社指定休業日を除く）

〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-359-32

●下記からもお問い合わせいただけます

<http://www.tsnetwork.jp/support/>

輸入元：ティーズネットワーク株式会社

保証書

製品名 シンプラス製氷機		
品番 SP-CEO2		保証期間 お買い上げ日から 本体 1年間
お買い上げ日 年 月 日		
お客様	〒 - ご住所	
	お名前	様
販売店名・住所		
電話		
印		

本書は上記期間中に故障が発生した場合に本書記載内容で無料修理をおこなうことを
お約束するものです。所定記入欄に必要事項をご記入いただき、弊社お客様サポート
センターへ修理をご依頼ください。

※販売店の記入がない場合は本書は有効になりません。記入のない場合は直ちに販売店へ
お申し出ください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、安全点検活動において法律上許される場合
以外に使用することはありません。

この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

【無料修理規定】

1. 正常な使用状態(取扱説明書、本体に添付されたラベルなどに従って使用した状態)で保証
期間内に故障した場合は、弊社が無料修理いたします。
2. ご転居、ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理依頼ができない場合は、弊社お客様サポート
センターへご相談ください。
3. 保証期間内であっても、次のような場合は有料修理となります。

(イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障や損傷。
(ロ) お買い上げ後の転倒・取り付け場所の移動・輸送・落下などによる故障や損傷。
(ハ) 火災・地震・風水害・ガス害・落雷・その他天災地変・公害や異常電圧その他の外部
要因による故障や損傷。
(ニ) 一般家庭用以外(業務用としての長時間使用、車両や船舶への搭載など)に使用された
場合の故障や損傷。
(ホ) 本書をご提示いただけない場合。
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない、あるいは字句を書き換え
られた場合。
(ト) 譲渡・転売・中古販売・オークションなどで入手された場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本製品以外に間接の損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても保証いたしかねます。

