型番:

商品名:Hand remote control speaker

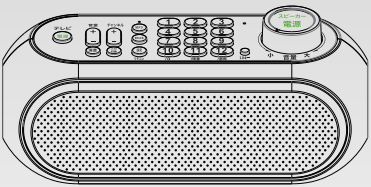

保証書付

この取扱説明書の巻末に保証書がついています

取扱い説明書

- instruction manual -

このたびは、リモコン付き手元スピーカーをお買上げいただき、誠にありがとうございます。
事前にこの取扱説明書をよくお読みになり、ご理解した上でご使用ください。
また、「安全上のご注意」の内容を必ずお守りください。本取扱説明書の巻末に製品保証書が添付されていますので、必要事項をご記入の上、大切に保管してください。
※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合がございます。
※製品の外観・仕様は予告なく改変される場合があります。予めご了承ください。
※この製品は日本国内のみご使用になれます。
This appliance is desingned for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country 。

■目次 table of contents

1　安全上のご注意 …… 3

2　付属品一覧 …… 5

3　各部のなまえ …… 6

4　テレビの音を聞く …… 9

5　テレビのリモコンとして使う …… 15

6　困った時 …… 19

7　製品仕様 …… 21

8　アフターサービスについて …… 22

9　保証書 …… 巻末

※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合がございます。
※製品の外観・仕様は予告なく改変される場合があります。予め
　ご了承ください。
※この製品は日本国内のみご使用になれます。

1 安全上のご注意

この項目では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。
本取扱説明書で使用する各マークには下記の意味があります。

⚠ 警告　この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。	⚠ 注意　この表示を無視して誤った取扱いをすると、人的および物的損害が発生する危険があります。

■絵表示と絵表示の意味

してはいけない内容です。	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

- 異臭、異常音、煙がでていたりするなどの異常を感じた時は使用を中止して、すぐに電源を切ってください。そのまま使用すると火災･感電の原因となります。

- 本製品を分解･改造しない。
  故障の際はご自分で修理なさらず、巻末に掲載されている製品保証書の連絡先までご連絡ください。

- この取扱説明書に従って使用してください。アクセサリーは付属品のみご使用ください。

- 電源コードを乱暴に扱わないでください。コードの部分が繋いだ状態で移動したり、無理に引っ張ったりしないでください。

- 付属のACアダプターは指定された電圧（家庭用交流100V）の電源で使用してください。指定された電源以外で使用すると、感電･発火･破裂･故障などの原因となります。

● 濡れた手で本機を操作しないでください。
感電の原因となります。

⚠ 注意

●高温になる場所で長時間放置･使用しないでください。
火災･故障の原因になります。

●日本国外で使用しないでください。
本製品は日本国内用に設計されています。他国で安全基準などが異なる場合があります。

● 点検、修理は販売店か弊社サポートセンターに依頼してください。お客様、弊社以外で行った場合の発生した不具合は保証対象外です。

2 付属品一覧

パッケージには本体のほかに、各付属品が同梱されています。
本体や付属品を箱から取り出す際には、破損しないよう十分ご注意ください。
※はじめから破損していたり付属品が不足している場合には、ご購入店までお問い合わせください。

・手元スピーカー



・送信機



・ACアダプター



・USBケーブル



・音声ケーブル



・取扱説明書

※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合がございます。

3 各部のなまえ

手元スピーカー

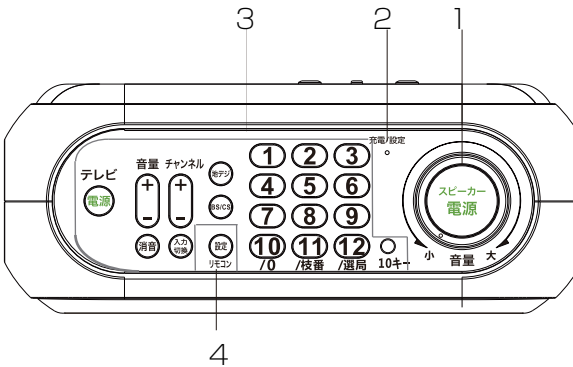

1、スピーカー電源ボタン/音量つまみ
2、充電ランプ/設定ランプ
3、リモコン操作ボタン
4、リモコン設定ボタン

※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合がございます。

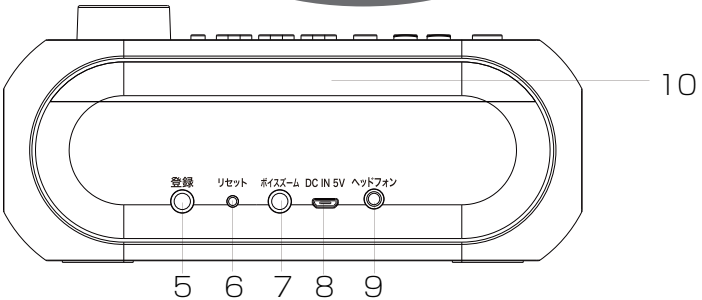

5、登録ボタン
送信機とペアリングに使用します。
出荷時ペアリング済みですので、設置時に操作する必要がありません。

6、リセットボタン
設定時操作する必要はありません。

7、ボイスズーム
ニュースやナレーションやドラマのセリフなど人の声をはっきり聴くことができます。
ボタンを押すたびにオン/オフに切り替わります。

8、電源入力端子

9、ヘッドフォン端子

10、リモコン赤外線送信部

※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合がございます。

送信機

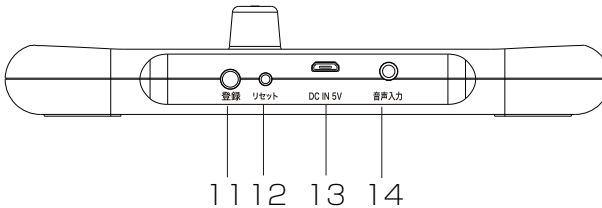

11、登録ボタン
手元スピーカーとペアリングに使用します。
出荷時ペアリング済みですので、設置時に操作する必要がありません。

12、リセットボタン
設定時操作する必要はありません。

13、電源入力端子

14、音声入力端子

※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合がございます。

4 テレビの音を聞く

手元スピーカーからテレビの音を聞くことができます。

1 送信機を設置する 音声ケーブルを使用します。

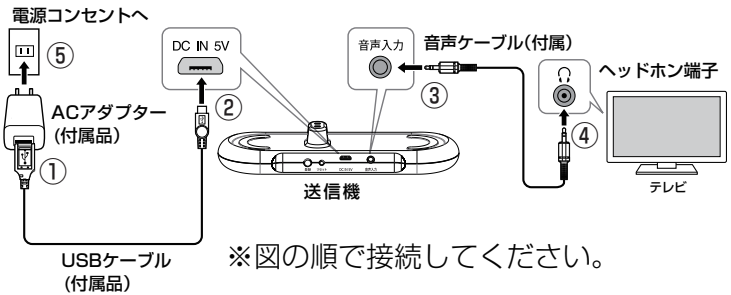

※図の順で接続してください。

2 充電する [重要]はじめて本機を使うときは充電してください。
充電しないと電源が入りません。

お手元スピーカーを送信機の上に置いて充電します。
充電中は充電ランプが赤く点灯します。
充電ランプが消灯すると充電完了です。

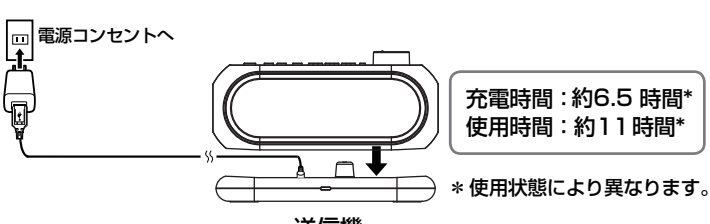

3 手元スピーカーでテレビの音を聞く

①ご自宅のテレビの電源を入れます。
②スピーカー電源ボタンを時計回り方向に回して電源をオンにしてください。充電ランプが青色に点灯します。
③スピーカー電源ボタンを再度時計回り方向に回して音量を上げます。

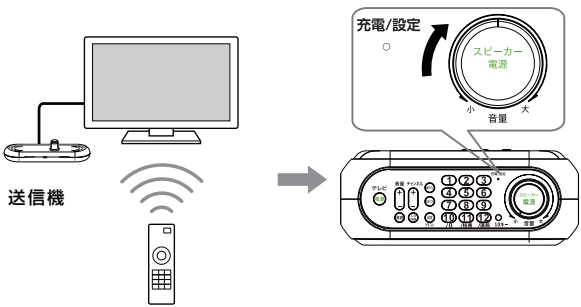

4 テレビからも音を出すようテレビの設定を変更する

ヘッドホン端子に接続すると、テレビからは音が出なくなります。テレビからも音を出すためには、テレビの設定を変更します。

テレビの取扱説明書でヘッドホンまたはイヤホンの項目を確認してください。
主な設定方法は以下の通りです。（参考までに）

※機種によっては、設定方法が異なります。または設定自体ができかねる場合がございます。
以下方法で設定ができない場合はご利用のテレビの取扱説明書をご覧ください。

❶シャープ

ヘッドホンとテレビのスピーカー両方から音を出す設定は以下をご確認ください。

リモコンから、「ホーム」ボタンを押して、「設定」画面を表示します。

※リモコン画像はイメージです。

「設定」
↓
「機能切替」
↓
「外部端子設定」
↓
「ヘッドホン」
↓
「モード2」
の順に選択して完了です。

❷東芝

ヘッドホンとテレビのスピーカー両方から音を出す設定は以下をご確認ください

リモコンから、「クイック(設定)」ボタンを押して、「設定」画面を表示します。

※リモコン画像はイメージです。

「設定」
↓
「音声設定」
↓
「ヘッドホーン用
出力モード」
↓
「親切モード」
の順に選択して完了です。

❸ソニー

ヘッドホンとテレビのスピーカー両方から音を出す設定は以下をご確認ください。

リモコンから、「ホーム」ボタンを押して、「設定」を選択します。

※リモコン画像はイメージです。

「設定」
↓
「音質・音声設定」
↓
「ヘッドホン使用時設定」
↓
「スピーカー・
ヘッドホン併用」

の順に選択して完了です。

❹パナソニック

ヘッドホンとテレビのスピーカー両方から音を出す設定は以下をご確認ください

リモコンから、「メニュー」ボタンを押して、「音量調整」を選択します。

※リモコン画像はイメージです。

「音量調整」
↓
「スピーカーとイヤホン
音声の同時出力」
↓
「する」

の順に選択して完了です。

❺三菱

ヘッドホンとテレビのスピーカー両方から音を出す設定は以下をご確認ください。

リモコンから、「メニュー」ボタンを押して、「設定」を選択します。

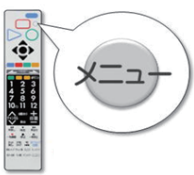

※リモコン画像はイメージです。

「設定」
↓
「音声設定」
↓
「ヘッドホン設定」
↓
「スピーカー音声同時出力」
↓
「入」
の順に選択して完了です。

5 手元スピーカーの電源を切る

スピーカー電源ボタンを逆時計まわり方向に最後まで回して電源をオフにします。
充電ランプが消灯します。

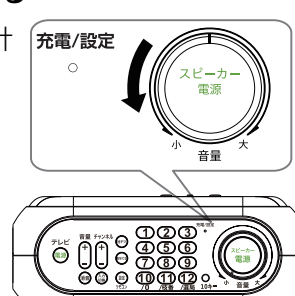

ヒント

·音が割れる場合は、送信機の登録ボタンを押すと、入力レベルを下げることができます。元に戻すには、もう一度登録ボタンを押してください。

·スピーカーの電源切れても、リモコン機能は使えます。

便利な機能……ボイスズーム

ニュースやナレーションやドラマのセリフなど人の声をはっきり聴くことができます。

手元スピーカー背面

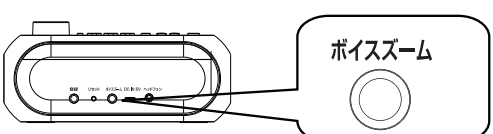

手元スピーカー背面のボイスズームボタンを押すと機能オンになり、ボイスズームボタンが赤く点灯します。
再度ボタンを押すとオフに切り替わり、ボイスズームボタンが消灯になります。

5 テレビのリモコンとして使う

メーカー番号でテレビリモコンの設定

テレビはソニー、シャープ、パナソニック、東芝、三菱、日立、FUJITSU、LG，J:COM、ELSONICの場合は下記方法を参考して設定してください。
ヒント：【自動設定】に参照してリモコン設定してもOKです。

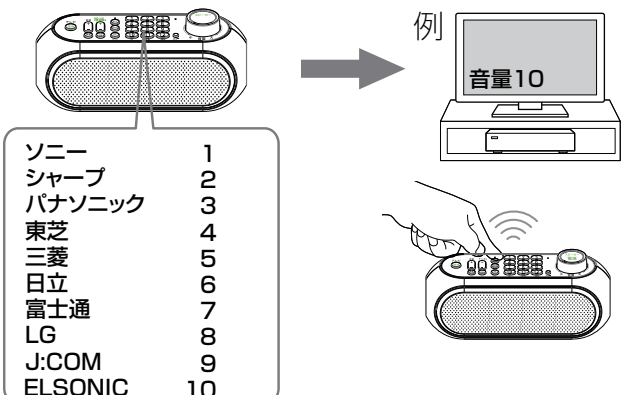

1　手元スピーカーの電源をオフにし、ご自宅のテレビ電源をオンにしてください。

2　上図参照してテレビメーカー番号の数字ボタンをテレビ液晶画面に音量マークが表示されるまで長押し（約５秒）します。

3　リモコンでテレビを操作できるか確認してください。

※　液晶画面に音量マークが表示しない場合は【自動設定】に参照してリモコン設定してください。

ご注意

- 対応メーカー一覧に該当する機器でも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
- 記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
- テレビの前に障害物を置かないでください。

自動設定

対応テレビメーカー（P15表示リスト以外）：PIONEER、VICTOR、FUNAI、ORION、UNIDEN、EPSON、BYDESIGN、NANAO、AZUMA、DYZEX、Mr Max、TMY、neXXion、CANDELA、Hisense、TEES

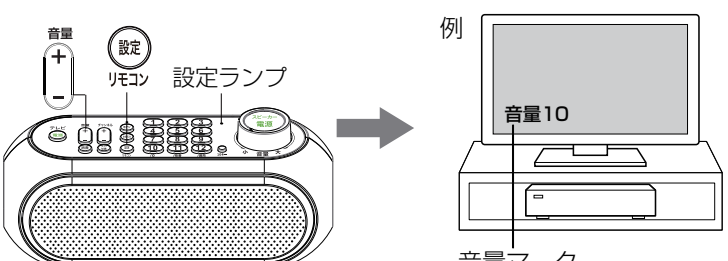

1 手元スピーカーの電源をオフにし、ご自宅のテレビ電源をオンにしてください。

2 手元スピーカーのリモコン設定ボタンを設定ランプが点灯するまで長押し（約５秒）します。

3 音量+または音量－ボタンを押します。

4　テレビ液晶画面に音量マークが表示されたら再度
　　リモコン設定ボタンを押して保存します。

5　リモコンでテレビ操作できるか確認してください。

※音量マーク表示されるまで１０秒前後かかります。
　機種によっては、約２分半かかる場合があります。
　音量マークが表示しない場合は手動設定参照してください。

手動設定

1　数字ボタン3と音量+ボタンを設定ランプが点灯するまで
　　同時長押し（約5秒)します。

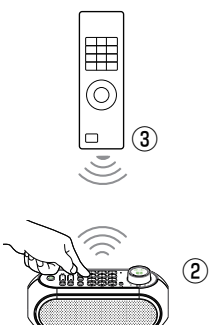

2　設定したいボタンを押します。
　　(設定ランプ一回点滅する)

3　習いたいリモコンを本体の
　　リモコン送信部に向かって、
　　設定ランプが３回点滅する
　　までボタンを長押し(約５秒)
　　します。

4　上記②③の通り別のボタンを設定します。

5　設定完了したら数字ボタン7と音量+を同時に押して
　　保存します。

手動設定したボタン機能を削除するには：

1 数字ボタン２と音量+ボタンを設定ランプが点灯するまで同時に長押し（約５秒）します。

2 スピーカー本体のテレビ電源ボタンを押すと、設定ランプが２回点滅し、設定したボタン機能が削除される。

ご注意

- **機種によって対応してないまたは一部の機能が使えないことがあります。**
- **テレビの前に障害物を置かないでください。**

ヒント

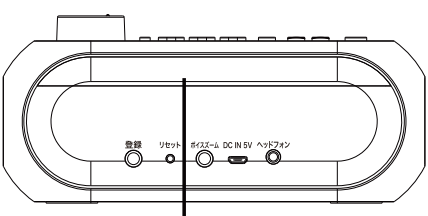

リモコン信号は手元スピーカー背面のここから送信されます。

6 困ったときは

故障かな？と思ったときは、下記の項目をもう一度チェックしてください。一度電源ボタンをオフにしてから、再度起動してみてください。

状態	推測される原因と対策
音が出ない （手元スピーカーの電源ランプが点灯または点滅）	• 接続が正しくない。 → 送信機とテレビに音声ケーブルがしっかり接続されているか確認してください。 • テレビが消音になっている。 → 消音ボタンを押してください。 • 手元スピーカーと送信機のペアリング（紐づけ）が外れた。 → 手元スピーカーと送信機の登録ボタンを充電ランプが点滅するまで同時に長押してペアリングをやり直します。
音が出ない （手元スピーカーの電源ランプが消灯）	• 電池残量がない。 →手元スピーカーを充電してください。 • 操作を受け付けなくなった。 → スピーカーの受信部をテレビに向けてください。 →手元スピーカーのリセットボタンを押して工場出荷設定に戻ります。
ノイズが出る	• テレビのヘッドホン端子の接触が悪い。 →テレビのヘッドホン端子に音声ケーブルがしっかりと奥まで接続されているか確認してください。また、音声ケーブルを何度か抜き差しすると接触が良くなることがあります。

状態	推測される原因と対策
音が途切れる	• 電波が干渉している。 → 電子レンジ使用中に音が途切れる場合は、手元スピーカーを電子レンジからできるだけ離して設置してください。また 50cm以内に無線LANのアクセスポイントを置かないでください。なお持ち運びの際は音が途切れることがあります。
リモコンが効かない	• リモコン設定ができていない。 → リモコン設定をはじめからやり直してください。

ご注意

スマートフォンやタブレットは待ち受け状態で画面が消えていても無 線に影響しますので、手元スピーカーから離してお使いください。

ヒント

- 手元スピーカーと送信機のペアリング(紐づけ)をやり直すときは：
  手元スピーカーの登録ボタンと送信機の登録ボタンを充電ランプが点滅 するまで同時に長押しします。
  ペアリング成功でしたら青ランプが点灯する。
- 他の無線機器(テレビ、サウンドバーなど)への影響がある場合は送信機の位 置を動かしてください。

7 製品仕様

手元スピーカー

最大出力	3W+3W
スピーカーユニット	φ40mm×2　4Ω3W
出力端子	ステレオミニジャック
リモコン動作距離	約7m(正面距離)*2
電源入力	DC5V　1.5A
電源	リチウムイオン充電池　3.7V 3600mAh
連続使用時間	約11 時間*1
充電池充電時間	約6.5時間 *1
使用温度範囲	0℃ ～ 40℃
最大外形寸法	約179mm ×82mm×70 mm (幅×高さ×奥行き)
質量	約350g

送信機

送信周波数帯	2.4GHz帯
到達距離	約30m(直進見通し)
入力端子	ステレオミニジャック
電源	DC5V　1.5A
最大外形寸法	約173mm×32mm ×60mm (幅×高さ×奥行き)
質量	約58g

*1 使用状態により異なります。

*2 使用機器のメーカー・機種によっては距離が変わる場合があります。

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

8 アフターサービスについて