s!mplus

取扱説明書

自動開閉式 ゴミ箱

SP-GBK01

家庭用　室内用

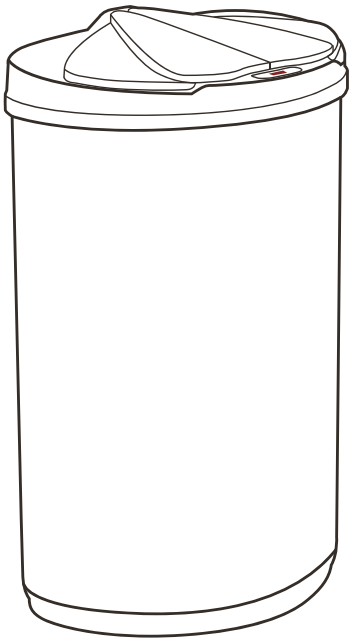

製品仕様

外形寸法 ：幅 42.1× 奥行き 27.8× 高さ 66.5cm
素　　材 ：本体 / ステンレス　蓋 /ABS 樹脂
容　　量 ：47L
重　　量 ：約 3.1kg
電　　源 ：単一電池 ×2 本（別売り）

もくじ

製品に関して …… 1
使用上の注意 …… 1
使用方法 …… 2
アフターサービス・保証書 …… 別紙

MADE IN CHINA

- このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 保証書に、販売店名、お買い上げ日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。
- デザインおよび仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
- 本書に記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
- 本製品は日本国内専用です。　For use in Japn only.
- 発行元の許可なく本書の内容を複写、転写することを禁止します。

製品に関して

この製品は、ゴミ回収のためにキッチン、リビングルーム、およびその他の場所に置くことができます。自動開閉ゴミ箱は、生活をシンプルで快適にするために設計されています。蓋の前方にあるセンサーの上部に手をかざすだけで、センサーが反応して数秒で蓋が自動的に開きます。センサーが 5 秒以上反応しない場合、ゴミ箱の蓋は自動的に閉じます。蓋は左右の蓋の開閉空間が開閉することでコンパクトなままゴミを捨てることが可能です。

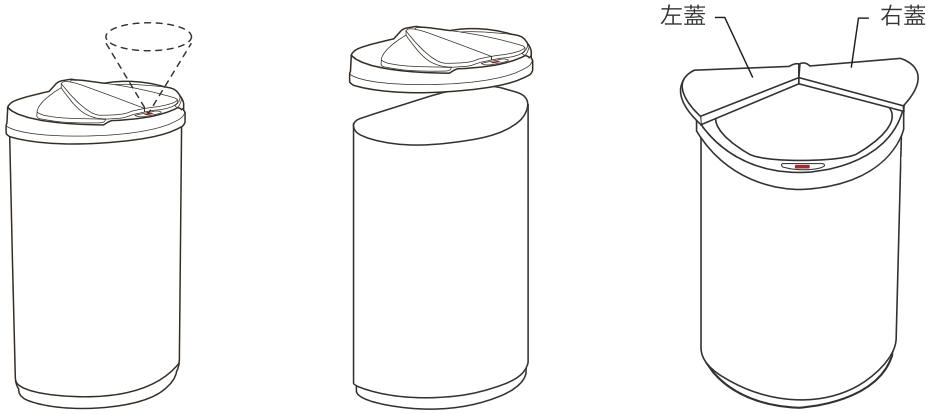

使用上の注意（必ずお守りください）

■正しい使用方法で本製品をご使用ください。
■電気部品が多く使用されているため、本製品をなるべく濡らさないようにご使用ください。濡れてしまった場合は、なるべく早く乾いた布で拭いてください。
■蓋を手動で開閉しないでください。無理やり手動で開閉しようとすると、蓋の内部ギアが破損する場合があります。(修理費用が発生する可能性があります。)
■本製品を直射日光や湿気の多い場所に置かないでください。センサー部分が汚れていると、センサーがうまく反応しないことがありますので、センサー部分はマイクロファイバークロス等で清掃して清潔に保ってください。
■本製品を電子レンジや省エネ照明などの高周波電子機器に近つけすぎないでください。製品の使用に影響を与える可能性があります。
■自動開閉されなくなった場合は、新しい電池を交換してください。電池は使用済みの電池と混ぜて使用しないでください。
■電池を取り付ける際は、蓋の電源をオフにし、電池設置内部に木コリや汚れがないようにを清掃した後、取り付けてください。
■電池の極性 (+ および -) が正しく取り付けられていることを確認してください。
■電池を長期間使用しない場合は、機器から電池を取り外すことを推奨します。
■使用済みの電池は、速やかに取り外してください。
■ご使用いただく乾電池は電池の持ちが変わるため、長持ちするアルカリ電池を推奨しています。アルカリ電池は連続して大きな電流を必要とする機器に適しています。

使用方法

初めて使用する際は、蓋の上部から防止フィルムをはがしてください。

ゴミ袋の配置

ゴミ箱内のリングにゴミ袋を取り付けます。リングの端でごみ袋を折り込んでから、ゴミ箱に設置してください

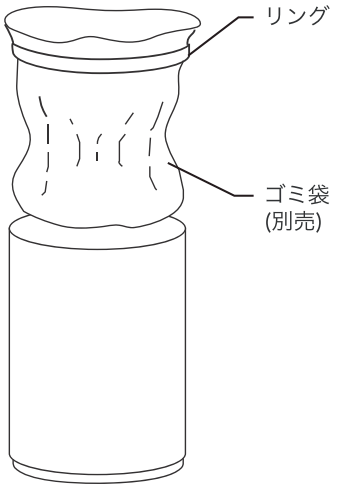

電池の取り付け

蓋の右側後方にある電源ボタンをオフ(◯表示)にしたまま、蓋の裏側にある電池カバーを開いて、単一電池を2個(別売り)取り付けてください。

電池カバーをつけたら、蓋を本体に設置して電源ボタンをオン(I表示)にしてください。

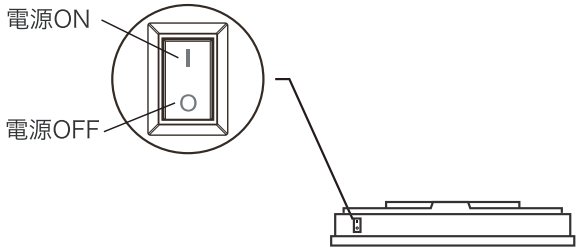

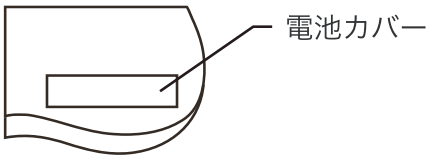

※電池は別売りとなっております。
※充電式電池やマンガン電池は正しく動作しない場合がございますので新品のアルカリ性乾電池をご利用ください。

センサー開閉

センサー上部に手をかざすと、蓋が自動的に開きます。センサー上部に何もなくなってから約5秒後に蓋が自動的に閉じます。手や物がセンサー上部にある時は、蓋は常に開いた状態のままになります。

使用方法

手動開閉

センサー右側のボタンが押すと、ライトが緑色に点灯し、蓋は開きます。開いた状態になるとライトは消灯します。

もう一度ボタンを押すと、ライトが緑色に点灯してから蓋が閉じます。蓋が閉じられると自動的にセンサーモードに切り替わります。

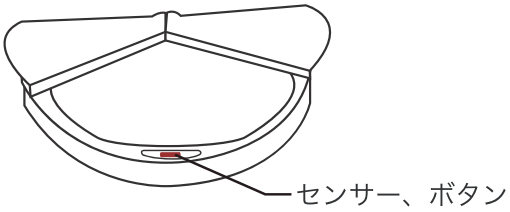

LEDライト

センサーに反応しているとライトは緑色に点灯し、センサーから手を離す（センサーから離れる）と、ライトが緑色に点滅して約5秒後に蓋が閉じます。

ライトが赤く点滅する場合は、電池切れの合図ですので、お早めに新しい電池に交換してください。

蓋開閉の注意点&トラブルシューティング

Step.1：4枚の羽を1つずつ上に引き上げ取り外します
Step.2：乾いた布などでセンサー部分や羽・差し込み部分周辺を清掃してください
Step.3：羽を元に戻したら清掃完了です！

センサーにゴミや汚れが付着していると誤作動することがありますので、定期的にふき取ってください。
※開閉にはフタの擦れによる小音が発生します。

センサー調整の手順

1.最初に製品の電源をオンにしてください。
2.片方の手で3秒以上ボタンを押したままにするとライトが赤と緑で交互に点滅します。
3.もう一方の手をセンサーに反応してほしい高さにかざしてください。
（センサー位置から6-30cmの幅で設定が可能です。）
4.ボタンを離すと、ライトが消えてセンサー調整の設定が完了します。

センサー再設定の手順

1.最初に製品の電源をオフにしてください。
2.オフにしたらセンサーの右側のボタンを１回押してください（緑色のライトが一瞬光ります。）
3.その後、製品の電源をオンにしてください。
4.片方の手で3秒以上ボタンを押したままにするとライトが赤と緑で交互に点滅します。
5.もう一方の手をセンサーに反応してほしい高さに手をかざしてください。
（センサー位置から6-30cmの幅で設定が可能です。）
6.ボタンを離すと、ライトが消えてセンサー調整の設定が完了します。
※センサーが正常に動作しない場合もセンサーの再設定をしてください。